
#### ●イヤホン・ヘッドホン、DVDレコーダーなどの接続コード類、Irシステム ケーブル、アンテナ接続用の同軸ケーブルなどは別売です。



設置や接続の前に、まず付属品をお確かめください。〈 〉は個数です。

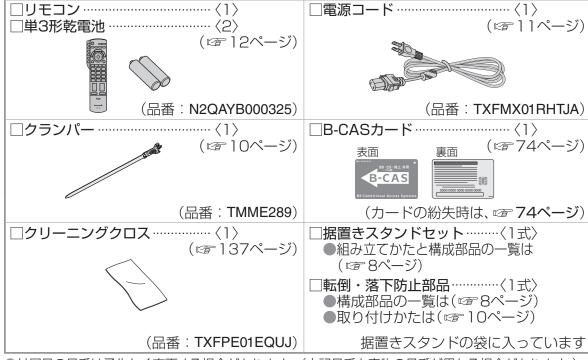

- ●付属品の品番は予告なく変更する場合があります。(上記品番と実物の品番が異なる場合があります。)
- ●付属品を紛失された場合は、お買い上げの販売店へ上記品番でご注文ください。(サービスルート扱い)

70ページに記載の「B-CASカード」「ID表示」で確認できる 「カードID |と「デコーダー ID |の番号を記入してください。 問い合わせのときに必要な場合があります。

カードID(B-CASカード番号)

テレビセットを長期ご使用になりますと、 長年で使用のテレビの点検を! 内部の油煙、スス、ホコリ等の堆積によって 故障する場合があります。

ちょっとした 心づかいで テレビの安全



電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 映像が連続してチラついたりユレたりする。 こんな症状は ● ジージー・パチパチと異常な音がする。 ありませんか ● 変なにおいがしたり、煙が出たりする。

電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 ●内部に水や異物が入った。

故障や事故防止の ため、電源を切り、 で使用 コンセントから電 中止源プラグを抜いて、 必ず販売店に点検 をご相談ください。



S0709-2079

便利メモ お買い上げ日 月 品 番 TH-おぼえのため 記入されると 便利です。 お客様ご相談窓口 販売店名 **25** ( **25** (

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)を 廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、 対象商品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

#### パナソニック株式会社

AVCネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松牛町1番15号

© Panasonic Corporation 2009


VIECN EIF

# **Panasonic**



取扱説明書(テレビ編) 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

> 品番 TH-P65V1(65V型) TH-P58V1(58V型)





もくじ



## 使うとき

- ●日常の使いかたは電子説明書 をご覧ください。
- ●初期の設置、接続・設定は 本編をご覧ください。
- ●アクトビラやネットワーク接続 した機器の使いかたは、ネット ワーク編をご覧ください。





#### パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC http://club.panasonic.jp/

携带 http://mobile.club.panasonic.ip/



※このサービスは WEB 限定のサービスです。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●電子説明書(VIERA操作ガイド)および、取扱説明書(「テレビ編 |と「かんたんガイド |、 「ネットワーク編」)をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(138~143ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ●安全のため必ず転倒・落下防止処置をしてください。(10ページ参照)
- ●取扱説明書は、65V型(TH-P65V1)と58V型(TH-P58V1)共用です。
- ●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号を お確かめください。







保証書別添付

TQBA0732-2

- ■この取扱説明書や電子説明書のイラスト、画面などはイメージであり。 実際とは異なる場合があります。
- ●この取扱説明書の説明イラストは、TH-P65V1を元に作成しています。

## こんなことがしたい

- ●各部のはたらきが知りたい……………12

## テレビを見たい

を選ぶのよね

地上アナログ

BS · CS · 地上デジタル

## 番組表<sup>※</sup>を使いたい

見たい番組の チャンネルが一目で わかるわ

見

る

地上アナログ放送の番組表を見る場合も 衛星アンテナの接続が必要です。

(ケーブルテレビの場合も衛星アンテナの接続が必要です)

## DVDレコーダーやビデオデッキなどを使いたい

番組表から 選ぶだけだから カンタンね

ビエラリンク (HDMI)やIrシステム を使うとかんたんに 録画設定ができます

録画する

予約する

再生する

ビエラリンク(HDMI)かんたん説明(© 6、7ページ)

## パソコンやオーディオを使いたい







写真や動画を見たい (SDメモリーカード)

SDメモリー カード を入れて



テレビでネットを使う くらし機器を使う プリンターで印刷する DLNA(ディーガ)を使う



# 設置/接続

ンテナを接続するア 設置する 8 ご希望に合わせて設置オプションを取り付ける

双方向番組をご覧のときは 電話回線を接続する ASカー を挿入する 75

D V ロレコ など 96 98 105 108 110

オーディオ機器の 接続する 112

接続する ・ネットワ ●くらし機器 ●ロLΖA(ディーガ)

んたん設 かんたん設置設定で映らないときは番組表設定をする8 一設定をする 76

(理をする、電源プラグをコンセントに差し込む

10

リモコンに電池を入れる

Irシステム )の設定

SDメモリー カードを挿入する 57

※詳しい解説は「電子説明書」を ご覧ください。(ネットワーク編を除く)

●電子説明書の使いかた…16

●基本的な画面操作について……21

テレビ放送を見る

データ放送を見る

番組表から見る 28

番組を探す 28

番組表から予約 36

時間指定予約 40

入力切換 22

ビエラリンク(HDMI)

本機のリモコンでDVDを操作 68

オーディオ機器を使う 68 パソコンを使う 68

SDメモリーカード 58

デジタルカメラなどで撮影して保存した SDメモリーカードの写真が見られます。

## ネットワーク編

(テレビでネット、くらし機器、プリンター、DLNA(ディーガ)) アクトビラの動画コンテンツの視聴には、 光ファイバー(FTTH)などの高速回線との 接続をおすすめします。

※本機の番組表はGガイドを使用しています。

# もくじ

# 「安全上のご注意」を必ずお読みください

( ☞ 138~143ページ)

台画マケナス

安全上の

テレビを 見る

> 番組を 探す

録画

調整

接続

いろいろな 情報

受信のための 接続 設定

外部機器の 接続 設定

放送チャンネル などの 一覧表

> 必要 なとき

詳しい説明は「電子説明書」をご覧ください。 (◆の項目は除く) ※「電子説明書」の使いかたは (☞16~19ページ)	<b>テレビを見る</b> <ul> <li>◆本機で楽しめる放送</li></ul>
ふだん使うとき 「設置/接続」「設定」はお済みですか? (☞2、3ページ) ●ビエラリンク(HDMI)かんたん説明(☞6、7ページ)	<ul> <li>番組表から見る(今すぐ見る/見るだけ予約)28</li> <li>お好みの番組を探す</li> <li>検索して探す 28</li> <li>(今放送中から/おすすめ一覧/ジャンル別に/キーワードで/人名で)</li> <li>関連情報で探す 30</li> <li>(注目番組一覧から探す/放送中止時の番組を探す/関連番組を探す/人名で番組を探す/ジャンルで番組を探す/キーワードで番組を探す/シャンルで番組を探す/キーワードで番組を探す/シャンルで番組を探す/キーワードで番組を探す/シャンルで番組を探す/キーカードで番組を探す/シャンルで番組を探す/シャンルで番組を探す/シャンルで番組を探す/シャンルで番組を探す/シャンスを表現を受けたが、32</li> <li>本される数別機能(おするの選集が表現の受けたが) 32</li> </ul>

<ul><li>●番組表から録画予約する36</li><li>●予約の詳細設定38</li></ul>
●予約のいろいろ40
(時間指定予約/予約一覧/予約変更/ 予約取り消し/番組追従/探して毎回予約/ ◆録画予約の注意点42
お好みに調整する
●画面サイズを変える/
画面位置やサイズの微調整/画面の設定/2画面で楽しむ…48
<ul><li>●画質をお好みで調整する50</li><li>●パソコンの画面を調整する …50</li></ul>
●音質をお好みで調整する/ システム設定(制限項目設定)…52
●システム設定54
/ 字幕の設定/選局対象/右画面操作/音声出力/ タイトル表示/表示スタイル/アニメーション/

)	▼30/1/19 / 1/2 使り 30
3	●SDメモリーカードの再生58
)	<ul><li>■プリント枚数の設定·······60</li></ul>
	(DPOFプリント設定)
_	●ビエラリンク(HDMI)を使う…62
2	(ビエラリンク(HDMI)かんたん説明 <i>☞</i> 6、7ページ)
	●当社製レコーダー(ディーガ)を
	操作する ····································
	●オーディオ機器を使う68
	●パソコンを使う68
3	
)	ハスハスtr
)	いろいろな
	情報を見る70
<u>2</u> 1	/ 放送メール/双方向通信一覧/ \
1	( 放送メール/双方向通信一覧/ B-CASカード/ID表示/ボード )
/	
/	

接続した機器で楽しむ

	7 . 3		
接	続を		定
に	つ	い	7

- ●引っ越しなどで受信地域が変 わるときは(チャンネル設定) (地域設定)
- ●番組表が映らないときは (番組表設定)

●アンテナを調整するときは (受信設定)

## 受信のための設定など

●アンテナ線の接続	72
<ul><li>●かんたん設置設定</li></ul>	76
●受信チャンネルの修正	
●地上アナログ	85
●衛星デジタル/受信対象設定	86
●受信チャンネルの設定/修正	
●地上デジタル	
●番組表設定	88
●地域設定/受信設定(地上デジタル)	89
●受信設定(地上アナログ/衛星)	90
●電話設定	91
●クイックスタート/B-CASカードテスト········	92
●自動更新設定/設定リセット	

## 外部機器の接続・設定

らくらくアイコン/SDランプ点灯

●いろいろな機器との接続 ……94 ●録画・再生機器の接続の前に …95

●HDMI対応機器の接続と設定…96 ●ビエラリンク(HDMI)について…97

●ビエラリンク(HDMI)対応機器の接続····98

レコーダー(ディーガ)、CATVデジタルSTB、 パソコン、AYアンプ、デジタルビデオカメラ、 (デジタルカメラ(ルミックス)

●ビエラリンク(HDMI)の設定…101

●Irシステムの接続と設定…… 104 ●パソコンの接続と設定 …… 107

●DVDレコーダーなどの接続 ···· 108

●ヒナオ人刀表示書換/		
モニター出力停止設定	1	09
●再生専用機器の接続	1	10
●入力自動スキップ	1	11
●光デジタルケーブル対応		
オーディオ機器の接続と設定…	1	12

## 放送チャンネルなどの一覧表

●地上アナログ放送チャンネル一覧表…・114 ●地上デジタル放送チャンネル一覧表 … 116 ●地上アナログ放送放送局コード一覧表… 118

■Gガイド地域一覧表………119

# 必要なとき

●フィコンの 歴	100
●アイコンの一覧 ····································	··· 1 20
●故障かな!? ····································	122
O PATTIO O T	
●ビエラリンクQ&A集	··· 1.30
●メッセージ表示一覧	132
●工場出荷設定/用語解説	··· 134

●使用上のご注意…………136 ●お手入れ/上手な使いかた ·· 137 Quick Reference Guide ··· 144 ●仕様………145 ●保証とアフターサービス … 146

# ビエラリンク(HDMI)かんたん説明

## ■ビエラリンク(HDMI)とは

リモコン 1 つでここまでできる

#### 見ている番組を 録画

(詳しくは **☞**62ページ)

## ディスクを すぐ再生

接続した機器を で操作する

レコーダー(ディーガ

CATVデジタルSTB

デジタルビデオカメラ

#### デジタルカメラ (ルミックス)

## ボタン1つで 電源一斉「切」

(詳しくは **☞**101ページ) レコーダー(ディーガ)の電源が自動で入り、録画がスタート。 レコーダー(ディーガ)のHDD(ハードディスク)などに録画します。 録りたいシーンを逃がしません。





② 🌗 「見ている番組 を録画」を 選択する

③ 🍻 「決定」を押す

見たいディスクをレコーダー(ディーガ)のトレーにセット。 本機の電源が自動で入り、再生をはじめます。



●レコーダー(ディーガ)に ディスクをセットすると、 自動的に本機の電源が 入り再生開始 (再生専用ディスクのみ)

レコーダー(ディーガ)、デジタルビデオカメラ、デジタルカメラ (ルミックス)、CATVデジタルセットトップボックス※1を本機に接続 すると、本機のリモコンで基本的な操作ができます。





の受信機です。 以下、CATV デジタルSTBと 記載します。

ビエラリンク(HDMI)対応の

「ビエラリンク(HDMI)対応の ビエラリンク(HDMI)対応の デジタルカメラ デジタルビデオカメラ CATVデジタルSTB

本機、レコーダー(ディーガ)、AVアンプを使用中、本機の電源を 「切」にすると同時に、すべての機器の電源も「切」になり



●電源を押して本 機の電源を「切し にする


▶ すべての機器の 電源も「切」にな

また、使っていない機器の電源を自動で「切」にしたり(こまめにオフ)、待機 電力最小モードに自動で切り換えること(ECOスタンバイ)※2もできます。

※2:どのモードに切り換わるかは、接続機器側の設定によります。 ビエラリンク(HDMI)Ver.4に対応している機種のみ対応。


## |ビエラリンク(HDMI)の接続

接続カンタン! 配線スッキリ!

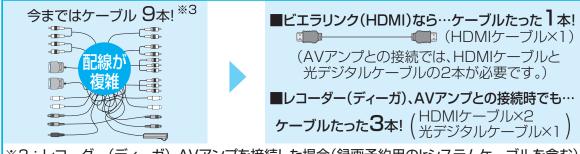

※3:レコーダー(ディーガ)、AVアンプを接続した場合(録画予約用のIrシステムケーブルを含む)

#### 接続例

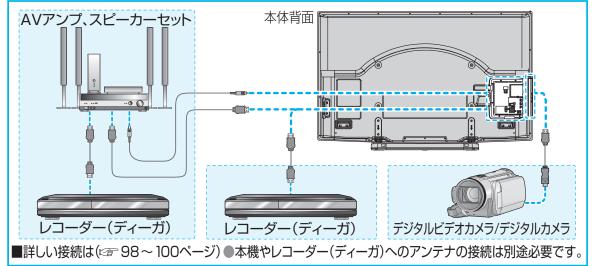

ビエラリンク(HDMI)の設定

ビエラリンク(HDMI)を使うには、本機や接続機器の設定が必要です

#### 本機の設定

「設定する」→「初期設定」→ 「接続機器関連設定」→ 「ビエラリンク(HDMI)設定」 の順に選択する

リモコンの「メニュー」ボタンを押す

必要に応じて 「ビエラリンク(HDMI)設定」 画面の項目ごとに設定する

詳しい説明は(101~103ページ)

「する」に ください。 する しない

必要に 応じて 設定して ください。

接続機器の設定は、それぞれの機器の取扱説明書を参照してください。

## ビエラリンクのQ&A(© 130ページ)

ビエラリンク(HDMI)を使うときの参考、疑問などについて記載

# 設置について


は据置きスタンドが付属しています。据置きスタンドをご使用の際は、下記の組み立て かたをよくお読みのうえ、しっかりと本機へ取り付けてご使用ください。

#### ■据置きスタンド(付属品)



設置の前に、まず構成部品をお確かめください。〈〉は個数です。

#### ●構成部品



品番: 65V型 ·······TBLX0124 V 58V型 ······ TBLX0120

#### ●構成部品(別袋)

□ 転倒·落下防止部品 ··········〈一式〉 (取り付けかたは 雪 10ページ)



金具 ......(2)



ベルト....(2)



木ねじ ………(2) ねじ.....(2)

品番: 65V型······TXFKL01DNUJ 58V型 .....TXFKL01ECUA

#### 壁面への固定用部品



フック······(2)(品番:TMMX268)

**フック**固定用ねじ.....(2)

/品番: 65V型 ·········XYN8+F30FJK \ 58V型 .....XYN8+F35FNK

#### TH-P65V1

□ スタンドポール …………〈2〉



(品番: TBLA3773)

#### TH-P58V1

□ スタンドポール ………〈各1〉



※ ○は前面から見て左、 ®は右用です。 ①、R は底面に刻印 されています。

/品番:TBLA3690(□)\ TBLA3689 (R)

## □ スタンドポール固定用ねじ……〈6〉

(M5×30) (シルバー)

(品番:THEL074)

□ 六角レンチ ……………………… 〈1〉



(品番:TKKX5116)

□ テレビ本体固定用ねじ············〈4〉

**(M6×25)**(黒)

(品番:XYN6+F25FJK)

□ スタンドポール固定用ねじ……(4)

(M5×25) (シルバー)

(品番:XYN5+F25FN)

□ テレビ本体固定用ねじ …………〈4〉

**(M5×30)**(黒)

(品番:THEL073N)

# 設置オプションについて(別売品)

機をご使用の際は、壁掛け金具(別売品)を使用して設置することもできます。 お求めの販売店にご相談ください。

#### ■壁掛け設置するとき(壁掛け金具)

品 番 )(2009年7月現在)



65V型用: TY - WK6P1R

(垂直(0°)~下向き10°まで3段階調整できます。)

58V型用: TY - WK5P1R


(垂直(0°)~下向き20°まで5段階調整できます。)


#### お願い

- ●壁掛けの取り付け丁事は、性能・安全確保のため、必ずお求めの販売店または専門業者に 施工を依頼してください。
- ●設置時、衝撃などによって本機が破損することがありますので、取り扱いにはご注意ください。
- ●取り外した部品類は、もとに戻される場合に必要となりますので大切に保管してください。

#### ■組み立てかた


①スタンド本体にスタンドポール を取り付け、スタンドポール固定用ねじで固定する。

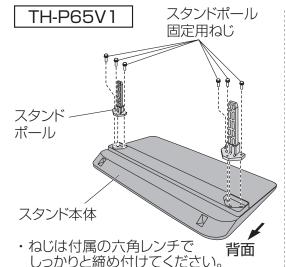

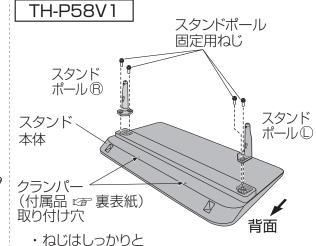

②テレビ本体に据置きスタンド(付属品)を取り付ける

- ・テレビ本体を包装箱から取り出して据置きスタンドに設置する。
- (1)右図のように、テレビ本体の穴(↓の底面にあります。) をスタンドポールに合わせる
- (2)テレビ本体を止まる位置まで差し込む
- (3)テレビ本体固定用ねじを使って、しっかりと固定する
- ねじはしっかりと締め付けてください。

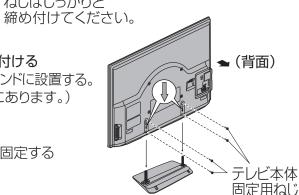


# で使用の前に




#### ケーブル配線処理について

ケーブル類は必要に応じて付属品( 🖙 裏表紙)のクランパーを取り付け、固定してください。 (イラスト: TH-P65V1)

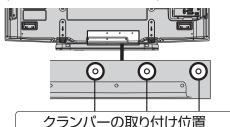

クランパー取り付け穴は据置きスタンド にもあります。(TH-P58V1のみ)

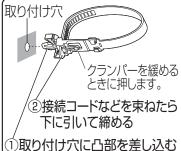



は左右を押しながら引 き抜きます。

#### お願い

●画面に妨害が出る場合がありますので、アンテナ線と電源コードは一緒に束ねないでください。


#### 安全のため、必ず転倒・落下防止処置をしてください

地震の場合などに倒れる恐れがあります。必ず、転倒・落下防止処置をしてください。 ※本欄の内容は、地震などでの転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するためのもので あり、すべての地震などに対してその効果を保証するものではありません。

転倒・落下防止部品の取り付け方法は、下記をご覧ください。

※ローボードやラックへの固定と、壁面への固定の両方を行ってください。


①本体背面と据置きスタンドに、転倒・落下防止部品(付属品)を取り付ける

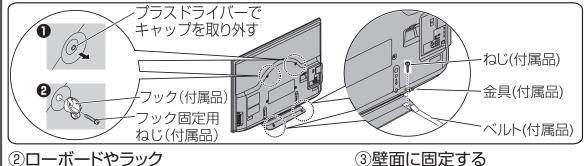


②ローボードやラック に固定する




テレビ台やラッ クの取扱説明書 の指示に従って

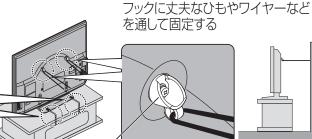

(付属品)





お願い

●壁面に固定する場合は、丈夫なひもやワイヤーなどの市販品をご使用いただき、 しっかりとした壁や柱に取り付けてください。

#### 電源コードの接続について

(1)電源プラグ(本体側)を 本体に差し込む



#### とめかた


左右のつめが カチッと音がする 電源プラグ までしっかりと、 差し込む



(2)電源プラグ(電源コンセント側)を 電源コンセントに差し込む

#### お願い

●電源コードを外す場合 は、必ず電源コンセント 側の電源プラグを先に 抜いてください。



#### 外しかた

横のつまみを 押しながら抜く

# ご使用の前に(その他の項目)

## デジタル放送を見る ためには

#### ☞ 74ページ

B-CASカード(付属品)の挿入が必要です。

※カードの矢印表示面を背面側に向けて 挿入してください。(1274ページ)



## デジタル放送\*のデジタル録画は

#### ್ 46、136ページ

CPRMに対応したデジタル機器と記録メディア の組み合わせが必要です。

※ただし、コピー制御信号が加えられている場合



DVDに録画なら CPRM対応のディスク を用意しなきゃ



## テレビを見終わったら リモコンで電源を切る

最新の番組表や放送ダウンロードの受信の ために、本体で電源を切らないことをおすす **めします。**( ☞ 93、128ページ)



## 各部のはたらき リモコン



アクトビラを使う (© ネットワーク編) データ放送を使う (126ページ) SDメモリーカードを

電源 画表示人力順

番組表

決定

TYDO) FYSIN BS CS

**5**な」

8<sup>th</sup>

3桁入力 画面モード 字幕/音声切換

ディーガ 停止 一時停止 再生

2画面 左右入換 右画面操作

2か 3c DEF

緑黄

戻る

1/2

6 は MNO

+

音量

▮消音▮

<u>7</u>-9

SDカード

百

ガイド

番組 キープ

(S)

10点

Λ

チャンネル

V

元の画面

電源

使う

(127 58ページ)

本機の使いかたなどを一 知りたいとき

(16ページ)

「ビエラリンク | メニュー を表示する

(12年62~67ページ) / ディーガの操作一覧、 見ている番組を録画、 録画を停止する、 番組キープ/再生、 音声をAVアンプから出す など

番組キープ機能を使う (12ページ)

メニュー画面を表示する

見ている画面に関連した-機能を表示する (@ 26ページ)

放送のチャンネルを選ぶ 数字や文字入力を行う

押すと、選んだ放送を示す 放送切換ボタンが点滅します。

チャンネルを順送りで選ぶ メニュー画面などから テレビ放送の画面に戻る 3桁チャンネル番号を入力 して選局する (曜 22ページ) 画面のサイズを変える (@ 48ページ) 当社製レコーダー(ディーガ) を操作する (12年68ページ)

本体の電源「入」状態で、 電源を「入」「切」する 見ている番組のタイトルなどを表示する (@ 22ページ)

ビデオやDVDなどを見る (@ 22ページ)

画面上で指示が出たときに使う (青、赤、緑、黄のカラーボタン) 番組表を表示する

(☞ 28ページ) らくらくアイコンを表示する

(喧 右欄)

画面上で選択や決定をする

#### 1つ前の画面に戻る

放送を切り換える(放送切換ボタン)

- ●押すとボタンが点滅します。
- ●数字や文字入力時に1.□2型を 押したときも点滅します。
- ●放送切り換えは、前回選んだ ボタンを記憶しています。
- ●使わない放送を操作できない ようにすることができます。 (地上アナログ、BS、CS のみ) (12786ページ)

#### 音量を調整する

●押すと画面の下に音量表示します。

#### 音を消す

●もう一度押すと解除します。 デジタル放送で字幕がある場合に 字幕の「オン」「オフ」を切り換える (127 54ページ)


ステレオ/2カ国語など音声を 切り換える

(@ 52ページ)

2画面の操作(☞ 48ページ)

- 2画面にする
- ■2画面の左右を入れ換える
- ●2画面の右画面を操作する

ふた(開けた状態)





【 寒 ▶ 左右で選び



「決定」を押す



テレビでネットの画面を表示します。 利用できるサービス内容や画面は予告なく 変更になる場合があります。 ※光ファイバー(FTTH)などのブロードバンド

環境が必要です。詳しくはネットワーク編を ご覧ください。



ビエラリンクで接続したレコーダー (ディーガ)の録画一覧を表示します。

ビエラリンク(HDMI) Ver.3 以前の レコーダー(ディーガ)を接続したときは 「ディーガ操作一覧 | と表示します。



放送局おすすめの注目番組一覧を 表示します。(愛32ページ)



ジャンル検索の画面を表示します。 (128ページ)



SD メモリーカード内の静止画を順番に 表示します。(© 58ページ)



SD メモリーカード内のビデオ映像の 一覧を表示します。(© 58 ページ)

●らくらくアイコンの表示を切り換えることが できます。 (☞ 54ページ)

さい。

12

お願い

ください。

●リモコンに液状のものを

●リモコンを落とさないで

本体のリモコン受信部と


置かないでください。

●本体のリモコン受信部に 直射日光や蛍光灯などの 強い光を当てないでくだ


リモコンの間に障害物を

かけないでください。

# 各部のはたらき 本体前面

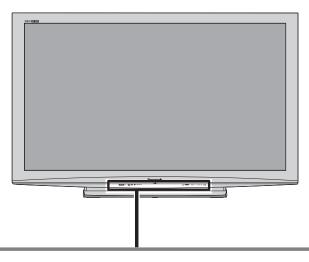

□ 赤-雷獅/経-受像/婚-維能待機

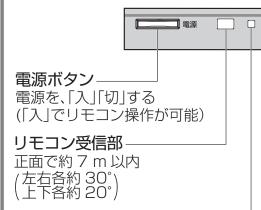

- ●「画質を調整する」( ☞ 50 ページ) の「明るさオート」を「オン」に設定 したときに、まわりの明るさに応じ て見やすい映像に自動調整するため の受光部
- ●明るさセンサーの前に物などを 置かないでください。正常に動作しなくなる場合が あります。

## SDランプ

●SD メモリーカード挿入口に SD メモリーカードを挿入して いるときに点灯 (SD ランプ点灯「する」設定時) (電 54 ページ)

> VIECALINK

#### 電源ランプ


- リモコンで、電源「入」→緑色
- ●リモコンで、電源「切」→赤色 ただし以下の場合は橙色点灯。
  - ●電源オン連動「する」設定中
  - ●予約録画実行中
  - ●クイックスタート「入」設定中、 電源「切」にして24時間以内
- ●本体で、電源「切 |→消灯

#### お知らせ

明るさセンサー


●電源が「切」および電源ランプが赤色、無点灯の場合でも一部の回路は通電状態にあります。



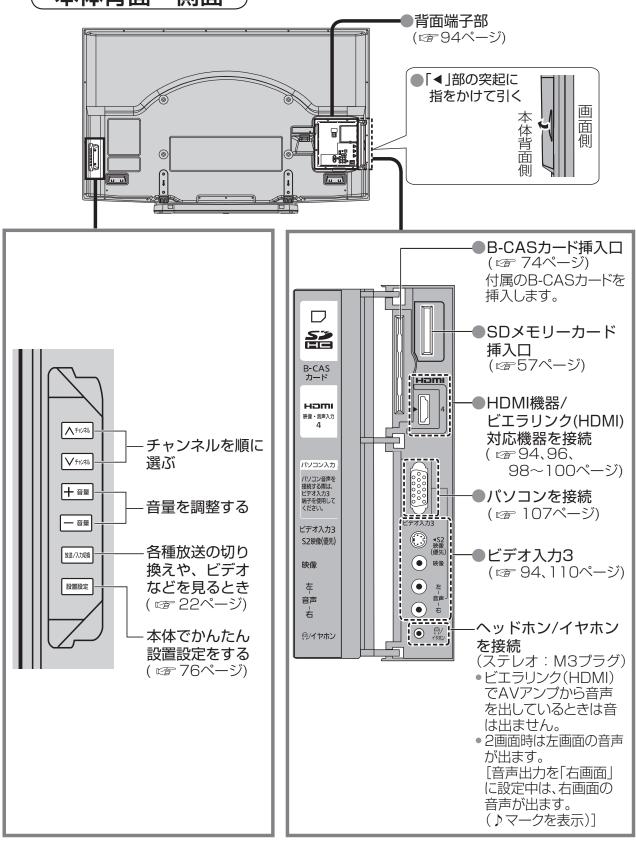

# 電子説明書の使いかた

- ■本機は電子説明書(VIERA操作ガイド)を内蔵しています。 テレビの操作がわからないとき、 できる を押すだけで、取扱説明書の内容を 画面で見ることができます。
  - ●トップページから、見たい情報を探す(☞ 右ページ)

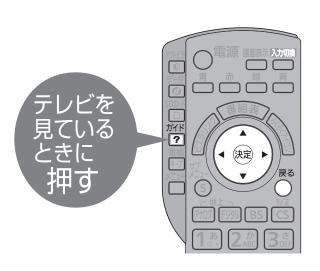

## ポイント

がド で開く 閉じる



で選ぶ

◯ で1つ戻る

※電子説明書の表示中は上記のボタン以外を、押さないでください。 もし、メニュー画面が表示された場合は、「元の画」を押して、 電子説明書を終了して最初から やり直してください。

- ●電子説明書を見て、すぐに実際の操作をする( ☞ 18ページ)
- 実際の操作中、今の操作説明を見る( ☞ 18ページ)
- 紙の説明書のさらに詳しい説明を見る( ☞ 19ページ)
- ■電子説明書のトップページと1つ下のページでは、音声ガイドで 説明書の使いかたを案内します。
  - ●音声ガイドを止めたいときは( 愛 右ページ)
  - 音声ガイドを聞き直したいときは 229 を押す
    - ※「音声ガイドを止める」が選択された とき(◎ 右ページ)は、聞き直しは できません。

チャンネルボタン

- ※音声ガイドはトップページのみ聞き 直しができます。
- ■本機にネットワークプリンターを接続しているときは、表示 している電子説明書を印刷することができます。
  - ●電子説明書を印刷したいときは(図 ネットワーク編 48ページ)

## トップページから見たい情報を探す



#### ボタンを押す

●もう一度押すとテレビ画面に戻る





● 音声ガイドを止めたいときは 「音声ガイドを止める」を選び「決定」。

#### 目的でさがす





#### √ 手順の通り覚えてから やってみましょう!




●説明手順があるときは、リモコンの数字ボタンを押して項目を選ぶこともできます。(「■準備」などの手順番号のない項目を選ぶには、リモコンの2型を押す。)


#### 探したい言葉の行を選ぶと、 その行の一覧を表示します。

●リモコンの数字ボタンを押して「行」 や「英」「数」を選ぶこともできます。

「紙の説明書(本書)( 🖙 122ページ〜) の「故障かな!?」「ビエラリンクQ&A集」 「メッセージー覧」と同様の内容が見られます。

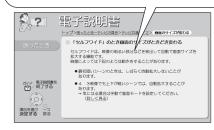

#### 言葉でさがす

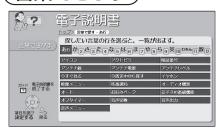

## 【困ったとき】



# 電子説明書の使いかた(つづき)

電子説明書(VIERA操作ガイド)を見て、テレビを操作していて、途中で 実際に操作してみたいときは

● テレビ画面上の「実際にやってみる」 ボタンを選んで決定すると、実際の 操作画面に切り換わります。

わからなくなったときは

● リモコンの \*\*\* を押すと、今の画面 に関連した説明を表示します。

#### 紙の説明書(本書)を読んでいて、さらに詳しい説明が見たくなったときは

●電子説明書のトップページで、本書に記載されている3桁の番号を 押すと、紙の説明書と関連した、さらに詳しい説明を表示します。

#### 説明を見て実際に操作してみる

#### 「実際にやってみる」………… を選び「決定」を押す




#### 電子説明書



例:画質調整の説明



#### 実際の操作画面



「画質の調整 |画面

#### 操作がわからなくなったとき

## ガイド ?

#### を押す

#### 実際の操作画面



例:番組表を出しているとき



#### 電子説明書



番組表に関連した説明

#### ■ガイドマークについて

●本書の説明中に右のマーク がある操作をしているとき \*\*\*\*\* だが を押すと、今の操作 に関連した説明を表示します。

#### エラーメッセージが表示されたとき

●エラーメッセージに 「? マークが 表示されているときに がだ を 押すと、詳しい説明を表示します。 (132ページ)



テレビ画面のときに、 ガイド

を押す

#### テレビ放送の画面



テレビ操作画面や電子説明書 などが表示されている場合は、 □ を押して、テレビ画面の 状態に戻してから

**~** を押してください



電子説明書の トップ画面を 表示

22~71ページの3桁の番号を押す

→ 10点 → 3点 例:703と押す



見たい内容のコード番号を押してください。 7 7 0 関るには ● 間

お知らせ

●3桁番号は124、127ページ にも記載しています。

■やり直すとき

を押す(1つ前の画面に戻る)

# 本機で楽しめる放送

B-CASカードを挿入しないとデジタル放送は映りません。

●UHF帯の電波を使って行う放送で、関東、中京、近畿の三大 広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道 府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されまし た。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。 高品質の映像と音声、更にデータ放送が特長です。現在の 放送内容は、地上アナログ放送と同じ放送や、それをハイ ビジョン化したものが中心です。(2009年7月現在)



※本機では、ワンセグ放送は受信できません。


#### お問い合わせ先う

●総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター **0570-07-0101**(ナビダイヤル)(PHS・IP/ひかり電話のかたは**03-4334-1111**) 受付時間 月~金/9:00~21:00、十・日・祝/9:00~18:00

## BSデジタル


●放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行う放送で ハイビジョン放送やデータ放送が特長です。 WOWOW(ワウワウ)などの有料放送は加入申し込みと

契約が必要です。



## -110度CSデジタル

●通信衛星(Communications Satellite)を使って行う 放送で、ニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門 チャンネルがあります。ほとんどの放送は有料です。



#### (お問い合わせ先)

●「スカパー! e2 | カスタマーセンター 0570-08-1212(ナビダイヤル)(PHS:IP電話のかたは045-276-7777) 受付時間 10:00 ~20:00(年中無休)

●「スカパー! e2 |公式ホームページ http://www.e2sptv.jp/

### 地上アナログ

- ●従来からのVHF・UHF放送のことです。
- ●地上アナログ放送は、2011年7月に終了することが国の方針として決定されています。
- ●地上アナログ放送終了後は、地上アナログ放送に関する機能は、お使いいただけません。
- ●本機では、地上アナログ放送で、電波のすきまで送られてくる文字放送(字幕)はご覧いただけません。
- ●BSアナログのWOWOW(ワウワウ)はBSデジタル放送のチャンネルの一部として、「スカ パー! |は「スカパー! e2|として110度CSデジタル放送で、お楽しみいただけます。 すでにご契約されている場合は、再契約が必要になり、専用デコーダーなどは不要にな ります。(放送の内容は異なりますので、再契約をされる場合はよくご確認ください)

## デジタル放送には3種類の放送(サービス)があります

#### テレビ放送

**▼** 決定 ▶

1 あ 2 か 3 c

4년 5차 6세이

7pg 8th 9km

10% 11% 12%

元の画面 周消音



従来からのテレビ放送 です。

#### データ放送



お住まいの地域の生活情報 やクイズ、天気予報、 ニュースなどの放送です。

#### ラジオ放送



静止画 など

**♪ b ♪** 音楽など

音声を主とした放送です。

- ●テレビ放送で 🕝 を押すと、データ放送を表示できる場合があります。(🖙 26ページ) この場合、現在のテレビ放送に関連した情報などが表示されます。
- ●番組表からの選局やチャンネル選局でご覧いただけるデータ放送では **6** の操作は
- ●ラジオ放送は、放送を休止しています。(2009年7月現在)

#### 基本的な画面操作について

#### 画面上で選ぶとき





中央の決定 ボタンを押す と、次の画面に なります

※上記のように取扱説明書上では、 押すボタンを拡大しています。

#### ■やり直すとき

1つ前の画面に戻る

「元の画面」 テレビ放送の画面に戻る

#### ■数字などを入力するとき

リモコンボタン 入力文字(表示内容)

 $1_{\bullet}^{5} \sim 9_{\text{WXYZ}}$  : 1~9

10,00 11<sup>th/Ell</sup>

12濟:#

※この取扱説明書でのイラストや画面はイメージであり、実際とは 異なる場合があります。 例)録画予約の詳細設定画面の場合

画面上で灰色表示されている項目の設定や選 択はできません。取扱説明書の説明用画面イ ラストでは灰色表示の区別はしていません。


アナログ放送時、実際の画面では灰色表示 -(設定できない項目です)



# **空テレビを見る**

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

テレビ操作画面や電子説明書が表示されている場合は、 「元の画」を押してから操作

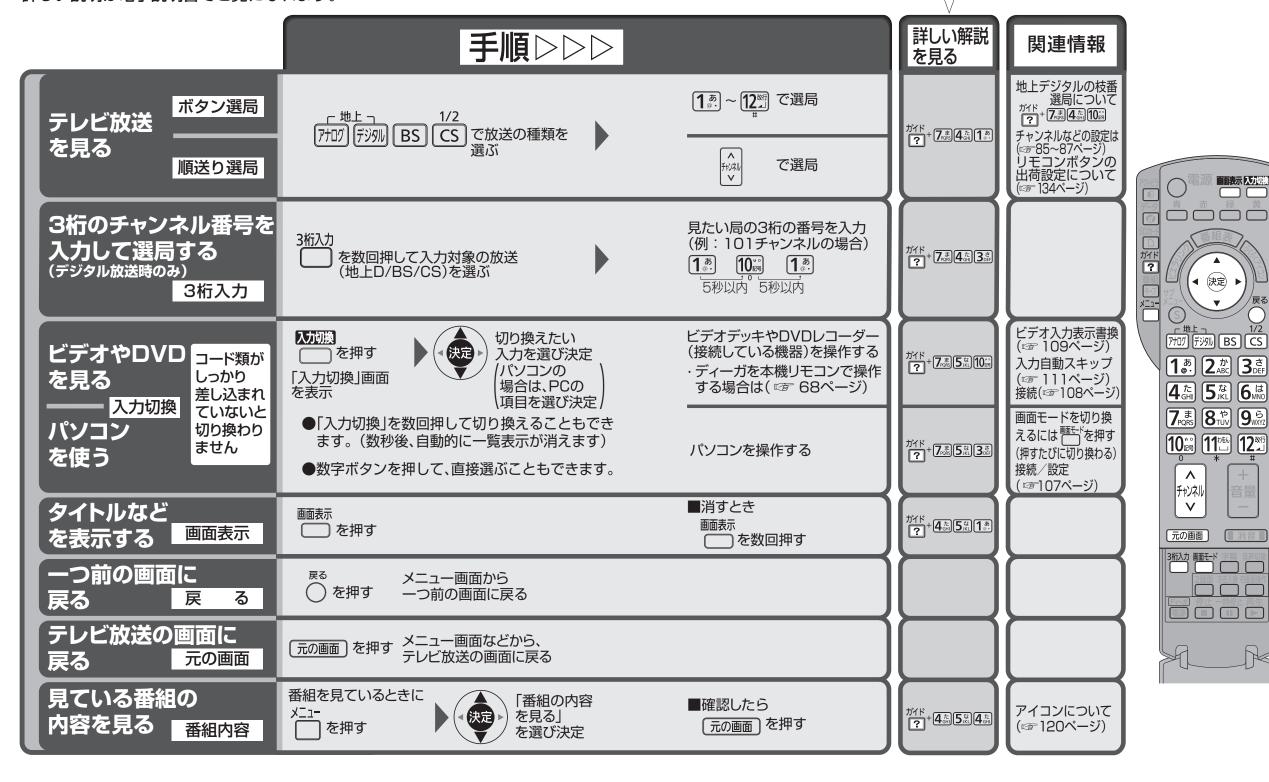

# **ツオフタイマー機能を使う**/

# ネットで使い方ガイドを使う

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元の画を押してから操作

オフタイマー機能を使う

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

手順▷▷▷

タイマーで自動的に 電源を切る

オフタイマー



「オフタイマー」 を選び決定

② を押すと、電子説明書で

ご覧になれます。



決定

決定

30分後にオフ 730、60、90分後 60分後にオフ 90分後にオフ 項目を選び

に本体の電源を 「切」にします オフタイマー機能 を使わないとき

■テレビ画面 に戻るには 元の画面 を押す

詳しい解説 を見る

ガイド **7** + 3 き 5 な 8 で

関連情報

オフタイマ

、ネットで使い方ガイド

ネットで使い方ガイドを使う

手順▷▷▷

まずご確認ください

「ネットワークの接続と設定 ( ☞ ネットワーク編)

「ネットで使い方ガイド」を 使う

ネットで使い方ガイド

を押す

The state of the s



「ネットで使い方ガイド」 を選び決定

→ネットで使い方ガイドの 画面を表示します

■テレビ画面に戻るには (元の画面) を押す

詳しい解説 を見る

関連情報

●「ネットで使い方ガイド」では、ビエラリンク(HDMI)対応の接続機器や記録された SDメモリーカードから機器の品番情報などを取得し、それに基づいてインター ネットから当社製機器の使いかたなどのお役立ち情報がご覧になれます。 ※すべての関連商品が対象ではありません。

●「ネットで使い方ガイド」をご覧になるには、ブロードバンド環境が必要です。 詳しくはネットワーク編をご覧ください。 (2009年7月現在)


# **��省エネ設定/データ放送を見る / サブメニュー**

防止する (スクリーンセーバー)

無操作画面自動オフ

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 〒 を押してから操作

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます

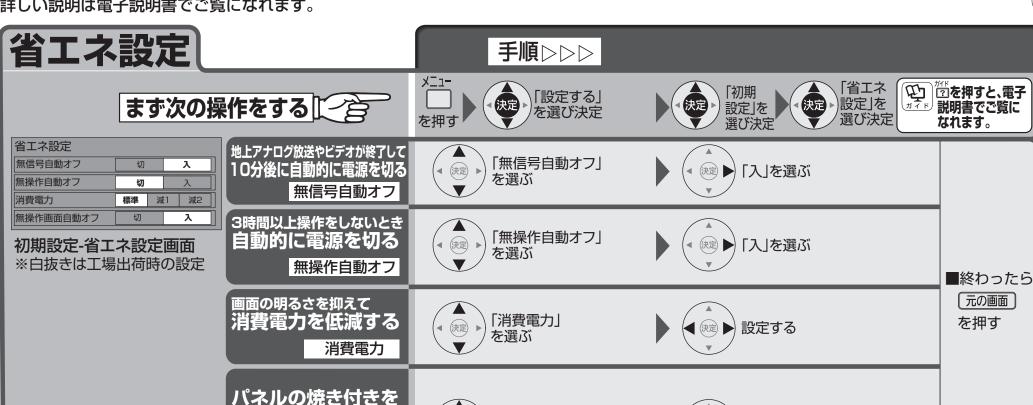



ガイド **1** + **8** や **3** き **7** ま PQRS

ガイド ?+8ゃ3ま8ゃ

カイド 8 で 3 き 9 ら

ガイド - 8 to 4 た 10 km

関連情報

電源が切れる 3分前から 点滅表示します ●省エネ設定

゚゙゙゙゙゙゙

夕放送を見る

**サブメ** 

ュ

電源が切れる 3分前から 点滅表示します

「標準」標準的な 明るさ 「減1」消費電力

を低減 「減2」さらに低減

SDメモリーカード の写真再生時(ス ライド表示時を除 く)5分以上操作 がないときに動作 します。

関連情報

# データ放送を見る

データ放送の番組を 確認する


データ放送を見る

データ放送

## 手順▷▷▷

<u>たい</u> デジタル放送を 視聴中に押す

デジタル放送を視聴中に押す
 ・



手順▷▷▷

「無操作画面自動

オフ」を選ぶ

●下記アイコンが表示された番組はデータ 放送があります。

見たい項目を選び

「入」を選ぶ

(アイコンが表示されない番組もあります) + d d + d d テレビ テレビ ラジオ ラジオ

■テレビ画面に戻る には「元の画面」を押す

■確認したら

元の画面

を押す

#### 詳しい解説 を見る

カイド **7** + **7** ま **8** で **3** き

ガイド 7 # 7 # 8 や 4 た ア

データ放送 とは

ガイド **1** あ **9** で **10** で

## サブメニュ

ワンタッチで機能を 呼び出す

サブメニュー

(S)を押す

●今の画面に関連した機能が表示 されます。



項目を選び 決定

#### 詳しい解説 を見る

カイド **4**た6は10に

#### 関連情報

# **空番組表から見る/お好みの**

# 番組を探す

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元の画を押してから操作

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。



# まず次の操作をする

20:33 ○○○○ ○○テレビ 内容 詳細 属性 注目番組 5月24日 (火) UEFAチャンピオンズリーグ 2:00~23:00 ビックイヤー獲得への道 番組の内容が表示されます 録画予約 見るだけ予約 関連情報 (**\*)** 圏左の項目へ 固右の項目へ 番組内容

放送中の番組 を見る 今すぐ見る

放送予定の番組 を見る





放送を選ぶ





見たい番組(「番組内容」 を選び決定画面を表示)

カイド **7** \*\* **7** \*\* **10** \*\*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\* **3** \*\*

詳しい解説 を見る

関連情報

番組表が映ら ないときは ( @ 128ページ)

番組表の見か たについて

カイド + 5な 10 (1) (1) (1) (1)

見るだけ予約



**◆**決定)

「見るだけ予約」 を選び決定

「今すぐ見る」

→選んだ番組が映る

を選び決定

●テレビを見ているときに、予約 時刻になると、予約番組に切り 換わります。

カイド **7** + **9** か **2** か **10** で

## お好みの番組を探す(検索して探す)

## 手順▷▷▷



今の時間帯で放送されている 番組から探す 今放送中から



映画やスポーツなど ジャンルで探す ジャンル別に

キーワードで探す |キーワードで

出演者などの人名で探す 人名で





「番組を探す /予約する] を選び決定




火ニー を押す

「おすすめ一覧」 た選び決定



番組を選び決定 →選んだ番組が映る

●購入後、初めて「おすすめ一覧 |を選んだときは、 おすすめ通知の設定画面が表示されます。



「キーワードで」を選び決定が決定

「人名で」

を選び決定





サブジャンル を選び決定



カテゴリー を選び決定



キーワード を選び決定



カテゴリー を選び決定



読みの最初 を選び決定



カイド 10 0 8 で 1 あ

# 関連情報

「注目番組」に ついて ( @ 32ページ)

ガイド 10: 2 か 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*\* 1 \*\*

ガイド **?** + 10kg 3 th 1 あ

ガイド | **?** | + 10 :: 6 ば 1 \*\*

ガイド **?** + 10歳 **7**歳 1ま

詳しい解説 を見る

ガイド | **7** + **7** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** \* **10** 

番組を見たい とき

カイド + 5な 1ま 10歳

| 地上アナログ放送の番組表や検索機能をご| 利用になるときも、衛星アンテナの接続が 必要です。本機は、放送局から送られてき た番組データに基づいて番組を探します。 そのため、実際の放送に該当する(キーワー ドや人名)項目が含まれている番組でも、番 組検索の検索結果には表示されないことが



できた。電子説明書 でご覧になれます。



# 7 F



番組を 選び決定 内容を表示





録画予約したいときは 36ページの手順で 録画予約する

28

あります。

お好み の番組を探す

番組表から見る

# <sup>四</sup>お好みの番組を探す

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元 を押してから操作

# お好みの番組を探す(関連情報で探す)


手順▷▷▷







見たい番組を 選び決定 (「番組内容| 画面を表示)

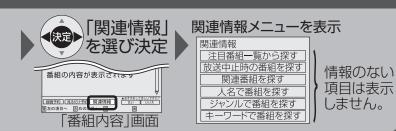

詳しい解説を 見る

お知らせ

ガイド 7 + 7 ま 2 か 5な

関連情報

まず次の操作をする



「注目番組一覧 から探す」 を選び The state of the s

②を押すと、電子説明書 ガネドでご覧になれます。

でご覧になれます。



「注目番組 一覧」から 番組を選び 決定

カイド 10:99:8\*\*\*

カイド + 10 9 9 1 5

カイド 10:9:9:2 か

注目番組一覧から探す

放送中止時の代替番組を探す


放送中止時の番組を探す



決定

「放送中止時の 番組を探す」 を選び 決定

野球中継番組が、 雨天で中止になった 場合などの番組情報 が表示されます。





情報のない項目(タブ) は表示しません。

選んでいる番組に関連した 番組を探す 関連番組を探す



「関連番組を 探す」 を選び



「関連番組」 メニューから 番組を選び 決定

録画予約したいときは36ページの 手順で録画予約する

/番組内容が表示されれば、 番組表に載っていない番組 でも録画予約できます。

ます。

カイド + 10 = 9 5 5な

※「注目番組一覧」から探した 番組が9日以上先の番組の 場合は、予約方法が時間指定 予約のみになる場合があり

カイド + 10 : 9 : 6 ほ

カイド **?** + 10 :: 9 :: 7 : ま

出演者などの人名で探す

人名で番組を探す



「人名で番組を 探す」 を選び







人名を選び 決定



「ジャンルで 番組を探す」 を選び 決定





決定

検索結果から

番組を選び 決定

(例:ジャンル検索)

MIR SELASELDS 888 C818 C82

キーワードで探す

映画やスポーツなど

ジャンルで探す

キーワードで番組を探す

ジャンルで番組を探す



「キーワードで 番組を探す」 を選び



を選び決定

●「関連情報」メニューからは、地上デジタル放送局やBSデジタル放送局から 送られてきたデータに基づいて、番組が検索できます。

30

# ②お好みの番組を探す/広告の詳細を見る

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

注目番組とは・・・-

放送局からの情報を元に、Gガイドが提供する番組情報を表示します。 注目番組一覧から番組の詳細内容を見たり、予約などができます。

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元の画を押してから操作

手順▷▷▷ お好みの番組を探す(注目番組で探す) でである。 では、電子 では、電子 では、電子 では、電子 メニュー を押す 「番組を探す/予約する」 まず次の操作をする 説明書でご覧に を選び決定 なれます。 「注目番組一覧」画面は以下のどちらかを表示します。 放送局おすすめの 注目番組を探す (サムネイル形式表示) (リスト形式表示) 「注目番組一覧」 →「注目番組一覧」

(表示する2種類の画面はGガイドが運用しています)

関連情報

ガイド **10**瞬 **1**あ **6**版

詳しい解説を

見る

詳しい解説を

見る

●「注目番組」の情報は、地上デジタル放送局やBSデジタル放送局から送られてくる データに基づいて表示されます

## 広告の詳細を見る

まず次の操作をするに合

広告の詳細を見る

広告の詳細を見る

注目番組一覧

手順▷▷▷

を表示します。

番組表を押すり

を選び決定

番組表に広告が 表示されている

ときに押す

→広告の詳細を表示します

■広告を切り換えるには

上下ボタン で選ぶ

決定を押して 上下ボタンで送る

■広告のページを送りたいとき ■テレビの画面に

戻るには

元の画面を押す

関連情報

広告に番組情報があると きは、36ページの手順 で録画予約できます。

/ 広告の詳細を見る

お好みの番組を探す

# 空おすすめ 番組機能

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

おすすめ番組機能とは…

本機がお客様のお好みを学習して、おすすめの番組を一覧にしたり、 番組の開始などを自動でお知らせします。 + 7, # 1 # 3 t

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元の画を押してから操作

# おすすめ番組機能を使う

手順▷▷▷

通知されたおすすめ番組 を見る

おすすめ通知

「番組内容」画面から番組の お好みを登録するとき おすすめ学習



おすすめ通知を ★ おすすめ \*\* 表示中に押す(おすすめ通知)



おすすめ番組の紹介 を表示中に押す →おすすめ番組に 切り換わる

■おすすめ通知を消すには

元の画面を押す

( を押す

■終わったら

カイド **7** \* **7** \* **3** \* **4** \* CHI

詳しい解説

カイド **7** + **7** ま **1** あ **6** は の **8** MMO

詳しい解説

を見る

ガイド **7** + **7** ま **1** ま **5** な

を見る

「番組内容 | 画面 を表示中



「**★**おすすめして ほしいですか?」の 「はい」「いいえ」を 選び決定





「システム を選び決定・を選び決定



**瓜**ガイド 一を押すと、 電子説明書で

関連情報

関連情報

まず次の操作をする





「設定する」 を選び決定



ご覧になれます。

おすすめ番組機能の 「オフ」「オン」を設定する

番組開始時の

おすすめ機能

おすすめ番組の設定を変える



▼ 決定 ▶

「おすすめ機能」 を選ぶ



設定 する

オンおすすめ機能を使用する

オフ おすすめ機能を使用しない

「番組開始時の おすすめ通知」 を選ぶ

「選局操作時の

おすすめ通知」

を選ぶ



オン 視聴中におすすめ通知をする

オフ 視聴中におすすめ通知をしない

オン選局時におすすめ通知をする

オフ選局時におすすめ通知をしない

■終わったら 元の画面 を押す

カイド **7** \* **7** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **8** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \*

選局操作時の おすすめ通知を設定する 選局操作時のおすすめ通知

おすすめ通知を設定する

番組開始時のおすすめ通知

おすすめ通知させたい 番組の数を設定する

→ 決定

「通知する番組 の数を選ぶ



設定

設定

少ない 最大 5番組前後まで通知 標準 最大10番組前後まで通知

多い 最大20番組前後まで通知

おすすめして欲しい 語句を登録する

おすすめ語句一覧 (新規登録)

「おすすめ語句 一覧」を選び



「ジャンル」「出演者」 「フリーワード」から 選び決定



「おすすめする」 「おすすめしない」 を選び決定

●ジャンル:メインジャンル/サブジャンルから選び決定 ●出演者:カテゴリー /読みの最初/名前から選び決定 ●フリーワード:文字を入力して「登録」を選び決定

■終わったら 元の画面 を押す

フリーワード の文字入力に ついてはネッ トワーク編14 ページに記載

おすすめして欲しい 放送を選ぶ

おすすめ対象設定

通知する番組の数



「おすすめ対象 設定」を選び



各放送 |◆ 寒 | ごとに 設定する

オンおすすめ対象に設定するとき

オフ おすすめ対象に設定しないとき

■終わったら 元の画面 を押す

ガイド **7** + **7** ま **2**か **4**た GHI

学習をリセットし はじめからやり直すとき 学習リセット



「学習リセット」 を選び決定



を選び 決定

「はい」

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元の画を押してから操作

# 手順▷▷▷

まず次の 操作をする

機器の接続と設定 (『雪94~113ページ) 番組表 を押す

一地上一 アナログ デジタル BS CS 録画したい放送を選ぶ

「予約する」「毎週予約する」:

内容を確認し、

◆決定▶ 「★探して毎回予約する」

かだ。 でを押すと、電子説明書 でご覧になれます。

接続機器

設定する

(次ページ)

■設定を変更する場合

左の手順で

を選び決定

「詳細設定」 に応じて

詳しい解説 を見る

について

関連情報

録画予約の注意 点(@~42~ 47ページ)

詳細設定画面

の「予約方式 | ついての ガイド 7 + 7 ま 9 ら 6 は

ご注意事項は (2746ページ)

録画に

すでに予約設 定されている 番組を変更す るときは、「設 定変更」を選び ます。

番組表から 録画予約する

ビエラリンク(HDMI)や Ir システムを使って録画予約 ができます。

ビエラリンク(HDMI)対応 機器の接続と設定 ( 103ページ)

Irシステムの接続と設定 ( @ 104~106ページ)



130

番組表から 番組を選び 決定

番組表



番組内容で 「録画予約」を で選び決定



録画予約

クのどれかを選び決定 (詳しくは 🖙 左ページ下記) 録画予約設定 録画機器:DVDレコーダー(タイマー) 録画モード:機器側設定 この設定内容で録画予約しますか? 予約する 毎週予約する ★探して毎回予約する

詳細設定

詳細設定 予約方式 見るだけ 録画 録画機器 DVDレコーダー(タイマー) 録画モード 機器側設定 信号設定 その他の設定 時間指定予約へ 予約せず戻る 予約する **A** (次ページへ続く)

- ●暗証番号入力画面が表示されたときは(© 52ページ)
- ■終わったら「元の画面」を押す

予約する

選んでいる番組だけを予約する場合に選びます。 (録画予約可能件数は、探して毎回予約を含めて64件までです)

#### 毎週予約する

連続ドラマなどを予約する場合に選びます。


(同じチャンネル・曜日・時間に放送される番組を自動で予約設定)

#### 予約時の注意点

・ビエラリンク(HDMI)での予約以外は番組の放送時間が変更された場合、対応できません。

#### ★探して毎回予約する

●放送日や放送時間が一定ではないシリーズものの番組を、一度「探して毎回予約する」に 設定すると、次回以降の放送は本機が自動的に毎回、予約設定します。 (番組表データの放送チャンネル・時間帯・番組名などから次回の放送を自動検索) (「探して毎回予約する」の予約可能件数は24件です)



予約時の注意点について 71 T + 7 \$ 9 5 9 5

#### ■ビエラリンク(HDMI)で録画予約するときは

録画機器については

- ①「詳細設定」の画面にする
- ②「録画機器 |を「ディーガ(ビエラリンク) |にする

融画予約設定		
録画機器:DVDレコーダー(タイマー) 録画モード:機器側設定		
この設定内容で録画予約しますか?		
予約する		
毎週予約する		
★探して毎回予約する		
詳細設定		

予約方式	見るだけ 録画	
録画機器	ディーガ(ビエラリンク)	
録画モード		
信号設定		
その	他の設定	
時間指定予約へ		
予約せず戻る		
予	<u></u> 約する	

#### 「録画機器」で選べ る項目はビエラリン ク(HDMI)設定やIr システム設定の内

予約

の詳細設定

39

関連情報

容で変わります。

(喧101~ 103、106ページ)

録画モードは

関連情報

# **學予約の詳細設定**

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

# 予約の詳細設定

ビエラリンク(HDMI)または Irシステムを使って

録画するタイマー予約

(ビエラリンク(HDMI)、 (Irシステム共に可能



(Irシステムのみ可能) ※タイマー予約と連動予約を混在させ

ないでください。 予約が実行されない場合があります

ビエラリンク(HDMI)や Irシステムが使えない機器に 録画する

DLNAに対応したレコーダー (ディーガ)に録画する

DLNAで予約





「ビデオ(タイマー)」 または「DVDレコー ダー(タイマー)」ま たは「ディーガ(ビエ ラリンク) |を選ぶ



「録画モード」▶ を選び 設定する

「ディーガ(ビエラリンク)」 、のときは選べません。



「予約する」 を選び 決定

■終わったら 元の画面 を押す

録画機器側で

録画の準備をする

( @ 42ページ)

「録画モード」 について カイド 7 + 7ま9ら2か

を見る

「録画機器」

カイド **7** \* **7** \* **9** \* **9** \* **1** \* **5** 

について

詳しい解説

設定内容

について

カイド + 8や10・・・ 5な

を見る

お知らせ

録画機器側で 設定してくだ さい。

録画モードで選べ る項目は、ディー ガの取扱説明書 をご覧ください。

▼ 決定 ▶

→ 決定 ▶

▼ 決定

▼ (決定)

前ページの A の画面で 「録画機器」を

前ページの

前ページの

前ページの

選び

A の画面で

「録画機器」を

A の画面で

「録画機器」を

Aの画面で

「録画機器」を



「ビデオ(連動)」また は「DVDレコーダー (連動) |を選ぶ

「モニターアウト」

「ディーガ」を選ぶ

(表示される機器名)

は、機器側で設定

を選ぶ



決定

「予約する」■終わったら を選び

を選び

を選び

設定する

「録画モード」」

決定

「予約する」■終わったら

元の画面

を押す

元の画面 を押す

録画機器側を 操作して録画する

「予約する」■終わったら を選び決定 元の画面 を押す

# 予約の詳細設定(さらに詳しい設定)

手順▷▷▷

複数の映像、音声がある番組で 録画する信号を選ぶ (デジタル放送時のみ)

信号設定



前ページの Aの画面で 「信号設定」を 選び決定

'見るだけ予約や録画機器がデ ィーガ(ビエラリンク、DLNA) の場合は、設定できません。

信号設定		
マルチビュー	主番	組
映像	映像	<b>†</b> 1
音声	日本	語
二重音声		
データ		
字幕	オフ	オン
字幕言語	日本語	英語



各項目ごとに 録画する信号(映像、音声) を選ぶ

設定したら ( を押す



「予約する」 を選び

> 設定内容 について 77 + 8 to 10 to 7 st

番組追従/開始時刻修正 /終了時刻修正/サイドカット その他の設定



前ページの Aの画面で 「その他の設定」 を選び決定

その他の設定	
番組追従	する しない
開始時刻修正 16:03	±0分
終了時刻修正 16:49	±0分
サイドカット	する しない



各項目ごとに 設定する

■終わったら 元の画面を押す

日時を指定して予約する

時間指定予約



前ページの A の画面で 「時間指定予約へ」 を選び決定

時間指定予約への変更	<b>三確認</b>
毎週予約の設定や時間指 ・番組追従が行えません ・信号設定やその他の設	
よろしいですか?	
はい	いいえ
	毎週予約の設定や時間指 ・番組追従が行えません ・信号設定やその他の設 よろしいですか?



「はい」を 選び決定

時間指定予約の 設定画面が出ます ( 12740ページ)

# **空日時を指定して予約する/確認・変更**

# ・取り消し/番組追従・探して毎回予約

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元の画を押してから操作

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

## 手順▷▷▷

## まず次の 操作をする



「番組を探す/予約する」

時間指定予約で 予約一覧

各項目を選んで 設定する (下欄参照)


### 詳しい解説 を見る

関連情報

## 日時を指定して 予約する




「時間指定予約で」 を選び決定





赤ボタンを押す





■終わったら 「予約する」 元の画面 を押す

●暗証番号入力画面が 表示されたときは ( @ 52ページ)

設定内容について カイド | 8 た 10 に 1 あ

お知らせ

カイド **?**+**8**で**10**で**10**で

## 予約の確認や変更、 取り消しをする


'地上アナログ放送\ でのタイマー予約 以外のとき

予約一覧 予約変更

予約取り消し

※ビエラリンク(HDMI)での タイマー予約の場合は、 履歴の確認と削除ができます。





「予約一覧」画面か ら変更や取り消した い予約を選び決定 (確認のみの場合、 元の画面で終了



#### 予約一覧

#### ■探して毎回予約の取り消し

- ①赤ボタンを押して探して毎回予約の一覧を出す ②取り消したい予約の項目を選び 着を押す
- ③ 「はい | を選び決定

# 実行前の 予約の





(詳細は46ページ)







実行中の予約は本機からは 変更できません







予約件数について

探して毎回予約に

ついて ガイド **7** \* **7** \* **7** \* **8** \* **9** \* **8** \* **9** \* **8** \* **9** \* **8** \* **9** \* **8** \* **9** \* **8** \* **9** \* **8** \* **9** \* **8** \* **9** \* **9** \* **8** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \* **9** \*

お知らせ、

|詳しい解説

を見る

探して毎回予約」を 取り消すには、本機 側での取り消し操作 (左ページ)と、録画 機器側での取り消し

操作が必要です。

タイマー予約の

変更・取り消し

「タイマー予約」を

変更したり、取り消

したい場合、録画

取り消しの操作が

探して毎回予

約の取り消し

必要です。

●日時を指定して予約する

確

変更

取り消

番組追従

探

て毎回予約

# 関連情報

## 手順 ▷▷▷

## まず次の 操作をする

(デジタル放送のみ)

探して毎回予約の自動検索を

一時的に止める探して毎回予約



番組追従

放送時間や放送チャンネルが変わったとき 自動で予約を変更する





「設定する」 を選び決定





「システム設定」 を選び決定



「録画·視聴 ▶ 設定」を選び

録画・視聴設定		
番組追従	する	しない
探して毎回予約	オフ	オン



「番組追従」を選び 「する」に設定する

「探して毎回予約」を選び 「オフ」に設定する

■終わったら 元の画面

■終わったら

元の画面

を押す

を押す

タイマー予約、 設定内容について は働きません。 カイド **7** + **7** ま **9** ら **5** な

Irシステムの 時間指定予約時

# 録画予約の注意点

本機から録画機器に予約設定します。(本機に録画機能はありません。)

#### 予約の方法について

#### ■番組表から予約する

● (運動)を押して番組表を出し、録画したい番組を選べば、簡単に 予約設定できます。(番組表は最大8日分を表示)

ここでは次の5種類の予約方法について説明しています。

●lrシステムを使って予約

●HDMIケーブルを使って予約

タイマー予約

ビエラリンク(HDMI)でタイマー予約

( ( ( な 44ページ) )

●ビエラリンク(HDMI)やIrシステムが使えない録画機器への予約 ビエラリンク(HDMI)やIrが使えない機器への予約(© 44ページ)

●LANケーブルを使って予約

|DLNAに対応した当社製レコーダー(ディーガ)にタイマー予約 (🖙 44ページ)

- ■日時を指定して予約する(時間指定予約)
  - ●1週間以上先の番組予約もできます。
  - ●毎日、毎週などのくり返しの予約ができます。(☞ 40ページ)

#### 「タイマー予約」「連動予約」対応機器(2009年7月現在)

■Irシステムの対応機器…対応機器は以下のとおりです。

対応機器 予約方式	当社製1995年 製以降のビデオ デッキ <sub>または</sub> DVDレコーダー	左記以前の 当社製 ビデオデッキ	他社製の ビデオデッキ	他社製の DVD レコーダー
タイマー予約	O * 1	×	×	×
連動予約	0	0	0 % 2	O <b>%</b> 3

×印(対応外)の機器の場合は、テレビと録画機器の両方で通常の録画予約をしてください。

※ ]: NV-WV1、NV-WV10、NV-HV61、NV-H4K、DMR-E700BDを除く

※2:対応メーカー/ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、NEC

※3:対応メーカー/パイオニア、三菱

(ただし上記メーカーでも、一部使用できない機種があります)

■ビエラリンク(HDMI)(HDAVI Control™)とは

- ●本機とHDMIケーブル(別売品)を使って接続したビエラリンク対応機 器を自動的に連動させて、リモコン1つで簡単に操作できる機能です。 ※すべての操作ができるものではありません。
- ●ビエラリンク(HDMI)は、HDMI CEC(Consumer Electronics Control)と呼ばれる業界標準のHDMIによるコントロール機能をベー スに、当社独自機能を追加したものです。他社製HDMI CEC対応機器 との動作保証はしておりません。
- ●ビエラリンク(HDMI)に対応した他社製品については、その取扱説明 書をご確認ください。
- ●本機はビエラリンク(HDMI)Ver.4に対応しています。 ビエラリンク(HDMI) Ver.4とは、従来の当社製ビエラリンク機器にも 対応した最新の当社基準です。(2008年12月現在)

#### お知らせ

●ハイビジョン画質での録画に対応しているDVDレコーダーなど に録画予約する場合でも、本機のモニター出力からの録画(Irシス テムケーブルを用いた録画など)では、ハイビジョン画質ではな く、地上アナログ放送と同程度の画質で録画されます。


## Irシステムでタイマー予約 Irシステムで連動予約



当社製のビデオ デッキやDVD レコーダーの 録画予約設定を 本機から行う

#### タイマー予約

※他社製の録画機器で はお使いいただけま せん。

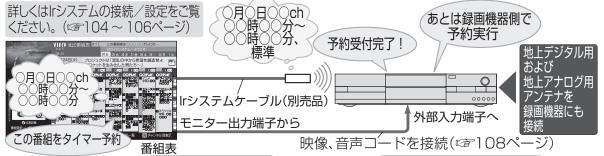

#### 本機側の操作など

まず右の録画機器側の操作(①、②)を行う

- ●番組表で、録画したい番組を選び「決定」を押す
  - ②画面左下の「録画予約」を選び「決定」を押す
  - ③「詳細設定 |を選び「決定 |を押す
  - ●詳細設定画面で「タイマー予約」の設定を行う (詳しくは12738ページ)

デジタル放送予約時は予約した番組の 映像と音声を本機が出力します こなると

録画機器側の操作など 本機側の操作(●、2、3、4)のまえに

- ①リモコンで電源を入れる
- ②テープやディスクを入れる

′本機側の操作●、②、3、④のあと自動的に′ 電源が切れる

・地上アナログ放送の予約時は録画機器側 のチューナーより録画が実行されます ・デジタル放送の予約時は本機からの映 像・音声信号により録画が実行されます

- ●深夜番組など日付をまたいで放送される番組は、正しく録画されない場合があります。また、24 時間以上の録画はできません。このような場合は、デジタル放送では連動予約をお使いください。
- ●予約の変更と取り消しは、録画機器側でも実施してください。

録画開始時点



●他社製の機器 にも録画予約 したい

#### 連動予約


(デジタル放送のみ) ※当社製の録画機器にも お使いいただけます。

# ください。(106ページ)

詳しくはIrシステムの接続/設定をご覧

時間がきたらテレビが自動で指示

電源「入」!> 録画開始! Irシステムケーブル(別売品) モニター出力端子から



録画終了時点

指示により動作

映像、音声コードを接続(108ページ)

#### 本機側の操作など 録画機器側の操作など

- ②画面左下の「録画予約 | を選び 「決定 | を押す
- ③「詳細設定」を選び「決定」を押す
- 4詳細設定画面で「連動予約」の設定を行う (詳しくは126738ページ)

●番組表で、録画したい番組を選び「決定」を押す:①テープやディスクを入れる

- ②本機から接続した外部入力に切り換える
- ③録画モードを設定する
- 4 録画可能状態であることを確認し、リモ コンで電源を切る(切らないと、録画開 始できません)

電源「入/切」・録画開始の信号および、 予約した番組の映像と音声を出力します (終了時刻には停止信号を出力します)


電源が入り、録画が実行されます (終了時刻には電源が切れます)

●他社製の録画機器をお使いの場合や、デジタル放送番組の放送時間や放送チャンネルが変 更になったときでも自動的に追従して録画させたい場合などにご利用ください。(放送局 から情報のあるときのみ)

# 録画予約の注意点(つづき)

ビエラリンク(HDMI)でタイマー予約

ビエラリンク(HDMI)やIrが使えない機器への予約)





ビエラリンク(HDMI)に対応した 当社製レコーダー (ディーガ)の録画 予約設定を本機か ら行う

ビエラリンク(HDMI) でタイマー予約


※他社製のHDMI機器では お使いいただけません。

ビエラリンク (HDMI)や Irシステムが 使えないとき ビエラリンク(HDMI)やIr が使えない機器への予約

(デジタル放送のみ)

DLNAに対応した 当計製レコーダー (ディーガ)の録画 予約設定を本機か ら行う

DLNA対応ディーガに タイマー予約

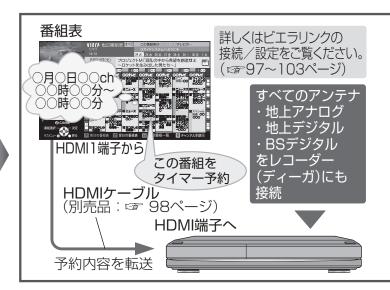

#### 本機側の操作など

#### 録画機器側の操作など


- ●番組表で、録画したい番組を選び「決定」を押す
- ②画面左下の「録画予約」を選び「決定」を押す
- ③「詳細設定 |を選び「決定 |を押す
- 4詳細設定画面で「タイマー予約」の設定を行う (詳しくは1章38ページ)

機器によっては、録画用のディスクを 入れる必要があります

## 予約時刻になると

録画が実行されます

- ●予約した番組はレコーダー(ディーガ)側のチューナーで受信して録画されます。 (本機のHDMI端子から、予約した番組の映像や音声は出力しません。)
- ●有料番組や視聴制限、録画予約の重複については録画機器側の設定に依存します。 詳しくは、録画機器側の説明書をご覧ください。

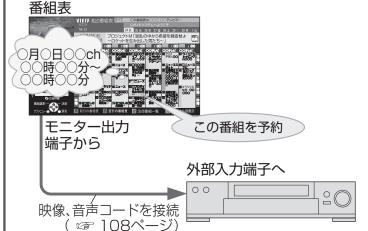

## 本機側の操作など

#### 録画機器側の操作など



- ●番組表で、録画したい番組を選び「決定」を押す
- ②画面左下の「録画予約」を選び「決定」を押す
- ③「詳細設定」を選び「決定」を押す
- ●詳細設定画面で録画機器を「モニターアウト」 にする(詳しくは 🖙 38ページ)
- ①テープやディスクを入れる
- ②本機から接続した外部入力に切り換える ③録画モード、録画開始、終了時刻を設定する

予約した番組の映像と音声を出力します。録画が実行されます

- ●アナログ放送を録画予約される場合は、VHF/UHFアンテナを接続した録画機器側で 予約設定してください。
- ●デジタル放送のチューナーを内蔵している録画機器をご使用の場合、デジタル放送は デジタル放送用アンテナを接続した録画機器側で予約設定してください。



## 本機側の操作など

#### 録画機器側の操作など


- ●番組表で、録画したい番組を選び「決定」を押す
- ②画面左下の「録画予約 | を選び 「決定 | を押す
- ③「詳細設定 |を選び「決定 |を押す
- ④詳細設定画面で「DLNAで予約」の設定を行う (詳しくは1章38ページ)

機器によっては、録画用のディスクを 入れる必要があります



録画が実行されます

- ●予約した番組はレコーダー(ディーガ)側のチューナーで受信して録画されます。 (本機のLAN端子から、予約した番組の映像や音声は出力しません。)
- ●有料番組や視聴制限、録画予約の重複についてはレコーダー(ディーガ)側の設定に依存 します。詳しくは、レコーダー(ディーガ)の説明書をご覧ください。

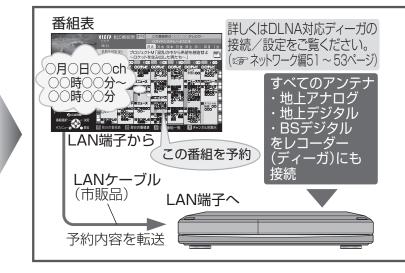

# 録画予約の注意点(つづき)

#### 録画についてのご注意事項

#### 録画機器の 事前設定

●予約の日時、入力(チャンネルなど)以外の機能は、あらかじめ録画機器で設定してください。(例えば、HDD内蔵のDVDレコーダーでのDVDとHDDの切り換えなど)

#### 録画機器の 電源

●放送中または、開始直前の番組を録画予約した場合は録画機器は、電源「入」後、録画可能になるまで準備時間が必要です。(当社製品での一例) ●ビデオデッキ:約15秒 ●DVDレコーダー:約90秒 ●ハードディスクビデオレコーダー:約30秒

#### 視聴制限時

●年齢制限時は、暗証番号の入力が必要です。 (☞ 52ページ)

#### 録画予約後 の電源

●電源はリモコンで「切」にしてください。 デジタル放送の予約時に本体の電源を「切」にすると、録画予約は実行されません。(地上アナログ放送のタイマー予約時やビエラリンク(HDMI)での予約時は「切」にしても録画予約が実行されます)

#### デジタル 放送番組の 開始/終了 時刻変更

●連動予約で放送局から番組開始が遅れる情報があった場合には、 本機の予約開始時刻は情報に追従して遅れます。(3時間まで) タイマー予約時は、録画機器は遅れに追従しませんので最初の 予約時刻から録画が始まります。

#### 実行中の録画 予約の中止

●地上アナログ放送のタイマー予約やビエラリンク(HDMI)での予約は録画機器側で中止してください。

●デジタル放送の予約実行中は、予約一覧画面で予約実行中の番組を選び、黄ボタンを押して確認画面で「はい」を選ぶと予約中止されます。

●デジタル放送のタイマー予約は、本機および録画機器側でも中止してください。

#### 録画中の テレビ画面

●録画中は、現在録画中のチャンネルのみご覧いただけます。

#### デジタル放送 録画の制限

- ●デジタル放送には、「1回だけ録画可能」「個数制限コピー可能」などのコピー制御信号が加えられ、CPRMに対応したデジタル録画機器と記録メディアの組み合わせにおいてのみ、録画が可能になります。(ただし、コピー制御信号の実際の運用は、個々の放送局が判断します)
- ●当社製レコーダー(ディーガ)の場合はCPRM対応のディスクの組み合わせで録画が可能になります。詳細は録画機器の取扱説明書をご覧ください。
- ●アナログ方式のビデオデッキでは、個人的に利用される場合に限って、これまでどおりに録画可能です。( ☞ 136ページ)

#### ハイビジョン 放送の 録画画質

●ハイビジョン放送の録画に対応しているDVDレコーダーなどを接続しても、本機のモニター出力から録画した場合は、地上アナログ放送と同程度の画質となります。

#### 地上アナログ 放送の録画 方法

46

●地上アナログ放送の録画予約は当社製のDVDレコーダーやビデオデッキによる「タイマー予約」のみ可能です。他社製のDVDレコーダーやビデオデッキには本機から録画できません。(録画機器側で設定してください。)

●録画機器の取扱説明書もあわせてよくお読みください。

#### 予約の優先順位

●予約した番組の放送開始時刻が他の予約した番組と重なってしまったときは、本機内部で優先順位をつけ、自動的に予約動作を行います。

#### 予約開始時刻の早い番組を優先

先に始まる番組

予約開始時刻 (録画開始) 終了

後から始まる番組

予約開始時刻 録画開始 終了

※ 部分は録画されません。

- ●上記以外の場合は、予約一覧の順に録画します。
- ●タイマー予約と連動予約を混在させないでください。 予約が実行されない場合があります。

#### 予約時のメッセージ

契約が必要なチャンネルです。放送事業者に問い合わせて、契約を行ってください。

この番組は契約されていません。 予約できません。

> 予約がいっぱいです。 予約を削除してから やり直してください。

●実行前の予約は64件までです。
「探して毎回予約する」で、まだ次回分が予約されていない
項目がある場合、その分の予約数は実行前の予約可能件数
(64件)からあらかじめ差し引かれます。
予約一覧で不要な実行前の予約を取り消してください。
(『愛40ページ)

予約が完了しました。 予約が重複しています。予約が 実行されない場合があります。

- ●すでに予約されている番組と同じ時間帯の番組を予約しています。
- ●地上アナログ放送の「タイマー予約」やビエラリンク (HDMI)での予約では、このメッセージは出ませんので録画 機器側でご確認ください。

●過去の時間帯を予約しようとした場合などに表示されます。

予約できませんでした。

47

# ●録画予約の注意点


# 🍄 画面サイズを変える/画面位置やサイズの微調整

右画面操作

# /画面の設定/2画面で楽しむ

「テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 〒 を押してから操作

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

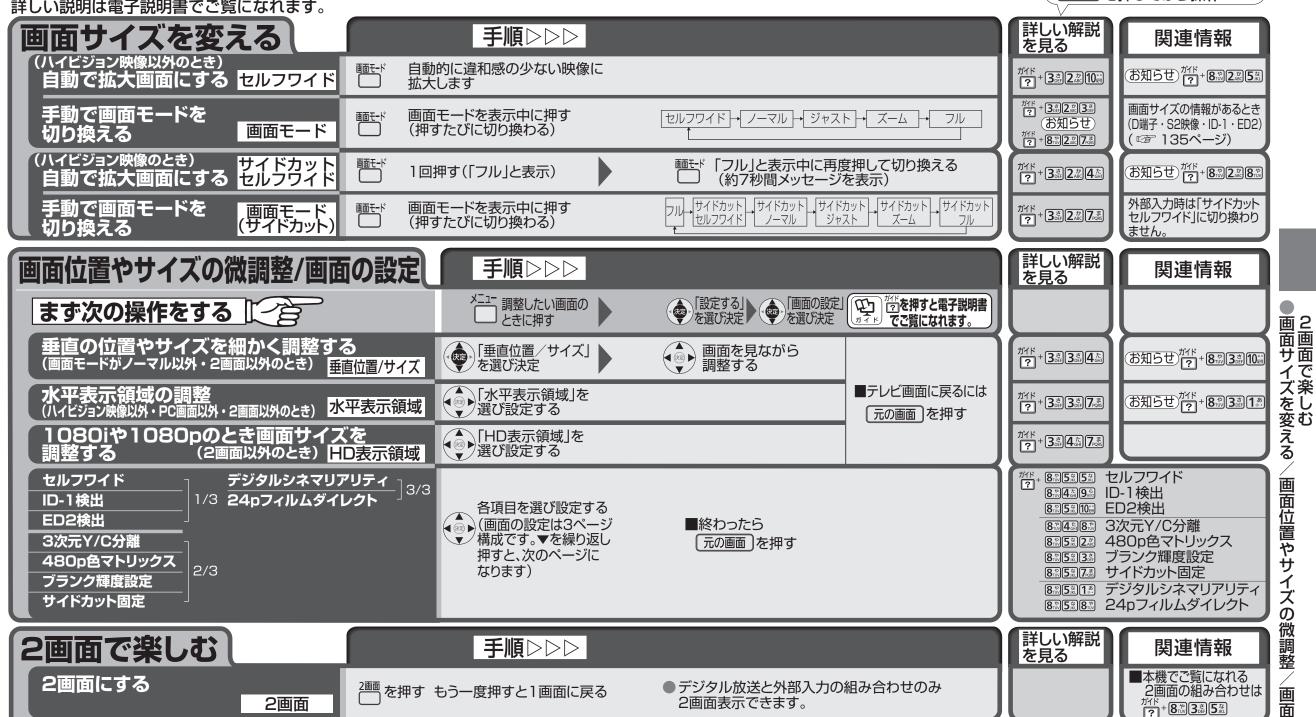

#### 2画面のときに押すたびに 画面モードを選ぶ ガイド **?** + **3**き**4**た**1**あ 画面モード 切り換わる ● デジタル放送とビデオ入力 / D端子入力の組み 2画面のときに押すたびに 左右の画面を入れ換える 左右入換 合わせのみ切り換わります。 切り換わる ■本機でご覧になれる ●右画面がデジタル放送時の選局操作や 右画面を操作する 🗊 の表示中に操作する

(約10秒間)

ガイド **3** + **3** き **4** た **2** か ABC

(@ 54ページ)

■左右の音声を切り換えたいとき

2画面の組み合わせは

右画面がビデオ入力/D端子入力時の

入力切り換えなどができます。

■右画面操作を継続したいとき (@ 54ページ)

画画2

ザ面

変える

画面位置やサ

イズ

の

微調整


画面の

設定

# **空画質をお好みで調整する**/

# パソコンの画面を調整する

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元の画面を押してから操作

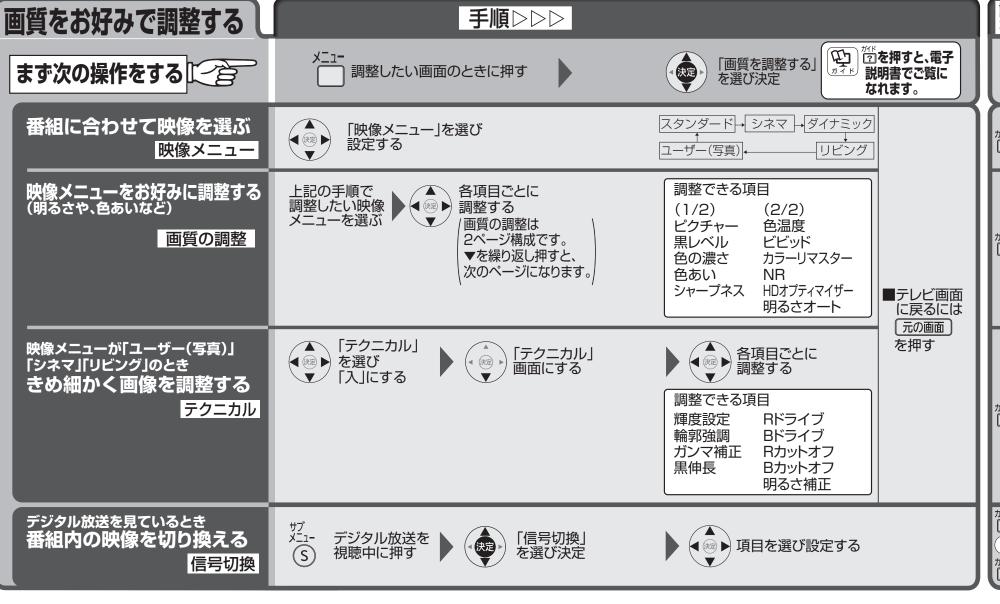

詳しい解説 を見る

関連情報

カイド + 8 も 1 ま 10 に

カイド + 8 や 1 ま 1ま

●スタンダード:一般的に ご家庭でご使用される際 のメーカー推奨の 画質設定モードです。

●SDメモリーカード 写真表示中は、 「ユーザー」は「写真」 と表示されます。

カイド - 8 で 1 あ 2 か

カイド **?** + **8** や **2**か **1**か

詳しい解説

を見る

カイド **7** + **3** き **1** き **7** ま お知らせ

パソコンの画面を調整する

まず次の操作をする

パソコンの接続 (107ページ)

入力切換 「PC」を



手順▷▷▷







■調整したら



ガイド **7** + **3** き **7** ま **3** き お知らせ

関連情報

接続したパソコンに合わせて 調整する


50

PC画面調整



「PC画面調整」 を選び決定





( )を数回押す

画質をお好みで調整する

、パソコンの画面を調整する

# **聖音質をお好みで調整する**/

# システム設定(制限項目設定)

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 「元の画面」を押してから操作

詳しい解説 を見る 音質をお好みで調整する 手順▷▷▷ 関連情報 The state of the s | ②を押すと、電子 調整したい放送や 外部入力のときに押す 「音声を調整する」 まず次の操作をする 説明書でご覧に を選び決定 なれます。 番組に合わせて音声を選ぶ 「音声メニュー」を選び スタンダード→スタジアム→ミュージック ガイド - 8 to 1 あ 5な 設定する \_\_\_<u>↓</u> シネマ ニュース 音声メニュー 上記の手順で ■テレビ画面 調整できる項目 音声をお好みに調整する 調整したい に戻るには (1/3)(2/3)音声メニューを 元の画面 バス 音量オート 選ぶ 各項目ごとに調整する を押す 音声の調整 トレブル イコライザー 音声の調整は お知らせ バランス 低音補正 3ページ構成です カイド **?** + **8**や**1**あ **6**は サラウンド (3/3)音量補正 音声を切り換える 現在の音声を表示中に押すたびに切り換わる カイド **?** + **8** \*\*\* **2** \*\*\* **10** \*\*\*\* 1回押すと、現在の音声を表示 (切り換えのできる音声があるときのみ) 音声切換

#### 詳しい解説 を見る 手順▷▷▷ システム設定(制限項目設定) ガイド **?** + **3**き**8**や**7**歳 画面上の指示に従って 決定 決定 Ji a F 決定 暗証番号を入力する(4桁) お知らせ まず次の操作をするに含 ●初めて入力するときは、 「制限項目設定」 カイド + 8や7ま6は ? 「設定する」 「システム設定し 番号を2回入力して登録する。 を押す を選び決定 を選び決定 (番号は必ずメモしておく) 視聴できる年齢を制限する 「視聴可能年齢」を選び設定する ガイド **?** + **8** \*\*\* **7** \*\* **8** \*\*\*\* 視聴可能年齢 制限を超える番組を見るときの ■終わったら 「暗証番号変更」 新しい暗証番号を 暗証番号を 画面に従って再度 カイド + 3き 9 5 10 8 暗証番号を入力 元の画面を押す を選び決定 入力して決定 暗証番号変更 変更する 暗証番号を取り消す 「暗証番号削除」 「はい」を カイド + 3 き 9 で 1 ま

選び決定

暗証番号削除

を選び決定

音質をお好みで調整する システム設定(制限項目設定)

関連情報

制限項目設定について

ガイド **7**+**8**や**7**eR **5**な以

設定した年齢を超える

番組を選んだとき ガイド + 3 き 9 かえ 2 か

<sup>※「</sup>ブラウザ制限」はアクトビラで使用します。詳しくはネットワーク編(©27ページ)をご覧ください。

# **システム設定** 詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 「元の画面」を押してから操作

システム設定	手順▷▷▷			詳しい解説を見る	関連情報
まず次の操作をする	メニュー 「設定する」 を選び決定	システム設定」を選び決定	でご覧になれます。		
デジタル放送の字幕や文字スーパーが ある場合に表示する 字幕の設定	「字幕の設定」を選び決定	各項目を選び設定する		ガイド + 8や 7ま10**	字幕の「オフ」「オン」は 字幕 ボタンでも可能です。
↑ デジタル放送で押して順送りできる ・ チャンネルを選ぶ 選局対象	「選局対象」を選び 設定する	設定チャンネル → テレビ ↓ すべて	■終わったら 元の画面 を押す	カイド ? + 8** 7** 1**	
2画面のとき 右画面の操作を継続する 右画面操作	「右画面操作」を選び「ロック」にする			ガイド ( <b>7</b> ) + ( <b>8</b> <sup>+</sup> ) ( <b>7</b> <sub>POS</sub> ) ( <b>2</b> <sup>-</sup> )	
2画面のとき 聞こえる音声(右または左)を選ぶ 音声出力	「音声出力」を選び 設定する	<u>左画面</u> 左画面の音声を出力 右画面 右画面の音声を出力	■終わったら <sup>戻る</sup> を数回押す	カイド   8 ** 3 ** 6 ** 6 ***	
選局時に番組のタイトル表示の オン/オフを設定する <sub>タイトル表示</sub>	「タイトル表示」を選び 設定する			がパート <b>8.5 7.5 4.</b> 5	「オフ」設定時でもチャン ネル番号は表示されます。
メニューなどの表示スタイルを変える 表示スタイル	表示の設定」を選び決定	● 「表示スタイル」 を選び設定する			
メニュー表示にアニメーションを使う アニメーション	(決定) 「表示の設定」を選び決定	アニメーション」を選び設定する	■終わったら 元の画面 を押す	ガイド ? +8で8で 10で	「表示スタイル」が 「スタンダード」のときは 設定できません。
らくらくアイコンの表示を変える らくらくアイコン	(表定) 「表示の設定」を選び決定	「らくらくアイコン」を選び設定する			
SDメモリーカードの挿入時、ランプ点灯の する/しないを設定する SDランプ点灯	「SDランプ点灯」を選び 設定する			カイド + 8 や 7.ま 7.ま	

<sup>※</sup> 文字入力設定は「おすすめ語句一覧」(234ページ)やアクトビラで使用します。 \_\_\_\_\_\_ 詳しくはネットワーク編(☞14ページ)をご覧ください。

<sup>※</sup> 録画・視聴設定 について(12740ページ)

# SDメモリーカードを使う

#### ■ビデオの再生について

本機にSDメモリーカードを挿入することで、SDメモリーカードに記録されたビデオデータを再生できます。

- ●本機で再生できる動画は、SD-Video規格Ver1.2[MPEG-2(PS形式)\*1]に対応していて音声フォーマットがMPEG-1/Layer-2形式またはドルビーデジタル\*2形式のファイル、またはAVCHD規格に対応していて音声フォーマットがドルビーデジタル形式のファイルです。 ※1 MPEGとはカラー動画像のフォーマットの名称です。 PSは(Program Stream)の略称です。 ※2 ドルビー、ドルビーデジタルはドルビーラボラトリーズの商標です。
- ●パソコンで編集したビデオデータは意図通り再生できないことがあります。

#### ■写真の再生について

本機の画面で、デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮影された写真データを見たり、写真現像店に出すプリント枚数を設定することができます。(ただし、プリント枚数が設定できるのはファイル名が半角8文字以下の画像データに限ります。)

- ■パソコンなどを使って下記の条件で編集した静止画データも見ることができます。 ■JPEG形式の静止画データを見ることができます。拡張子は「.JPG」にしてください。
  - また、長いファイル名をつけると、一部省略して表示されます。
  - ■本機では最小160×120画素~最大約1470万画素までの写真データの表示を確認しています。(2009年7月現在)例:4416×3312(14,625,792画素)、4224×2376(10,036,224画素)
  - ●JPEG形式以外の静止画(TIFF形式など)、音声、MOTION JPEG、プログレッシブ JPEG、JPEG2000などのデータは再生できません。
  - ●当社製デジタルカメラ「LUMIX」シリーズなどに付属している編集ソフト以外で編集 した写真データは正しく再生できない場合があります。
  - ●SDメモリーカードのフォーマットはデジタルカメラなどの撮影機器で行うか、パソコンで行う場合はSDメモリーカード専用フォーマットソフトを使ってください。
  - ●パソコンなどを使って編集・コピーした画像は、日付順に表示されない場合があります。

#### ■作成されたファイルについて

- ●作成した機器によっては、ビデオや写真ファイルが本機で正しく再生されない場合があります。
- ●ファイル数やフォルダ数が多い場合、表示に時間がかかる場合があります。
- ●ご使用のデジタルカメラなどによっては、編集後の画像を再生できない場合があります。詳しくは、デジタルカメラなどの取扱説明書をご覧ください。

#### ■SDメモリーカード(別売品)について

- ●24 mm×32 mm×2.1 mmの、切手とほぼ同じ大きさの半導体メモリーです。
- ●miniSDカードやmicroSDカードを本機にて使用する場合は、専用のアダプターに必ず装着してご使用ください。
- ●マルチメディアカードのご使用については保証いたしません。
- ●本機では、当社製の2 GB\*3までのSDメモリーカードおよび32 GB\*4までのSDHCメモリーカードを動作確認しています。最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。 http://panasonic.ip/support/tv(2009年7月現在)
- ※3 使用可能領域は2 GBより少なくなります。※4 使用可能領域は32 GBより少なくなります。書き込み禁止
  ●最大転送速度が、10 MB/秒に満たないSDメモリーカードでビデオ撮影 (LOCK)スイッチ
- した場合、本機で正しく再生できない場合があります。

#### ■プロテクトについて

●スイッチを「LOCK」側にすると、誤消去や上書きを防止できます。写真現像店に出すときのプリント枚数を設定(DPOFプリント設定)するときは書き込み禁止(LOCK)スイッチを「LOCK」と逆側にしてください。

# onnasorio A


表面

#### SDメモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い

パソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、メモリーカード内のデータは完全には消去されません。廃棄/譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってメモリーカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

#### ■SDメモリーカードの出し入れ

- ●本編58~61ページおよび、ネットワーク編12~13、46 ~ 47ページの操作中は、 電源を切ったり、カードを取り出したりしないでください。 データが破壊されたり、本体が 正常に動作しなくなる場合があります。
- ●miniSDカードやmicroSDカードを使用の場合はアダプターごと出し入れしてください。
- ●SDメモリーカード以外の物を挿入しないでください。故障や破損の原因となります。

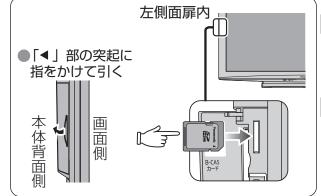


#### 入れるとき

本体左側面の扉を開け、SDメモリーカードのラベル面をテレビ前面に向けて、奥までゆっくりと差し込む

#### 取り出すとき

部分(左図)を押す

#### ■フォルダ構造について「フォルダ(ディレクトリー)構造の例]

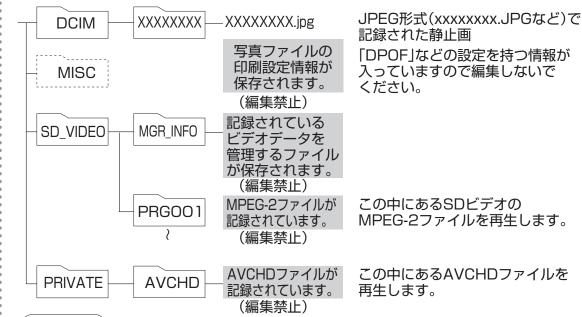

#### (お知らせ)

- ●本機は全フォルダ内のJPEGファイルを探して表示します。 (ただし、DPOFプリント設定はファイル名が半角8文字以下の画像データのみ設定できます。)
- ●ファイル名やフォルダ名を変更すると、動画が再生できなくなる場合があります。

: フォルダ	XXXXXXXX.jpg	: ファイル名	X:半角文字
--------	--------------	---------	--------

SDメモリーカードを使う

# )メモリーカードの再生

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元の画 を押してから操作

# SDメモリーカードのビデオを再生する(MPEG-2/AVCHD動画再生)

手順 ▷▷▷

まず次の操作をする

SDメモリーカードを 挿入する(☞ 57ページ)





「ビデオー覧を 見る」を選び 決定



関連情報

SDメモリーカードの 使用上のご注意 (2 56ページ)

<u>ビデオを再生する</u>

SDビデオ再生



■停止するには 「SDビデオ一覧」 に戻る

■テレビ画面に戻るには 元の画面を押す

ガイド 7 \* **7** \* **6** は **6** は

詳しい解説 を見る

SDメモリーカードの 写真を再生する

まず次の操作をする

手順 ▷▷▷

SDメモリーカードを 挿入する(2m 57ページ)





「写真を 見る」 を選び 決定



写真一覧

詳しい解説 を見る

カイド 1 ab 2 b 2 b 2 ABC 2 ABC お知らせ

ガイド **7** + **7** = **5** な **6** は

カイド **7** + **7** ま**5**な**8**や

関連情報

SDメモリーカードの 使用上のご注意 (2 56ページ) アクトビラでSD メモリーカードの 静止画を見るときは (電ネットワーク編 13ページ)

写真を1枚ずつ見る

写真を連続して見る

シングル表示



払入した。 写真を選び 決定 拡大したい

を押す



押すたびに 切り換わる

再牛が始まります

方法を選ぶ

■DPOF自動再生

ファイルがある

ときは、まず再生

■画像を回転するには



◆ 決定 ▶

押すたびに90°ずつ 時計回りに回転

決定

■テレビ画面 に戻るには

元の画面 を押す

■終了するとき ■止めるとき ■再開するとき

◯を押す

■テレビ画面 に戻るには 元の画面 を押す

カイド 7 # 7 # 6 は 2 か ABC

カイド **7** \*\* **7** \*\* **6** は **2** か

スライドショーの表示間隔を 変える

スライドショー表示間隔

スライドショー開始

を押す

「スライドショー 表示間隔」を 選び設定する

| |表示変化」を |選び設定する

「フェードイン |・ 濃度変化で切り換え 「スライド」・・・・・左右移動で切り換え 「ディゾルブ」・・・分割表示で切り換え

「ランダム」・・・・・他の3方法の中から 自動的に表示方法を 切り換えます。

●を押す

■終了するとき

■終了するとき

◯を押す

スライドショーの写真の 表示方法を変える

表示変化

BGMを再生する

BGM設定

を押す

を押す

▲ 「BGM設定」 ◆ ® ▶ を選び ▼ 設定する

58

59

 $\frac{\text{Tither }}{\text{Profits}} + \frac{\text{Tither }}{\text{Profits}} \frac{\text{Lither }}{\text{Example }} 2^{\frac{1}{12}}$ 

# **空SDメモリーカードの再生**(つづき)

# /プリント枚数の設定

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元の画 を押してから操作

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

まず次の操作をする


## SDメモリーカードの写真を再生する

## 手順 ▷▷▷

SDメモリーカードを 挿入する (257ページ)









写真を見やすく分類する

分類表示

を押す



写真を撮影日付別に分類表示します 写真を撮影月別に分類表示します フォルダ別 写真をフォルダ別に分類表示します

■「写真一覧 |画面に戻るには

<u>赤</u> を押す

## 詳しい解説 を見る

カイド 1 あ 2か 2か 2か 2か 2か 2か

お知らせ カイド **7** \* **7** \* **5** な **6** は **8** は **9** と 関連情報

SDメモリーカードの 使用上のご注意 ( 1256ページ)

SDメモリーカード内 のファイル数や フォルダ数が多い場合、 表示に時間がかかる 場合があります。

## 写真現像店に出すプリント枚数を設定する

写真の プリント枚数を設定する

DPOFプリント設定 ※設定が可能な写真については

(@ 56ページ)



上記「写真一覧」 画面で押し、



プリントしたい 写真を選び決定



手順 ▷▷▷





枚数を 設定し、



「設定」を



■終わったら 戻る ( )を押す

手順を繰り返す

■続けて別の写真のプリント

枚数を設定するには左の

詳しい解説 を見る

ガイド **7**+ **7**-ま **6**は **1**ま

関連情報

SDメモリーカードの 書き込み禁止 スイッチが「LOCK」側 になっていると 設定できません。 (12756ページ)

※本機にLANケーブルを使ってプリンターを接続して設定すると、SDメモリーカード内の 写真を本機で選んで印刷することができます。( 🖙 ネットワーク編38~47ページ)

# **空ビエラリンク(HDMI)を使う**

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元の画 を押してから操作

# 手順▷▷▷

まず で確認くださいと言

レコーダー(ディーガ)の

メニュー画面を操作する

本機で予約設定してレコーダー

本機のリモコンで

ビエラリンク(HDMI)対応機器の接続と設定 ( 🖅 97~103ページ)

でジンクを押す



「ディーガの 操作一覧」 を選び決定

自動的にレコーダー(ディーガ)の画面に切り換わります。 レコーダー(ディーガ)の電源「切」時は自動的に「入」になります。



レコーダー(ディーガ)の ■終わったら 画面に従い操作する

自動的にレコーダー(ディーガ)の画面に

元の画面を押す

レコーダー(ディーガ)の操作時に テレビ画面をレコーダー(ディーガ) の画面に切り換える自動入力切換

ディーガ(操作一覧)

レコーダー(ディーガ) ▶ の再生やメニュー 操作などを始める

番組表や検索結果

番組を選び決定

切り換わります。

38ページの手順で 毎祖衣で快条和来 などから予約したい ※「ディーガ(ビエラリンク)」 を選ぶ

予約の設定内容が

レコーダー(ディーガ)へ転送されます。

■録画を停止させるときは

本機のリモコンで 今見ている番組の録画を 始める 見ている番組を録画

(ディーガ)へ転送する 録画予約

でエラリンクを押す



「番組キープ

/再生」を

選び決定

「見ている 番組を録画」 を選び決定

レコーダー(ディーガ)の 電源が入り録画が 始まります。

でジジッを押して 「録画を停止する」を選び決定

●番組が終了しても、 録画は自動停止しません。

■番組キープを終了するときは

一時的にテレビから離れるときなどに 番組の視聴を一時停止/ 再生する 番組キープ/再生 番組 を押す

決定

見ていた番組が 一時停止し、 「再生操作パネルー を表示します。

決定

「番組キープ」ボタンでも

一時停止状態を解除できます

「決定」を押す 番組の一時停止 状態が解除 されます

再生操作 ▼ (決定) ▶ パネルを を押す表示中に



再生操作パネルが消えている ときは「サブメニュー」ボタン を押す

レコーダー(ディ ーガ)の画面で 使えるボタン について ガイド **1** + 4た 8や 2か 2か

関連情報

ビエラリンク

(HDMI)とは

ガイド - 4 た 8 や 4 た

詳しい解説

を見る

ガイド - 4 た 8 で 5 な

カイド **7** + **5**な**4**た**10**®

■ビエラリンク(HDMI)(HDAVI Control™)とは

●本機とHDMI ケーブル(別売品)を使って接続したビエラリンク対応機器を自動的に連動 させて、リモコン1つで簡単に操作できる機能です。 ※すべての操作ができるものではありません。

CTTTY

を押す

- ●ビエラリンク(HDMI)は、HDMI CEC(Consumer Electronics Control)と呼ばれる業 界標準のHDMIによるコントロール機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。 他社製HDMI CEC対応機器との動作保証はしておりません。
- ●ビエラリンク(HDMI)に対応した他社製品については、その製品の取扱説明書をご確認く ださい。
- ●本機はビエラリンク(HDMI)Ver.4に対応しています。ビエラリンク(HDMI)Ver.4とは、 従来の当社製ビエラリンク機器にも対応した最新の当社基準です。(2008年12月現在)

## お知らせ

- ●「番組キープ/再生」メニューは、ビエラリンク(HDMI)Ver.3以上に対応したレコーダー (ディーガ)をHDMI端子に接続しているときのみ操作できます。
- ●番組キープの内容は、レコーダー(ディーガ)のハードディスクに一時的に記録されますが、 再生を停止すると消去されます。

ビエラリンク(H D M -)を使う

# 空ビエラリンク(HDMI)を使う(つづき)

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

## 手順▷▷▷

#### 詳しい解説 を見る

#### 関連情報

## まず ご確認ください



ビエラリンク(HDMI)対応機器の接続と設定 ( 103ページ)

本機のリモコンで 音声をAVアンプから出す



「音声をAVアンプ から出す」 を選び決定

本機の音声が ▲ 消え、AVアンプ の電源が 入ります。

- ■テレビの音声に戻すには左ページ の操作で「音声をテレビから出すし を選び決定
- ■音量を調整するときは本機 リモコンの音量ボタンで調整する

AVアンプのサウンドを 切り換えるとき ガイド + 4た (SHI) 9 (SHI) 10 (SHI)

AVアンプのリモコンで DVDを再生させる

ワンタッチ再生

AVアンプ

AVアンプのリモコンをレコーダー (ディーガ)に向けて「ワンタッチ再生」 ボタンを押す

各機器の電源が入りDVD再生が始まります。 (音声はAVアンプから出ます)

カイド 4た 9 5 1 5

<sup>本機のリモコンで</sup> ケーブルテレビを操作する

ケーブルテレビを見る



「ケーブルテレビを 見る」を選び決定

※CATVデジタルSTBを操作する場合は、 CATVデジタルSTB側の設定が必要です。 詳しくはCATVデジタルSTBの取扱説明書 をご覧ください。

CATVデジタル STBの電源が 入り、画面が切り 換わります。

■テレビ画面に戻るには (ビュリング) を押して 「テレビに戻る」を選び決定

■CATVデジタルSTBの メニュー画面を表示するには でジジッを押して 「ケーブルテレビの操作一覧」 を選び決定

カイド **7** + **5**な**3**き**10**に

CATVデジタルSTB の画面で使えるボタン について

ガイド - 5な3 act 3 act 3

#### お願い

●DVDなどを再生中、手動でAVアンプの電源を「入」にした場合もAVアンプからの音声に自動 的に切り換わりますが、本機のリモコンでの音量調整はできません。この場合、AVアンプ側 で音量調整してください。

#### お知らせ、

- ●ビエラリンク(HDMI)でDVDなどを見たりAVアンプから音声を出しているときに、手動でレコー ダー(ディーガ)やアンプの電源を「切」にしても、本機の電源は「入」のままです。
- ●ビエラリンクメニューには、くらし機器設定やサーバー設定で設定された項目も表示されます。 →ネットワーク編(cand 25、34~37、50、52、53ページ)をご覧ください。
- ●「ケーブルテレビを見る」「ケーブルテレビの操作一覧」メニューは、ビエラリンク(HDMI) Ver.3以上に対応したCATVデジタルSTBをHDMI端子に接続しているときのみ表示します。

が表示されている場合は、 元の画面を押してから操作

テレビ操作画面や電子説明書

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

# 手順▷▷▷

詳しい解説 を見る

関連情報

## まず で確認くださいに言



ビエラリンク(HDMI)対応機器の接続と設定 ( ⁄ 97~103ページ)

本機のリモコンで パソコンを操作する

パソコンを操作する

HDMI2端子 に接続した パソコンの 電源を入れる





「パソコンを 操作する」を 選び決定

パソコンの 操作画面に 切り換わり ます。

- ■本機のリモコンでパソコンの 画面を操作できます。 詳しくはパソコンの取扱 説明書を参照ください。
- ■テレビ画面に戻るには 元の画面を押す

ください。

カイド + 4た 9 5 5な

<sup>本機のリモコンで</sup> デジタルビデオカメラを 操作する

ビデオカメラを操作する

HDMI4端子に接続したデジタルビデオカメラの 電源を入れる

デジタルビデオ カメラの画面に 切り換わります。 ■本機のリモコンでデジタル ビデオカメラの画面を操作 できます。 詳しくはデジタルビデオ カメラの取扱説明書を参照

カイド **1** + 4 た 9 ら 2 か

本機のリモコンで デジタルカメラ(ルミックス) を操作する

ルミックスを操作する

HDMI4端子に接続したデジタルカメラ (ルミックス)の電源を入れる

デジタルカメラ (ルミックス)の 画面に切り換わ ります。

■本機のリモコンでデジタル カメラ(ルミックス)の画面 を操作できます。 詳しくはデジタルカメラ (ルミックス)の取扱説明書 を参照ください。

ガイド + 5な5な5な

本機のリモコンで ブルーレイディスクプレーヤー などを操作する

プレーヤーを操作する

HDMI2端子に接続したブルーレイディスク プレーヤーまたはポータブルプレーヤーの 電源を入れる

ブルーレイディスク プレーヤーまたは ポータブルプレーヤー の画面に切り換わり ます。

■本機のリモコンでブルーレイ ディスクプレーヤーまたは ポータブルプレーヤーの画面 を操作できます。 詳しくは接続した機器の 取扱説明書を参照ください。

カイド + 5な5な6は

#### お知らせ

- ●ビエラリンクメニューには、くらし機器設定やサーバー設定で設定された項目も表示されます。 →ネットワーク編(© 25、34~37、50、52、53ページ)をご覧ください。
- ●「パソコンを操作する」メニューは、ビエラリンクVer.2、ビエラリンク(HDMI)Ver.3以上に対応し たパソコンをHDMI端子に接続しているときのみ表示します。対応したパソコンの最新情報は下 記サポートサイトでご確認ください。

http://panasonic.ip/support/tv/(2009年7月現在)

# 接続した機器で楽しむ

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 「元の画面」を押してから操作



■本機リモコンでレコーダー(ディーガ)が操作できない場合

本機リモコンのディーガボタンには3種類のリモコン設定が あります。

動かない場合は、次の手順でリモコン設定を変えて動作を 確認してください。

① 電源 を押したまま、**1** → **2** か (または **1** → **3** → **3** の順に押す

② <sub>電源</sub> をはなす

③本機リモコンをレコーダー(ディーガ)へ向けて動作を確かめる

リモコン設定 設定すずるター (1.5) と (2.5) [1点 (初期設定) ン 1まりと 3き

#### お知らせ


- ●当社製レコーダー(ディーガ)/プレーヤーのみ操作できます。
- ●録画操作や特殊な機能には対応していません。
- ●電池を抜いたまま放置すると、設定は「1.5.1・1.5.1 に戻ります。

接続した機器で楽しむ

# **空いろいろな情報を見る**

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。


テレビ操作画面や電子説明書が表示されている場合は、 (元の画)を押してから操作

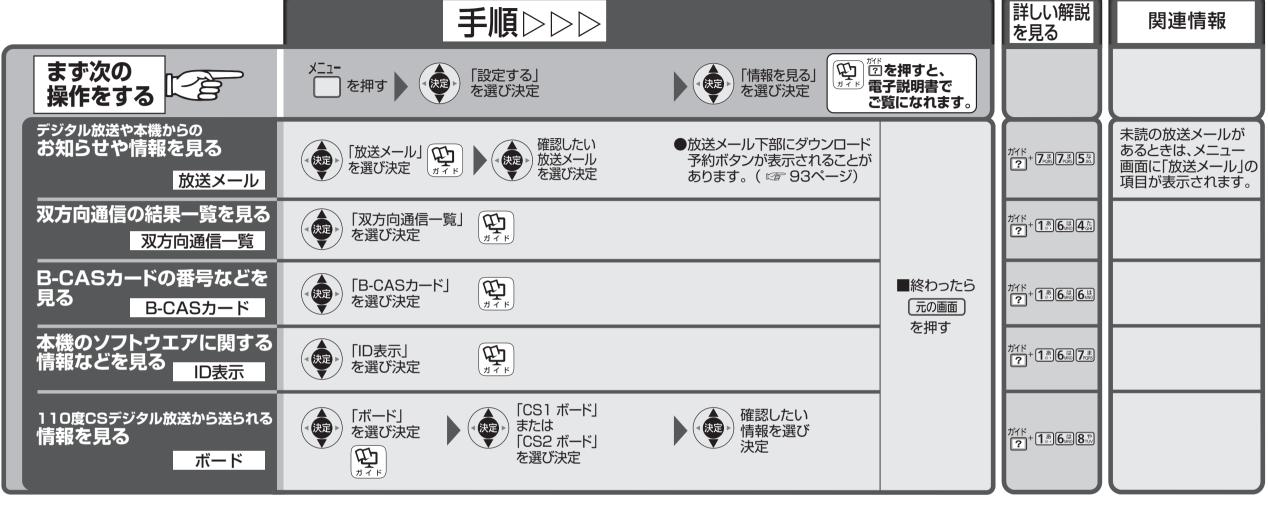

いろいろな情報を見る

### アンテナ線の接続



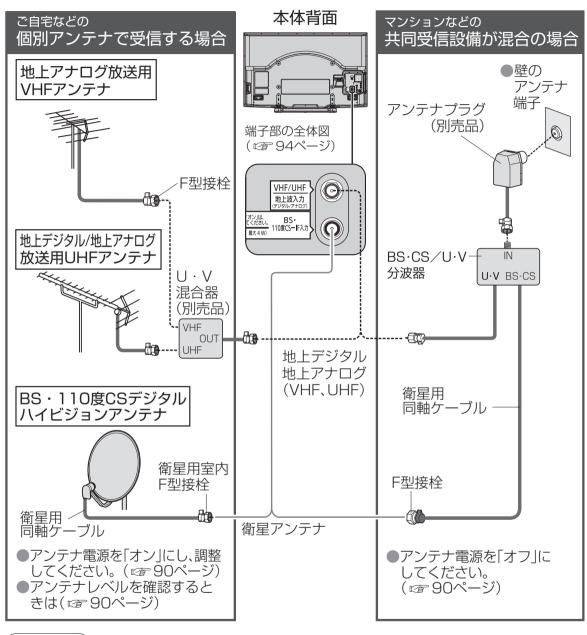

#### (お知らせ)

- ●本機には、2つのアンテナ端子がありますので、間違えないように接続してください。
- ●電波が強すぎて映像が不安定になる場合は、アッテネーターを「オン」にしてください。 (☞ 90ページ)
- ●映像や音声が乱れる場合は、お求めの販売店にご相談ください。
- ●レコーダー(ディーガ)などの録画機器を接続される場合は、録画機器を経由してアンテナ接続してください。(詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。)
- ●接続図は一般的な例であり、お客様によって新たにご準備いただくもの(ケーブル、分配器、 分波器、アンテナプラグなど)は変わります。詳しくは販売店にご相談ください。

#### ■地上デジタル放送について

- ●受信するためには、地上デジタルの送出局に向けてアンテナを設置する必要があります。
- ●専用のUHFアンテナやデジタル対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。
- ●受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できないことがあります。
- ●放送の開始時は地上アナログ放送との混信を避けるために、小さい出力で放送されるため、受信できるエリアが限定されます。
- ●放送出力が増大された場合に、受信設備(ブースターなど)の再調整、変更が必要になる場合があります。

#### ■ケーブルテレビ(CATV)を受信する場合

- ●ケーブルテレビの受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器でとにケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。
- ●さらにスクランブル放送(有料)はアダプター(ホームターミナル)が必要です。
- ●詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。
- ●地上デジタル放送がケーブルテレビで「CATVパススルー方式」により配信されている場合は「受信帯域選択」を確認して設定してください。( © 80、87ページ)

#### ■衛星(BS・110度CS)放送について

- ●衛星アンテナには電源供給が必要です。共同受信時や個別受信により、電源の供給設定が異なります。本機での電源設定は90ページを参照ください。なお、個別受信で複数のテレビやチューナーをお使いの場合、分配器は、全端子電流通過型をご使用ください。
- ●既設のBSアンテナでも一部受信できる場合がありますが、環境・条件により受信が不安定になることがありますので、110度CSデジタル放送対応のアンテナおよび受信設備をお使いください。
- ●本機に110度CSデジタル放送に対応していないレコーダーなどを接続する場合は、接続機器を経由せず直接本機の衛星アンテナ端子へ接続してください。 レコーダーなどの接続機器との分配が必要な場合は、110度CSデジタル放送対応の分配器をお使いください。

# B-CASカードの挿入

- カードおよび台紙に記載の文面 をよくお読みのうえ必ず挿入し てください。
- ●挿入しないとデジタル放送が映: りません。
- ●「使用許諾約款」を、よくお読みくだ

BS/地上デジタルテレビ放送は、 放送番組の著作権保護のため、「1回 だけ録画可能「個数制限コピー可 能 などのコピー制御信号を加えて 放送されています。

コピー制御を有効に機能させる ためにB-CASカードが必要です。

#### ■B-CASカードについて

- ●台紙に添付されています。 ※台紙をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。
- ●デジタル放送の視聴や録画の ために必要なカードです。




#### B-CASカード番号

●有料番組の契約内容などを管理する ための大切な番号です。問い合わせ の際にも必要です。裏表紙のID番号 記入欄にメモしておいてください。

#### ■B-CASカード取り扱い上の留意点

- ●折り曲げたり、変形させない。
- 重いものを置いたり踏みつけたり しない。
- 水をかけたり、ぬれた手でさわら ない。
- ●IC(集積回路)部には手をふれない。
- 分解加工は行わない。
- ■B-CASカードについての お問い合わせ (故障交換や紛失時など)は
- (株)ビーエス・コンディショナルアクセス システムズ カスタマーセンター TEL 0570-000-250

### 本体の電源ボタンで電源を切る

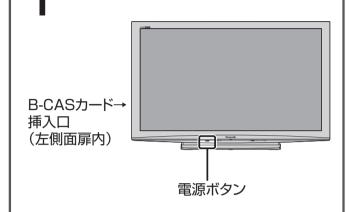

#### 左側面の扉を開け、B-CASカード ✔ を挿入する



カードの矢印表示面を背面(画面と反対側) に向けて、矢印方向へ止まるまで押し込む

- ●B-CASカード以外のものを挿入しないで ください。故障や破損の原因となります。
- ●ご使用中は抜き差ししないでください。 視聴できなくなる場合があります。
- ■B-CASカードのテストをするときは (12ページ)

#### ■B-CASカードを抜くとき

- → (1)本体の電源ボタンを「切」にする。 (2)B-CASカードを抜く。
- ●B-CASカードには、IC(集積回路)が組み込ま れているため、画面にメッセージが表示され たとき以外は抜き差ししないでください。 (132ページ)
- ●B-CASカードを抜き差ししたときは、3秒以上経っ てから、B-CASカードテストを行ってください。 (127-13)


### 電話回線の接続

双方向サービスのあるデータ放送や視 聴者参加番組を楽しむときに必要です。

#### ■まず、電話回線コンセントを 確認してください

●モジュラーコンセントでない場合は 丁事が必要です。

例: 埋込み型 プレート のとき



#### ■T事をされる場合は


●電話回線に関する工事は資格を受けた 人(工事担任者)でなければ行えません。 ご購入の販売店もしくはNTT営業所へ ご相談ください。

#### ■次の電話回線には接続できません


- ●ISDN回線(ただし、ISDNのターミナルアダプ ターにアナログポートがあれば接続できます)
- ●デジタル方式の構内交換機に接続され ている電話回線。
- ●「内線設定」が、9桁以上必要な構内交 換機の電話回線。
- ●ホームテレホンやビジネスホンが接続さ れている電話回線。(主装置、ターミナル ボックス、ドアホンアダプターが接続)


#### ■光IP電話をお使いの場合

●光IP電話では、データ放送の双方向サービス が利用できない場合があります。詳しくは、 ご契約のIP電話業者に問い合わせください。



電話回線コンセント

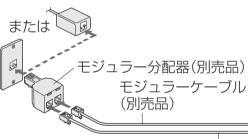




# 本体背面

#### お願い

●電話用のモジュラーケーブルを、 LAN(10/100)端子に 挿入しないでください。 電話機が使えなくなったり、 本機の故障の原因となります。



アクトビラをお使いになる場合は、 「ネットワーク編 |をご覧ください。

#### ■接続上のお願い

スプリッター 🧂

ADSLモデム

●モジュラー分配器について

ADSL接続の場合

TFI 端子

モジュラー分配器

パソコンへ

- ●本機の回線接続端子に差し込まないでください。取り外せなくなる場合があります。
- ●1つの電話回線に3つの機器を接続する場合は、市販の3分配用モジュラー分配器 をご使用ください。
- ●モジュラーケーブルについて
- ●設置場所によっては壁に沿わせるなどして、邪魔にならないように十分配慮してください。 市販のモジュラーケーブルをお買い求めください。
- ●ISDN回線でターミナルアダプターのアナログポートに接続している場合は、「回線設 定」で「プッシュ」を選んでください。(@91ページ)


B-CASカード電話回線の接続 の

「かんたん設置設定」は最後の手順まで終了させてください。終了させないと、次回電源を入れたときにも「かんたん設置設定」の画面が表示されることがあります。

### まず


#### で確認ください。

- ●アンテナの接続はお済みですか? (☎72ページ)
- ●B-CASカードは挿入されていますか?(☎74ページ)
- ■電話回線の接続はお済みですか?(☞ 75ページ)
- リモコンの電池は入っていますか? (☞ 12ページ)

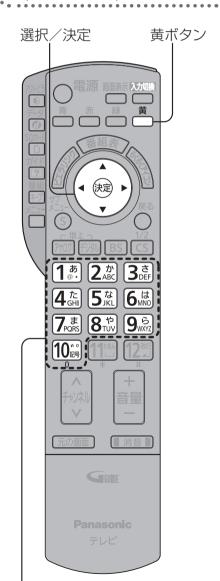

-郵便番号や市外局番の入力

ご購入後、初めて電源を入れたときは 画面の指示に従って、設置設定を行ってください ●引っ越しなどでやり直すときは(© 83ページ)

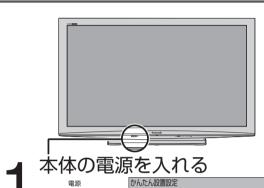

電源

かんたん設置設定 お買い上げありがとうございます。 正しくお使いいただくために各種設定を行います。

↑「決定」を押す





#### ■本体操作部で設定するときは

(右側面) 設置設定

を押して、画面上の指示に 従い操作してください。 (リモコンは使えません。)

マ アンテナを接続済みのときは 「決定 |を押す



■アンテナが接続されて いないときは

→本体の電源を「切」にしてアンテナを接続する。(☞ 72ページ)

項目を選び「決定」を押す



かんた設置設定 画質の調整を設定します。 テレビの画質をご家庭用に設定するか、 店頭用に設定するかを選択してください。 ご家庭用 店頭用

で家庭用 映像メニューを「スタンダード」に設定 「店頭用 映像メニューを「ダイナミック」に設定 ※あとで映像メニューを変更することもできます。 (☞ 50ページ) (右ページへ続く ☞ ) ▼ お住まいの地域の郵便番号を入力し、「決定」を押す

**1** \$\bar{\pi}\$

10<sup>10</sup>誤

かんたん設置設定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください。データ放送時の地域限定情報を表示させるために必要です。

100-0011



数字[0]は、10 を押します。

### ☆ お住まいの都道府県を選び、「決定」を押す



地域の情報を受信するために

地域を登録する

地域設定

かんたん設置設定
お住まいの都道府県を選択してください。
データ放送時の地域限定情報を表示させるために必要です。


「東京都(島部除く)



- ●伊豆、小笠原諸島地域は 「東京物島部」
- →「東京都島部」
- ●南西諸島鹿児島県地域は→「鹿児島県島部」

(一覧表 @ 114ページ)

### 7 お住まいの地域の市外局番を入力し、「決定」を押す



決定ト

●間違えたときは <mark>→</mark> を押す。

●ご購入後に初めて電源を入れられた場合は、表示内容をご確認のうえ「決定」を押してください。

●メニューからかんたん設置設定を実行された場合は、表示内容をご確認のうえ 「はい」を選び「決定」を押してください。

●「1111」と入力すると工場出荷時(下記)のチャンネル設定になり手順8へ。

(次ページへ続く🖅)

#### ■工場出荷時の地上アナログ放送のチャンネル設定

リモコン ボタン	受信 チャンネル	表示 チャンネル	放送局名	リモコン ボタン	受信 チャンネル	表示 チャンネル	放送局名
1	1	1		予備5	52	スキップO	
2	2	2		予備6	62	スキップO	
3	3	3		予備7	C16	スキップO	
4	4	4		予備8	C22	スキップO	
5	5	5		予備9	C24	スキップO	
6	6	6		予備10	C25	スキップO	
7	7	7		予備11	C35	スキップO	
8	8	8		予備12	C36	スキップO	
9	9	9		予備13	C37	スキップO	
10	10	10		予備14	C38	スキップO	
11	11	11		予備15	C39	スキップO	
12	12	12		予備16	55	スキップO	
予備1	13	スキップO		予備17	56	スキップO	
予備2	38	スキップO		}	}	}	
予備3	48	スキップO		予備23	62	スキップO	
予備4	50	スキップロ					

修正

### かんたん設置設定(つづき)



加上アナログ放送の受信設定を確認する

■入力した市外局番の設定(114ページ)で良い場合 ▶「次へ | を選び、「決定 | を押す







( 1 80ページ手順10へ)

共同受信でチャンネルがずれているときなど

■修正したい場合 → 「修正する |を選び、「決定 |を押す







かんたん設置設定							
リモコン	СН	表示	放送局名				
1	1	1	NHK総合東京				
2	14	14	MXテレビ				
3	3	3	NHK教育東京				
4	4	4	日本テレビ				
5	16	16	放送大学				

修正・変更する方法を選ぶ

#### 受信できる放送局を自動で探して「予備」に追加したい場合

※「リモコン |の1~12に「スキップ0 |が設定されている場合は、「スキップ0 | に先に上書き追加します。(「スキップO」については『電右ページ)

#### 青ボタンを押す

オートサーチの画面に なり数分程度乱れた映 像になります。

#### 順番に受信内容を確認する



かんたん設置設定								
リモコン	CH	表示	放送局名					
1	1	1	NHK総合東京					
2	14	14	MXテレビ					
3	3	3	NHK教育東京					
4	4	4	日本テレビ					
			豆ろ こうしゅう					

- ■この設定で良い場合 ( を押す (12780ページの手順10へ)
- ■リモコンの行を入れ換えたいときや 個々に修正したいときは下欄参照

行(リモコン)を入れ換えたいとき




(85ページ[マニュアル] の項目を参照)

#### 「CH」「表示」「放送局名」個々に修正したい場合

① 修正したい行(リモコン)を選び、「決定」を押す







例リモコン1の修正 ●リモコンの番号は修正 できません。

② 修正したい「CH」「表示」「放送局名」のいずれかを選ぶ





例表示を選んだ場合

(右ページへ続く 🖙 )

#### 「CH」「表示」「放送局名」個々に修正する(つづき)

③ リモコンのチャンネルボタンに割りあてられたCH(チャンネル番号)を修正する



で、チャンネルを選ぶ

→ 終わったら () を押す

●続けて他の「CH」も修正するときは、 手順①~③をくり返してください。

③ 選局時、画面に表示されるチャンネル番号を修正する



の修正

受信チャ

#### で、番号を選ぶ

→スキップ0〈飛び越し〉→1~99→C13~C63-し表示なし←BS1~BS15←VTR1~VTR9←VTR← の順に変化。

●うまく受信できなかったチャンネルは 「スキップの」が設定され、順送り選局時は 飛び越し(スキップ)ます。

### → 終わったら (\*) を押す

●続けて他の「表示 |も修正 するときは、手順①~③ をくり返してください。

③ 放送局名を修正する



で、修正したい放送局を選ぶ

→ 終わったら○を押す

- ●続けて他の「放送局名」も ●正しい放送局名が設定されていない場合は番組 修正するときは、手順①~ ③をくり返してください。 表で表示されません。
- ●Gガイド地域一覧表でお住まいの地域にない放送局名は 設定しても番組表に表示されません。( 🖙 119ページ)
- ■放送局コード(118ページ)を入力して修正するとき
- (1)左記手順②で「放送局名」の欄を選んだ後、(2)放送局コードを入力する 「決定」を押す(入力モードになります)



10% 5な 2か 4た 0524

例: 「0524 | テレビ東京

(3)入力したら、「決定」を押す 手順②の画面に戻り、放送局名を

#### 修正が終わったら

の



④ 手順①の画面で、「戻る |を押して終了する



(次ページへ続く 🖙 )

78

#### ●3桁チャンネル番号

デジタル技術により、1つの物理チャンネルの中に、複数のチャンネルをのせることがで きます。例えば、ある放送は物理チャンネルの25chを使って「101 |~ [103 | の3つの 放送を提供します。この「101 | 「102 | 「103 | を3桁チャンネル番号と呼びます。この内、 下位1桁が「1 の放送が、その放送局の代表チャンネルと呼ばれます。(この場合「101 )

#### ■リモコンのチャンネルボタン

テレビ放送の場合、3桁チャンネル番号の上位2桁(上記の場合は[10])は、リモコンのチャンネル ボタンの番号と同じとする割り当てになります。(本機はできる限り自動でこの割り当てを行います) 即ち、この場合であれば 10% を押すと、3桁チャンネル番号の[101](その放送局の代 表チャンネル)が選局されるように設定されます。この割り当てはお住まいの地域によ り異なります。( © 116ページ)

#### ■3桁チャンネル番号に枝番がつく場合

多くの地域で地上デジタル放送が開始され、同じチャンネル番号に割り当てる放送が 複数受信できた場合に枝番がつきます。例: [011-0]、[011-1]、[011-2]

#### ●地上デジタル放送の送信状況が変わったとき

「地上デジタル放送の送信状況が変わりました。」という放送メール( 🖅 70ページ)が 届くことがあります。このときは、地上デジタル放送のチャンネル設定(🖙 87ペー ジ)の「初期スキャン」を実施してください。

#### ●代表チャンネル以外の選局

ヤ

ネル設定

下の手順15で「修正する」を選ぶと代表チャンネル以外の放送を設定できます。 また、チャンネル設定してない場合でも、 🔼 や3桁入力で、選局できます

### 「**決定 |を押す**(B-CASカードテストが開始される)



### 「OK」の表示を確認し、「決定」を押す




かんたん設置設定 デジタル放送やデータ放送を利用することができます。 次へお進みください。 B-CASカードテスト: OK

#### ■「NG Iが出たときは

- ➡ B-CASカードを正しく挿入し(© 74ページ)[はい]を選び、 再度テストを行ってください。
  - ●再度テストしない場合は「いいえ」を選び、「決定」ボタンを押し
  - ●「NG Iでは、デジタル放送をご覧いただけません。

### 「はい」を選び、「決定」を押す







- ●設定しないときは →「いいえ」を選び、「決
  - 定 ボタンを押し82 ページの手順16へ

### お住まいの地域を選び、「決定 |を押す







「UHF」または「全帯域」を選び、「決定」を押す



ください。



お住まいの地域で受信できる地上

デジタル放送のチャンネルを調べ

て設定しますので、しばらくお待ち



- 通常は「UHF | を選択して ください。
- ●ケーブルテレビをお使 いの場合で、ケーブル テレビ局からの信号が 「CATVパススルー」方式 の場合は「全帯域」を選ん でください。
  - (VHF, UHF, C13~ C63の帯域をスキャン します)

VHF帯などは、現在地上アナログ放送で使用されておりますが、2011年7月 に地上アナログ放送は終了し、テレビ放送以外の用途に使用されることが国の 方針で決定されています。このため、UHF帯以外で地上デジタル放送の受信 を継続される場合に受信障害が発生する可能性があります。

### 設定内容を確認しない場合は、 修正確認画面で「次へ」を選び、「決定」を押す 受信チ

#### ■設定内容を確認する場合は

- ①「修正する」を選び、「決定」を押す
- ②▲▼で内容を確認し、「戻る」を押す



3桁チャン 放送サービスの種類 ネル番号 (テレビ、データなど)

リモコンの選局ボタン (13~36に設定のチャンネルは、

- ●受信エリア外の場合などは受信できま せん。(愛 73ページ) ■修正をしたいときは
  - 87ページの「マニュアル」の項目を参照
- ■入れ換えをしたいときは ①左図の画面で緑ボタンを押す
- ②▲▼で入れ換えたい行(リモコン)を
- 選び、「決定」を押す ③▲▼で入れ換え先の行(リモコン)を
- 選び、「決定」を押す
- 4) 戻る | を押す

(次ページへ続く 🖙 )

80

81

か

h

た

h

?設置設定

### かんたん設置設定(つづき)



**彰星アンテナへ電源を選択する** 


星アンテナ設

電話回線の接続で

. . . . . .

**6** 衛星アンテナへの電源供給を選び、 「決定」を押す







**▼**「正しく設定されました」の表示を確認し、 「決定」を押す




かんたん設置設定 正しく設定されました。 次へお進みください。

■正しく設定されない場合は

●「衛星アンテナのレベルが不足しています。」または「衛星アンテナのレベルが取得できません。」と表示されます。アンテナの接続や調整を確認し、「再設定」を選び、「決定」を押して再確認してください。(再設定しない場合は「次へ」を選び、「決定」を押してください。)

**1 8** 「はい」を選び、「決定」を押す(電話テストが開始される)








●電話テストの画面が表示され 最大約3分間かかります。

●電話回線を接続していない場合は、「いいえ」を選び、「決定」を押してそのまま手順**20**に進んでください。

**↑** 「OK」の表示を確認し、「決定」を押す






- ■[NG]が出たときは
- → そのまま「決定」を押して手順20に進み、手順21終了後に 電話設定を行う。( car 91ページ)
- ●視聴者参加番組や双方向のデータ放送を利用しないときは、電話回線接続は不要です。このときは、「NG」が出ますが問題ありません。

↑↑ 番組表の注意事項を確認し、「決定」を押す





21

「かんたん設置設定」を終了する

#### 「いいえ」を選び「決定」を押して、終了する



●実行結果によっては、追加の メッセージが表示される場合 があります。表示された場合は、 表示内容を確認のうえ、その 内容に従ってください。

本体右側面の設置設定ボタンを

3秒以上押しても、かんたん設

置設定ができます。このときは、

画面上の指示に従って操作して

(リモコンは使えません。)


ください。

- ●「はい」を選び「決定」を押すと、引き続きかんたんネットワーク設定を行うことができます。 画面上の指示に従って操作してください。
- ●ネットワーク設定、ブラウザ設定、プリンター設定、くらし機器設定、サーバー設定(☞ネットワーク編)、および通信によるGガイド受信(☞88ページ)は、後からそれぞれ設定することができます。
   また、かんたんネットワーク設定だけを後からやり直すこともできます。
   (☞ネットワーク編 18ページ)
- ●「衛星デジタル放送の受信ができないため、地上アナログ番組表データが受信できません。」と表示された場合は、まず衛星アンテナの電源(☞ 90ページ)を「オフ」にしてアンテナ線の接続(☞ 72ページ)をご確認ください。\* ※最新の番組データをインターネットから、より確実に取得する設定ができます。(☞ 88ページ)

#### 引っ越しなどで「かんたん設置設定 |をやり直したいとき


- ■メニューから「かんたん設置設定」をする
- →①「メニュー」を押す。
  - ②「設定する」を選び、「決定」を押す。
  - ③「初期設定」を選び、「決定」を押す。
  - ④「かんたん設置設定」を選び、「決定」を 3秒以上押す。
  - ⑤76ページの手順4に続く。
- ■メニューから一部の項目を設定する
- ➡ やり直したい項目を選ぶ。(☞84~92ページ)
- ■電源「入」時で「かんたん設置設定」を最初からやり直すには (お買い上げ時の状態にしたいとき)
- → (1)上記の『メニューから「かんたん設置設定」をする』の手順①~⑤を行う。
  - (2)77ページ手順7の市外局番入力で「0000」と入力し、「決定」を押す。
  - (3)確認の画面で「はい」を選び、「決定」を押す。
  - (4)電源を「切」にし、再度「入」にする。(76ページの「かんたん設置設定」手順1の画面を表示) ※リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。

このページの裏面には 次ページ以降の項目で設定画面を出す ための共通手順を記載しています。

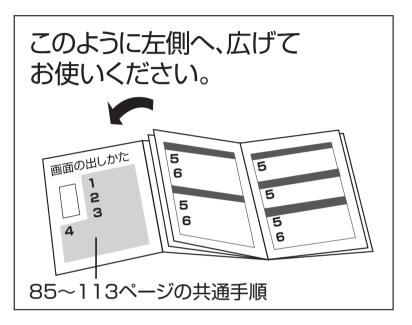

※リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」| 人」してください。

●接続している機器を変更したとき

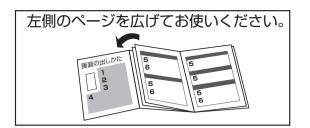

#### 選択/決定 カラーボタン 入力切換 「メニュー|を押して、 「設定する」を選び、「決定」を押す ▼ 決定 ▶ □ 画質を調整する ♪ 音声を調整する ■ 番組の内容を見る ▼ 決定 Ⅰ ☑ 番組を探す/予約する 👂 設定する ❸ 機器を操作する

「初期設定」を選び、「決定」を押す



システム設定

∜決定♪

「設置設定」、「接続機器関連設定」、「自動更新設定」 ) または「設定リセット」を選び、「決定」を押す



かんたん設置設定 かんたんネットワーク設定 設置設定 省エネ設定 接続機器関連設定 自動更新設定

設定リセット

決定♪

「設置設定」「設定リ セットの場合 「決定 |を3秒以 | 押す

∢決定 >

#### 設定したい項目を選び、「決定」を押す(または ◀ ▶ で設定する) ■「接続機器関連設定 |画面 ■「設置設定 |画面



戻る

メニュー 1 あ 2 か 3 さ DEF

元の画面

郵便番号などを入力

4た 5な 6は MNO

7 # 8 # 9 % 9 % 7 PORS

┼(☞89ページ) 1 (1 89、90ページ) ネキー(☞91、92ページ クイックスタート 切 入 十 H@ 92ページ) B-CASカードテスト --

設置設定 2/2 ネットワーク設定 ブラウザ設定 プリンタ一設定 ( © ネットワーク編) くらし機器設定 サーバー設定

(喧101ページ) ビエラリンク(HDMI)設定 -(喧106ページ) Irシステム設定 -(☞ 96ページ) HDMI音声入力設定 -(@109ページ) ビデオ入力表示書換 デジタル音声出力 (電 113ページ)


デジタル音声予約録画連動 する しない (でき 1 12ページ) モニター出力停止設定 \_(*©* 109ページ) **入力自動スキップ [オフ | オン ] | (☆ | | | | ページ**) PCス<u>キップ オフ オン</u> (@ 107ページ) HDMI1スキップ オフ オン HDMI2スキップ オフ オン (喧 96ページ) HDMI3スキップ オフ オン

HDMI4スキップ オフ オン

以降の操作(手順5~)は、各ページをご覧ください。

### 85ページの手順5へ、つづく

### 左記以外のメニュー画面の早見一覧

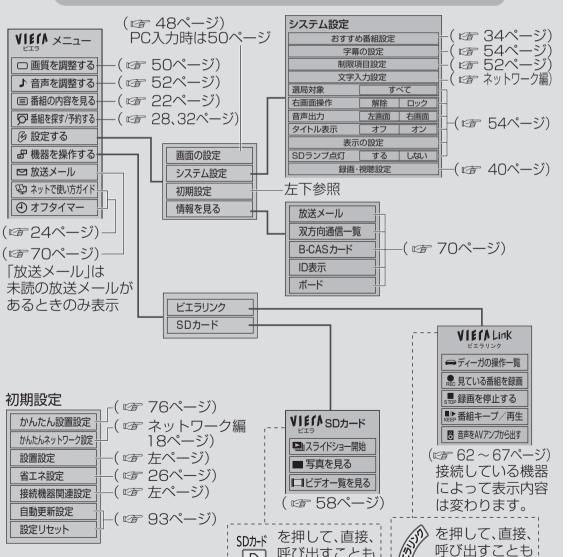

呼び出すことも

# 地上アナログ放送のチャンネル修正

- ●引越しなどで放送局を設定したいときは、
- 左ページの手順3で「かんたん設置設定」を選び、76ページの手順4から設定してください。
- ●チャンネルを修正したいときは、

下記の「マニュアル」の手順で、修正してください。(地上デジタル放送の普及で地上アナ ログ放送の受信状況が変わったときなどは、「オート」の手順で再設定してください。

### チャンネル設定を修正したいとき マニュアル 映りが悪いとき 微調整

#### 84ページの手順1~4で「チャンネル設定」画面を出す 設定する ⇒ 初期設定 ⇒ 設置設定 ⇒ チャンネル設定

- 「チャンネル設定」画面で 「地上アナログ」を選び、「決定」を押す
- 「マニュアル」を選び、「決定」を押す



マニュアル オート



修正したい行(リモコン)を選び、 「決定」を押す



地上アナログチャンネル設定



78・79ページの手順②③ **8** 78・7 を行う

修正が終わったら を押して 終了する

- ■リモコン番号ごとに設定した項目 ([CH]や[表示]など)**を行ごと全て** 入れ換えたいときは
- ①手順7の画面で緑ボタンを押す。
- ②▲▼で入れ換えたい行(リモコン)を 選び、「決定」を押す。
- ③▲▼で入れ換え先の行(リモコン)を 選び、「決定」を押す。
- ④「戻る」を2回押して、終了する。
- ■映りが悪いときは(微調整)
- ①手順**7**の画面で、微調整したいチャ ンネルを選び、「メニュー」を3秒 以上押す。
- ②◀▶で見やすくなるように調整す る。(約10秒間、ボタン操作しない と手順7の画面に戻ります。)
- ③「戻る」を押すと、手順7の画面に戻 ります。

(終わったら「⑩
動を押す)

地上アナログチャンネル設定

#### 地上アナログ放送の受信状況が変わったとき 受信できる局を自動で探す

#### 84ページの手順1~4で「チャンネル設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 設置設定 → チャンネル設定

「チャンネル設定」画面で 「地上アナログ」を選び、「決定」を押す



マニュアル オート

▼決定 数分程度、乱れた映像になります。

確認したら ○ を押して 終了する

内容を確認する

▼ 決定 ▶

●「オート」を選ぶとこれまでの設定をリセットし、 受信可能な放送局を設定しなおします。 ※別途、放送局名の設定が必要です。( 🖙 79ページ)

(終わったら「流画」を押す)

「設置設定」・「接続機器関連設定」画面の地上アナログ放送のチャンネル修正 しか

# 衛星デジッチャンネル修正/受信対象設定

- ●BS、CS1、CS2は工場出荷時に設定されますが、お好みに合わせて変更することもできます。
- ●よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字ボタンに登録すると便利です。
- ●チャンネル設定のリモコン1~12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1~12で選局できます。

リモコンのボタンに割り当てられた 衛星デジタルのチャンネルを変える チャンネル設定(デジタル放送)

 $(\mathsf{BS}\cdot\mathsf{CS1}\cdot\mathsf{CS2})$ 

84ページの手順1~4で「チャンネル設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 設置設定 → チャンネル設定

「チャンネル設定 |画面で、「BS |または「CS1 |または「CS2 |を 選び、「決定」を押す

「変えたい|行(リモコン番号)を選び、「決定|を押す







「CH|のチャンネル番号を変えて、「戻る|を押す







●選局対象(☞54ページ)を「設定チャンネル」 にすると、上記の手順で設定したチャンネルで の順送り選局ができます。

(終わったら「顽繭」を押す)

使わない放送を操作できないようにする

<u>地上</u>アナログ

84ページの手順1~4で「受信対象設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 設置設定 → 受信対象設定

テレビ本体の設定 受信しない放送を選び、「使わない」に設定する



受信対象設定					
地上アナログ	使う	使わない			
BS	使う	使わない			
CS	使う	使わない			



●「使わない」に設定した放送は、放送切換ボタンで その放送を選べません。

(テレビ本体の設定が終わったら 流画を押す)

リモコンの設定

リモコンの「電源」と放送切換ボタン、順送り選局ボタンの下側を 同時に約3秒間押す

例:地上アナログ放送を 操作できなくする場合

を同時に 約3秒間押す

BSデジタル放送や110度CSデジタル放送 を操作できなくする場合は、アプロの代わりに BS や CS を押してください。

- ●リモコンの設定が完了すると、リモコン の放送切換ボタンが3回点滅します。 ●この操作を行うと、設定した放送への
- リモコンを使った放送切換や、選局の 操作ができなくなります。
- 設定を解除するときは、 ♥♥の代わりに♀️を押してください。

### 地上デジタル放送のチャンネル設定

●地上デジタル放送用UHFアンテナの接続はお済みですか?( ☞ 72ページ)

引っ越しなどで受信地域が変わって再設定したいときや、新しく地上デジタル放送をご覧になりたいとき放送局とチャンネル番号の 改めて自動で受信設定する 初期スキャン 組み合わせは( 🖙 116ページ

84ページの手順1~4で「チャンネル設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 設置設定 → チャンネル設定

「チャンネル設定|画面で 「地上デジタル」を選び、「決定」を押す



●通常は「UHF | を選んでください。 (受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示し ます)※今までの設定はすべてリセットされます。 「初期スキャン」を選び、「決定」を押す ●「全帯域」を選ぶと、VHF、UHF、C13~

C63の帯域をスキャンします。

■10分程度かかり、乱れた映像になることがあります。

お住まいの地域を選び、「決定」を押す 地域選択 東京

初期スキャン 再スキャン

「UHF または「全帯域 を選び、「決定 を押す







設定内容を確認し、「戻る」を押す

■修正したいときは( 🖙 「マニュアル |の手順**7**へ)

(終わったら「顽繭」を押す)

### 地上デジタル放送のチャンネル修正

地上デジタル放送の受信状況が変わったとき 受信できる局を自動で追加


84ページの手順1~4で「チャンネル設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 設置設定 → チャンネル設定

「チャンネル設定 |画面で

「地上デジタル」を選び、「決定」を押す 「再スキャン|を選び、「決定|を押す







●新たに受信できた放送局は自動的に追加されます |設定内容を確認し、「戻る|を押す




■修正したいときは( 🖙 「マニュアル Iの手順**7**へ) (終わったら「顽繭」を押す)

自動で設定したチャンネル設定を 修正したいとき

マニュアル

設定する → 初期設定 → 設置設定 → チャンネル設定 84ページの手順1~4で「チャンネル設定」画面を出す

「チャンネル設定 |画面で 「地上デジタル |を選び、「決定 |を押す 「マニュアル」を選び、「決定」を押す





修正したいチャンネルを選び、「決定」を押す





●修正したいチャンネル番号に ◯変えて、「戻る」を2回押す



2回押す ■設定した項目(「放送局名」や「CH」な ど)を他のリモコン番号と入れ換え たいときは(© 81ページ手順**15**の (れ換えをしたいときは」①~④へ)

(終わったら「顽繭」を押す)

# 番組表設定 受信設定(地上デジタル

- ●番組表を使うために必要な設定です。
- ●Gガイド地域設定は、「かんたん設置設定 I を実行すると自動的に設定されます。変更が必要な場合のみ設定してください

#### 番組表設定

番組表を表示させる

#### Gガイド地域設定

84ページの手順1~4で「番組表設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 設置設定 → 番組表設定

■「Gガイド地域設定 |を選び、お住まいの地域を選ぶ







●設定を変更すると、番組情報が表示されなく なることがあります。表示されなくなった場 合は、かんたん設置設定を最初からやり直し てください。(愛 76ページ)

#### お願い

●選んだ地域に登録されていない放 送局は、実際に受信できる場合で も番組表に表示されません。Gガ イド地域一覧表(car 119ページ) で必ずお確かめください。

(終わったら「顽繭」を押す)


番組表設定

番組表データの受信スケジュールを確認する Gガイド受信確認

84ページの手順1~4で「番組表設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 設置設定 → 番組表設定

█ 「Gガイド受信確認」を選び、「決定」を押す








●地上デジタル放送のGガイド受信スケ ジュールが表示された後、衛星デジタル 放送のGガイド受信スケジュールが表示 されます。

結果の表示に最大で6分かかります。



●受信スケジュールが 表示されないときは (「番組データの受信 ができません」と表 示)アンテナの接続 および上記の設定を ご確認ください。

(終わったら「添画」を押す)

#### 番組表設定

番組表データをインターネット から取得するか設定する

通信によるGガイド受信

84ページの手順1~4で「番組表設定」画面を出す

設定する → 初期設定 → 設置設定 → 番組表設定

▼「通信によるGガイド受信」を選び、設定する

Gガイド受信確認 通信によるGガイド受信 オフ オン



- ●インターネットを利用して番組データを取得す るための設定です。設定すると、本機の電源を 「入」にしたとき、自動的に最新の番組データを取 得します。(インターネット[アクトビラ]の画面 に切り換える必要はありません。)
- ●インターネットへの接続と設定が必要です。 (電ネットワーク編)

番組表データを、 オフ インターネット から取得しない

番組表データを、 インターネット から取得する

(終わったら「顽
画」を押す)

### 域設定/受信設定(地上デジタル)

的に設定されます。変更が必要な場合のみ設定してください。 ●アンテナを調整するときに受信設定をしてください。

**地域設定** | データ放送でお住まいの地域の情報を受信するために 地域を変更する 地域設定

84ページの手順1~4で「地域設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 設置設定 → 地域設定

「県域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ 県域設定 東京都(島部除く)

'確認画面で「はい」を選び、「決定」を押す

郵便番号 100-0011



お知らせ

- ●伊豆、小笠原諸島地域は→「東京都島部」 ●南西諸島鹿児島県地域は→「鹿児島県島部
- 「郵便番号」を選び、「決定」を押す 郵便番号を入力し、「決定」を押す









■間違えたときは 

■「県域設定」と「郵便番号」を削除するには

- ①▼で「地域設定削除 | を選び、「決定 | を押す。
- ② **▼**で「はい | を選び、「決定 | を押す。

(終わったら 流画を押す)

#### アンテナのレベルを最大にする「アンテナレベル(地上デジタル) のときは不要

84ページの手順1~4で「受信設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 設置設定 → 受信設定

「地上デジタル |を選び、「決定 |を押す




受信設定 地上アナログ 地上デジタル



√[決定|を押す



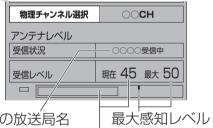

受信中の放送局名

現在のアンテナ入力レベル (受信の日安は44以上)

「物理チャンネル |を入力し、「決定 |を押す







例 受信帯域選択が「UHF Iの場合

入力した物理チャンネルの アンテナレベルを表示

アンテナの向きを調整し、

物理チャンネルについて

●地上デジタルの放送は、UHFの電波を使って 行われています。この電波は放送局ごとに割 り当てられており(13~62ch)、このチャン ネルを物理チャンネルと呼んでいます。

#### アンテナレベルについて

- ●アンテナレベルはアンテナ設置方向の最適値を確認す るための目安です。表示される数値は、受信している電 波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。
- ●アンテナレベルは天候、季節、地域、チャンネル などにより異なります。またアンテナシステム の条件などによって、変動する場合があります ので、十分な余裕を取ることをおすすめします。
- ●現在受信中のデジタル放送のアンテナレベル は、「サブメニュー」を押して「アンテナレベル」 を選んでも確認できます。

(黄ボタン)を押す。

●CATV経由の地上デジタル信号のレベルも 表示できます。例えば、「全帯域」(80、87) ページ)を選んで、CATVでの「C20 チャン ネルを選択する場合は、

**2**か **10** と入力します。

(「C」は、リモコンの <del>縁</del> (緑ボタン)で入力/削除)

(終わったら「流画」を押す)

### 受信設定(地上デジタル・地上アナログ)

映像が不安定になるとき アッテネーター(地上デジタル・地上アナログ)

#### 84ページの手順1~4で「受信設定」画面を出す

設定する → 初期設定 → 設置設定 → 受信設定

「「地上アナログ」または「地上デ |ジタル|を選び、「決定|を押す



地上デジタル







受信設定 アッテネーター オフオン 物理チャンネル選択 OOCH

●強すぎる電波を弱めます。

(終わったら「⑩
画を押す)

/テナを調整するときに受信設定をしてください。

アンテナ電源 |を選び、「オン |を選ぶ

オフオン

現在 52 最大 60

11.9960GHz

●「オン」にすると衛星アンテナのコンバー

ターへ電源を供給します。(ブースターな

どからコンバーターへの電源を供給して

衛星アンテナが個別のとき アンテナのレベルを最大にする

アンテナ 電源

ンテナレベル (衛星

●共同アンテナ のときは不要。


#### 84ページの手順1~4で「受信設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 設置設定 → 受信設定

🏲 「衛星 |を選び、「決定 |を押す



◆ 決定 ▶

→ 決定 ト



アンテナ電源

アンテナレベル

衛星周波数

お知らせ

アンテナの向きの調整は、アンテナ の取扱説明書をご覧ください。

#### アンテナレベルについて

- ●アンテナレベルは、アンテナ設置方 向の最適値を確認するための目安で す。表示される数値は、受信してい る電波の強さではなく、質(信号と雑 音の比率)を表します。
- ●アンテナのレベルは、天候、季節、地域 チャンネルなどにより異なります。 またアンテナシステムの条件などに よって変動する場合がありますので、十 分な余裕を取ることをおすすめします。
- ●現在受信中のデジタル放送のアンテナ レベルは、「サブメニュー |を押して「アン テナレベル |を選んでも確認できます。

#### アンテナの向きを調整し、 アンテナレベルを最大値にする

いるときは「オフ」にしてください。)

アンテナレベル	
受信状況	○○○○ <b>受信中</b>
受信レベル	現在 52 最大 60

受信可能 リベルに 達したとき に表示

現在のアンテナレベル し最大感知レベル (受信の目安は50以上)

トランスポンダ選択」「衛星周波数」 は変えると視聴できなくなることが あります。放送局などからの案内が ない限り、変えないでください。

■BSや110度CSデジタル放送以外 の衛星電波を受信中は「他の衛星受 信中 | と表示されます。再度、アンテ ナの向きを調整してください。

(終わったら 流画を押す

- ●双方向通信を利用した番組を楽しむために必要な設定です。
- ●電話回線の接続はお済みですか?(☞ 75ページ)

#### 電話設定 電話回線を設定する

回線設定 トーン検出

84ページの手順1~4で「電話設定 |画面を出す |設定する → 初期設定 → 設置設定 → 電話設定

「回線設定」または「トーン検出」を選び、設定する



電話設定	1/2	
回線設定	自	動
トーン検出	する	しない

通常で使用のとき→「する |

●受話器を上げても『ツー』音が

聞こえないとき→「しない」



#### 回線設定

- ■電話テストで自動的に選ぶとき→「自動」
- 自動でうまく設定できないとき→
  - ダイヤルボタンを押すと『ピッポッパ』 と音が出る場合は「プッシュ」
  - ●出ない場合は「ダイヤル20(20pps)」 か「ダイヤル10(10pps) |を選ぶ。 (終わったら「顽繭」を押す)

雷話設定

トーン検出

外線使用時に O発信などが必要な電話のとき

内線設定

84ページの手順1~4で「電話設定」画面を出す

設定する → 初期設定 → 設置設定 → 電話設定

|「内線設定|を選び、「決定|を押す

O発信の電話のときは「O |を入力し、決定を押す 10点



▶確認画面で「はい」を選び、 「決定」を押す

内線設定

電話テスト



●間違えたときは⇒ (黄ボタン)を押す。

●0発信の後、外線につながるまで時間のかかる電話のとき ➡ (青ボタン)を押す。

(画面に「,」を表示。1つで3秒の待ち時間) (終わったら「顽繭」を押す)

電話設定

電話設定が正しく設定されているか 確認する

電話テスト

84ページの手順1~4で「電話設定」画面を出す

設定する → 初期設定 → 設置設定 → 電話設定

OK 正常終了。 「電話テスト|を選び、「決定|を押す NG

画面の指示に従ってください。 **テスト中** テスト中。(最大約3分間かかります)

(終わったら「⑩
画を押す)

雷話設定 相手に電話番号を通知するか決める 発信者番号通知

84ページの手順1~4で「電話設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 設置設定 → 電話設定

「発信者番号通知」を選び、 設定する

▼ (決定) ▶

内線設定

電話テスト



通知する相手に常に通知する。 **通知しない** 相手に常に通知しない。 |指定なし|電話会社との契約に従う。

※この設定が有効に なる放送(サービス) は、2009年7月 現在ありません。

(終わったら「添画」を押す)

電話会社を変えたいとき

電話会社設定\* マイラインプラス\*

84ページの手順1~4で「電話設定」画面を出す

設定する → 初期設定 → 設置設定 → 電話設定

|「電話会社設定|を選び、「決定|を押す

電話会社設定 マイラインプラス 解除する解除しない '確認画面で「はい |を選び、「決定 |を押す

▶電話会社の番号を入力し、「決定」を押す

電話会社設定 0077---- マイラインプラスを契約のとき、 マイラインプラス |を選び、 解除する を選ぶ

■間違えたときは⇒ (黄ボタン)を押す。

電話会社設定 マイラインプラス 解除する 解除しない

●つながるまで時間のかかるとき ➡ (青ボタン)を押す。

(画面に「, |を表示。1つで3秒の待ち時間)

※この設定が有効になる放送(サービス)は、2009年7月現在ありません。

### クイックスタート/B-CASカードテスト

電源を入れてからの出画時間を早める

クイックスタート

84ページの手順1~3で「設置設定」画面を出す

設定する → 初期設定 → 設置設定

「クイックスタート」を選び、「入」にする



リモコンで電源「切しのとき、 出画時間が早くなります。

■ 1 日以 上本機を使用しなかったと きは、通常の出画時間となります。

| 通常の出画時間となります。

(終わったら「売画」を押す)

#### B-CASカードの動作を確認する

B-CASカードテスト

※B-CASカードを挿入(でア74ページ)して3秒以上経ってから行ってください。

84ページの手順1~3で「設置設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 設置設定

「B-CASカードテスト|を選び、「決定|を押す









● [NG]が出たら、B-CASカードの 挿入を確認してください。 (1274ページ)

# 更新設定/設定リセット

自動更新設定

●デジタル放送で送られる新しい情 報のダウンロード方法を選びます。 設定リセット

●本機を初期状態にするための設定です。

#### ダウンロード予約 ドの方法を選ぶ

84ページの手順1~3で「自動更新設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 自動更新設定

「自動」または「手動」を選ぶ

自動更新設定 ダウンロード予約 「 放送ダウンロードについて

●デジタル放送からの情報を本機に取り込 むことにより本機の制御プログラムを最 新のものに書き換えます。

|通常は「自動」をおすすめします。

情報が届いた場合は、リモコンで電源「切」時に自動的にダウンロードを実行します。

|情報が届いた場合、メールでお知らせします。

→ メールを確認し、「ダウンロード予約」を「する」か「しない」を選ぶ。 (愛「放送メール | 70ページ) (終わったら「顽繭」を押す)

設定リセット

アンテナ電源(衛星デジタル)、電話設定の設定値を 丁場出荷状態に戻す

設定項目リセット

84ページの手順1~3で「設定リセット」画面を出す 設定する → 初期設定 → 設定リセット

「設定項目リセット|を選び、 「決定」を押す



設定リセット 設定項目リセット 個人情報リセット



🦵 「はい |を選び、「決定 |を押す 設定項目リセット



●「アンテナ電源(衛星デジタル) | 「電話設定」の各項目が、工場出荷状態 に戻ります。

(終わったら「流画」を押す)

本機を廃棄されるときなどに 設定リセット 情報をすべて削除する

|個人情報リセット

84ページの手順1~3で「設定リセット」画面を出す 設定する → 初期設定 → 設定リセット

「個人情報リセット|を選び、 **⁴** 「決定」を押す




設定リセット 設定項目リセット 個人情報リセット



3秒以上押す

【□「はい」を選び、「決定」を押す





●本機に記録されているお客様の操作に関す る個人情報(アクトビラ有料サービスの購入 情報やメール、データ放送のポイント、暗証 番号など)が、すべて削除されます。


●本操作後は、本体の電源を「切」にしてください。

(終わったら「顽繭」を押す)

#### お願い

- ●廃棄などで本機を手放される以外には、実行しないでください。
- ●双方向データ放送やアクトビラをご利用の場合、本機からの操作により、放送局やインター ネットのホームページに登録された情報は、この操作では削除されませんので、ご注意くだ さい。それぞれのサービスで情報の削除操作(退会手続きなど)を行ってください。

# いろいろな機器との接続

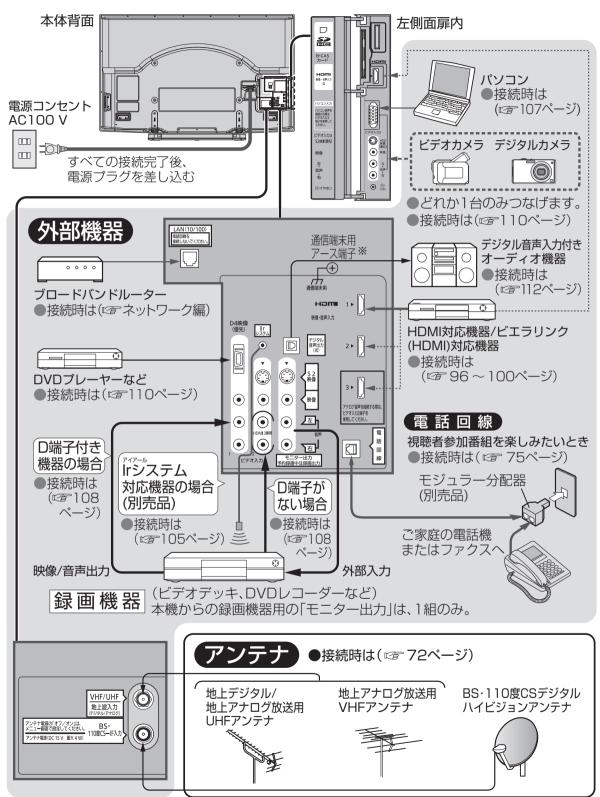

※通信の安定性向上のため、市販のアース線を使用して本機のアース端子を接続することを おすすめします。(本アース端子は、電気通信事業法に基づくものです。)

お願い 接続機器の接続・ご使用方法については、接続される機器側の取扱説明書もご確認ください。

# 録画・再生機器の接続の前に

#### 録画機器の接続と設定

●VHSのビデオデッキ、DVDレコーダーなどの接続と設定は、 下記の通り行ってください。

ビエラリンク(HDMI)対応の機器ですか? いいえ Irシステム対応の機器ですか?

はい Irシステムの接続と設定 ビエラリンク ( 🖙 104~106ページ) (HDMI)対応機器

D端子付きの機器ですか?

(わからないときは1年42ページ)

D端子付きの 録画機器の接続 (108ページ)

はい

いいえ D端子のない 録画機器の接続 (108ページ)

いいえ

#### 再生専用機器の接続と設定

●DVDプレーヤーやビデ オカメラ、デジタルカメ ラなどの接続と設定は、 下記の通り行ってくだ さい。

> 側面に接続する 機器を決める (頻繁に取り外しをする機器)

再生専用機器の接続 (曜110ページ)

「ビデオ入力表示書換やモニター出力停止設定(☞ 109ページ) 入力自動スキップ(☞ 111ページ)

#### 接続のご注意

■本機への入力接続について

アナログビデオ入力は3種類あります。一般的に画質の優れている順番は下記の通りです。 お使いの状況に合わせてお選びください。

▶高画質

ビデオ入力端子

はい:

の接続と設定

ページ)

(**3**98~103

S2映像入力端子

D端子(D4映像入力端子)

- ●本機からのモニター出力について
- ●地上アナログ放送は、本機のS2映像出力端子からは、出力されません。地上アナログ放送 を録画される場合は、本機のS2映像出力端子を録画機器に接続しないでください。
- コピーガードがかかっている番組の映像を本機の映像出力端子から出力し、録画機器を経 由して他の録画機器およびテレビを接続した場合、正常に録画・視聴できないことがあり ます。
- ●ハイビジョン放送の録画について 地トアナログ放送と同程度の画質で録画されます。

●映像/音声コード(長さ2 m) ●ステレオ音声コード(長さ2 m)

●映像コード(長さ2 m)

品番: RP-CVP0G20

品番:RP-CVP3G20

品番:RP-CVDG15A

品番:RP-CAP3G20

● D端子映像コード(長さ1.5 m)● D端子ーピン映像コード(長さ1.5 m)● S映像コード(長さ2 m)

品番: RP-CVCDG15

品番: RP-CVS0G20


● HDMIケーブル(☞ 98、100ページ)

# 付応機器の接続と設定

●→は、信号の流れを示します

接

#### 本体背面

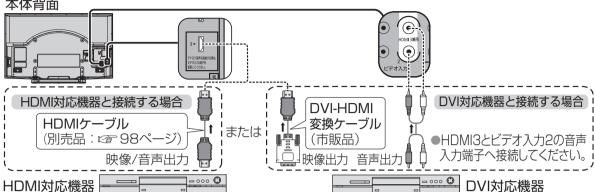

#### HDMI端子について

- ●HDMI端子とは、テレビと接続機器のデジタル映像/音声信号を直接つなぐインターフェイスです。
- ●HDMI端子とテレビを1本のケーブルで接続するだけで、高画質な映像とデジタル音声をお楽しみいただけます。 アナログ音声をお使いになる場合、HDMI3とビデオ入力2の音声入力端子に接続し、 「HDMI音声入力設定 |を行うことが必要です。
- ●対応している映像信号 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p(24 Hz/59.94 Hz/60 Hz)
- 対応している音声信号
- 種類: リニアPCM、サンプリング周波数: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz

#### お知らせ

- ●本機はHDMIおよびDVI機器との接続ができますが、一部の機器では映像や音声が出ない など正常に動作しない場合があります。
- ●HDMI1、2、4端子では、アナログ音声を使用できません。

- ●HDMIケーブルは、HDMIロゴのついているケーブルをご使用ください。
- ●DVI対応機器と接続する場合は、DVI-HDMI変換用のケーブルを使い、アナログ音声端子に音声コード を接続してください。

### HDMI対応機器と接続したとき

HDMI音声入力設定

#### 84ページの手順1~4で「HDMI音声入力設定」画面を出す。設定する→初期設定→接続機器関連設定→HDMI音声入力設定

「HDMI3音声入力設定」を選び、設定する HDMI3 音声入力設定 HDMI

HDMI …HDMI対応機器に接続するとき (丁場出荷時)

アナログ …DVI対応機器に接続するとき ●HDMI1、2、4はHDMI音声入力設定ができません。

(終わったら「顽繭」を押す)

#### 入力切換ボタンを押したとき HDMI入力を飛ばす

|HDMIスキップ

#### 84ページの手順1~3で「接続機器関連設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 接続機器関連設定

設定したいHDMI入力を選び、「オン」を選ぶ「

.Mag を押しても、HDMI入力には 切り換わりません。

. を数回押してHDMI入力を 選択できます。

(終わったら「一流・一面を押す)

### ビエラリンク(HDMI)について

#### ビエラリンク(HDMI)(HDAVI Control™)とは

- ■本機とHDMIケーブル(別売品)を使って接続したビエラリンク対応機器を自動的に連動さ せて、リモコンで簡単に操作できる機能です。
- ※すべての操作ができるものではありません。
- ●ビエラリンク(HDMI)は、HDMI CEC(Consumer Electronics Control)と呼ばれる業界 標準のHDMIによるコントロール機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社 製HDMI CEC対応機器との動作保証はしておりません。
- ●ビエラリンク(HDMI)に対応した他社製品については、その取扱説明書をご確認ください。
- ●本機はビエラリンク(HDMI)Ver.4に対応しています。ビエラリンク(HDMI)Ver.4とは、 従来の当社製ビエラリンク機器にも対応した最新の当社基準です。(2008年12月現在)

接続/設定方法は198~103ページ

#### ビエラリンク(HDMI)の簡単操作とは…

- ●本機のリモコン1つでレコーダー(ディーガ)の操作ができます。
- ●簡単再牛(画面をレコーダー(ディーガ)に切り換え、再生します)
- レコーダー(ディーガ)のメニューの操作
- 今見ている番組を簡単録画
- 本機の番組表から録画予約
- ●本機の電源を「切」にするとレコーダー(ディーガ)やAVアンプの電源も連動して「切」にでき ます。
- ●本機のリモコンでAVアンプの音声に切り換え、音量調整ができます。
- ■AVアンプのリモコンで簡単シアター再生ができます。 (ワンタッチでレコーダー(ディーガ)の映像、AVアンプの音声に切り換え、再生します)

**詳しい操作方法は** 62~67ページ

#### で使用の際のご注意点

- ●電源オフ連動を「する」に設定しても録画中など、接続機器の状態によっては、すべての機器 の電源が「切」にならない場合があります。
- ●電源オン連動を「する」に設定時は、リモコンで本機の電源を「切」にするとテレビ本体の電源 ランプは橙色になります。これは、電源オン連動の機能が待機状態であることを示すためで、 消費電力は電源ランプが赤色のときとほとんど変わりません。(データ取得中は除く)
- ●ビエラリンク(HDMI)が正しく動作しなかった場合は、下記をご覧ください。

ビエラリンク(HDMI)に対応した機器を取り替えたり、接続・設定を変更したときなどは 本機が接続されている機器を正しく認識しない場合があります。そのようなときは、 HDMIケーブルが正しく接続されていることを確認のうえ、下記の操作をしてください。


- ①すべての接続機器の電源を入れた状態で、本体の電源ボタンで電源を入れ直す。
- ② を押して入力を切り換え(☞ 22ページ)、接続・設定を変更したHDMI入力ごとに 映像を確認する。
- ③62~67ページの手順で機器が操作できることを確認する。

|HDM-対応機器の接続と設定||ビエラリンク(HDM-)について

### ビエラリンク(HDMI)対応機器の接続

レコーダー(ディーガ)、CATVデジタルSTB、パソコン、AVアンプ

■本機とレコーダー(ディーガ)または CATVデジタルSTB、パソコンを接続する場合

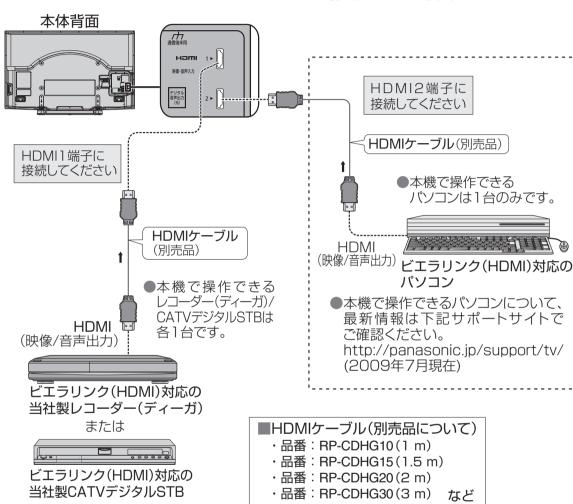


#### 接続後の本機の設定(☞ 101~103ページ)

- ●上記の接続後、「ビエラリンク(HDMI)設定 |の「ビエラリンク(HDMI)制御 |を「する |に設定 してください。
- ●レコーダー(ディーガ)や、CATVデジタルSTBを操作したときに連動して本機の電源を「入 | にしたいときは「電源オン連動 |を「する |にしてください。

#### お知らせ

- ●ビエラリンク(HDMI)対応機器を最初に接続したときは、できた押して接続したHDMI入力 に切り換えてください。
- ●当社製HDMIケーブルを推奨します。
- ●HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。
- ●ビエラリンク(HDMI)を使うには、接続したレコーダー(ディーガ)側、CATVデジタルSTB 側の設定も必要です。詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。
- ●同じ種類のビエラリンク(HDMI)対応機器 [ レコーダー(ディーガ)など ] を何台か接続した場合 は、番号の小さいHDMI端子に接続された機器がビエラリンク(HDMI)の操作対象になります。

- ●→は、信号の流れを示します。
- ■本機とレコーダー(ディーガ)とAVアンプを接続する場合

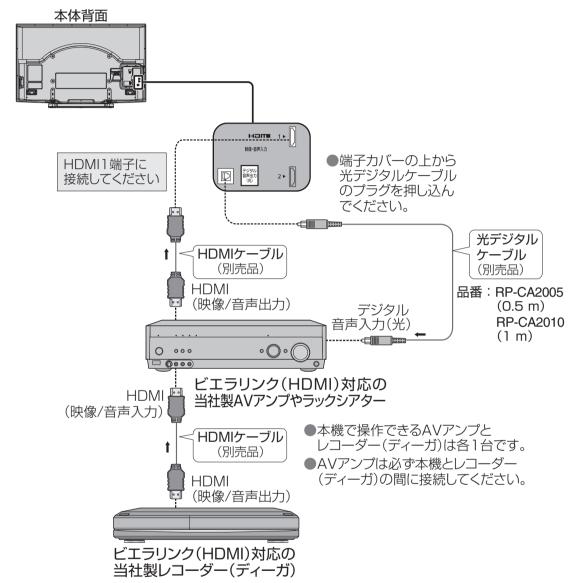

#### 接続後の本機の設定(☞ 101~103ページ)


●上記の接続後、「ビエラリンク(HDMI)設定 Iの「ビエラリンク(HDMI)制御 Iと「電源オン連 動 |を「する |に設定してください。

#### が知らせ

- ●ビエラリンク(HDMI)を使うには、接続したAVアンプ側とレコーダー(ディーガ)側の設定 も必要です。詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。
- ●ビエラリンク(HDMI)で本機とAVアンプを接続時、ビエラリンク(HDMI)で接続した他の機 器からの音声が5.1chのときは、本機のデジタル光音声出力端子より、5.1chで出力します。 (レコーダー(ディーガ)はビエラリンクVer.2、ビエラリンク(HDMI)Ver.3以上に対応して いる機種のみ対応)

# ビエラリンク(HDMI)対応機器の接続

デジタルビデオカメラ/デジタルカメラ(ルミックス)

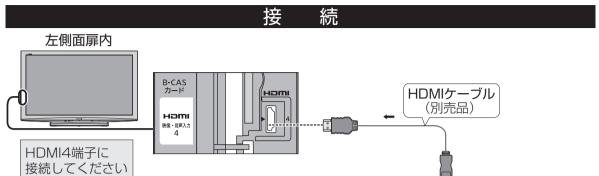

接続する機器によっては、 HDMIミニケーブル(別売品)が 必要な場合があります。

■HDMIミニケーブル(別売品について)

・品番: RP-CDHM15(1.5 m) ・品番: RP-CDHM30(3 m) ビエラリンク(HDMI)対応の

当社製デジタルビデオカメラ

HDMI

(映像/音声出力)

ビエラリンク(HDMI)対応 の当社製デジタルカメラ

#### 接続後の本機の設定

- ●上記の接続後、「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定してください。
- ●デジタルビデオカメラ/デジタルカメラを操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたいときは「電源オン連動」を「する」にしてください。

#### お知らせ

- ●ビエラリンク(HDMI)対応機器を最初に接続したときは、□ を押して接続したHDMI入力に切り換えてください。
- ●当社製デジタルビデオカメラや当社製デジタルカメラを接続するHDMIケーブルについては、デジタルビデオカメラやデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。
- ●ビエラリンク(HDMI)を使うには、接続したデジタルビデオカメラやデジタルカメラ側の設定も必要です。


詳しくは、デジタルビデオカメラやデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

# /ビエラリンク(HDMI)の設定

#### ビエラリンク(HDMI)制御を有効にする ビエラリンク(HDMI)制御

84ページの手順1~4で「ビエラリンク(HDMI)設定」画面を出す。設定する→ 初期設定 → 接続機器関連設定 → ビエラリンク(HDMI)設定

┏━ 「ビエラリンク(HDMI)制御」を選び、「する」を選ぶ



**する**… ビエラリンク(HDMI)を使うとき (工場出荷時)

しない … 使わないとき

(終わったら「顽繭」を押す)

本機の電源が「切」のとき ビエラリンク(HDMI)の制御信号で電源を「入」にする

電源オン連動

84ページの手順1~4で「ビエラリンク(HDMI)設定」画面を出す。設定する→ 初期設定 → 接続機器関連設定 → ピエラリンク(HDMI)設定

■「電源オン連動」を選び、「する」を選ぶ



**する** … 本機の電源が「切」のときでもレコーダー (ディーガ)やAVアンプの操作に連動し て本機の電源を「入」させるとき

**しない** … 連動させないとき (T場出荷時) **終わっ** 

(終わったら「⑩
動を押す)

本機の電源を「切」にしたとき

レコーダー(ディーガ)やAVアンプの電源も「切」にする

電源オフ連動

84ページの手順1~4で「ビエラリンク(HDMI)設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 接続機器関連設定 → ビエラリンク(HDMI)設定

■「電源オフ連動」を選び、「する」を選ぶ



**する** ··· 本機の電源オフに連動してレコーダー (工場出荷時) (ディーガ)やAVアンプの電源も「切」させる

しない … 連動させないとき

(終わったら 流画を押す)

接続機器の設定を、待機電力が少ない設定に切り換える ECOスタンバイ

84ページの手順1~4で「ビエラリンク(HDMI)設定」画面を出す。設定する→ 初期設定 → 接続機器関連設定 → ビエラリンク(HDMI)設定

■「ECOスタンバイ」を選び、「する」を選ぶ



**する** ∵ 本機の電源を「切」にしたとき、接続機器の設定を、本機に連動して起動できる設定のうち、消費電力が最小になる設定に切り換える

※切り換わる設定は、接続機器によって異なります。

しない … 機能を使わないとき

お知らせ

(工場出荷時) リンク(HDMI)Ver.

●「ECOスタンバイ」は、ビエラリンク(HDMI) Ver.4 対応の機器に有効です。

(終わったら「流画」を押す)

### ビエラリンク(HDMI)の設定

ビエラリンク(HDMI)で

使っていない機器の電源を個別に自動で「切」にする

こまめにオフ

84ページの手順1~4で「ビエラリンク(HDMI)設定」画面を出す。設定する→ 初期設定 → 接続機器関連設定 → ビエラリンク(HDMI)設定

「こまめにオフ」を選び、「する」を選ぶ



(丁場出荷時)

しない … ビエラリンク(HDMI)で使わない 機器の電源を「入」のままにする

する(表示あり) ··· 入力をHDMI以外に切り換えたときや、 音声出力をAVアンプからテレビに切り する(表示なし) 換えたときなど、ビエラリンク(HDMI) で使わなくなった機器の電源を個別に 自動で「切」にする。

「する(表示あり) |に設定すると、「こまめ にオフ」が働いたとき、画面に表示が出

#### お知らせ

●「こまめにオフ」は○印の機器に有効です。

対応機器	ビエラリンク (HDMI)Ver.3以上	ビエラリンク Ver.2	左記以前のビエラ リンクバージョン
レコーダー(ディーガ)	0	0	0
AVアンプ	0	0	×
CATVデジタルSTB	0	×	×

(2009年7月現在)


(終わったら「顽繭」を押す

#### 本機の電源を「入」にしたとき AVアンプに音声を出力する

電源オン時の音声出力

84ページの手順1~4で「ビエラリンク(HDMI)設定」画面を出す。設定する→ 初期設定 → 接続機器関連設定 → ビエラリンク(HDMI)設定

「電源オン時の音声出力」を選び、「AVアンプーを選ぶ V



テレビ … 本機の電源を「入」にしたとき、音声を (工場出荷時) テレビから出力する



「AVアンプ」… 本機の電源を「入」にしたとき、音声を AVアンプに出力する

(終わったら「顽繭」を押す)

本機の電源を「入」にしたとき

ケーブルテレビ電源オン連動 CATVデジタルSTBの電源も「入」にする

84ページの手順1~4で「ビエラリンク(HDMI)設定」画面を出す。設定する→ 初期設定 → 接続機器関連設定 → ビエラリンク(HDMI)設定

「ケーブルテレビ電源オン連動 | を選び、「する | を選ぶ



電源オン時の音声出力「テレビ AVアンプ ケーブルテレビ電源オン連動 する しない ディーガの操作 通常 拡大

… 本機の電源を「入」にしたとき、CATV デジタルSTBの電源も「入」にする

ケーブルテレビを主にお使いの場合におすすめします。

しない |…連動させないとき (工場出荷時)


(終わったら「顽繭」を押す)

本機のリモコンでレコーダー(ディーガ)を操作するとき 操作に使うことができるボタンを追加する

ディーガの操作

84ページの手順1~4で「ビエラリンク(HDMI)設定」画面を出す
設定する→ 初期設定 → 接続機器関連設定 → ビエラリンク(HDMI)設定

「ディーガの操作」を選び、「拡大」を選ぶ



(▼ 決定) ▶



ビエラリンク(HDMI)でディーガ視聴中に 使えるボタンを追加します。

(丁場出荷時)



|「通常|に加えて、下記のボタンも使えます。

#### お知らせ

- リモコンを本機のリモコン受信部に向けて操作してください。
- ■「拡大 | 設定で使えるボタンは、接続するディーガのビエラリンクバージョンによって異なります。

ディーガの操作	ビエラリンク	ビエラリンクVer.2、	左記以前のビエラ
	(HDMI)Ver.4	ビエラリンク(HDMI)Ver.3	リンクバージョン
「拡大」で追加されるボタン	上図「拡大」のボタンすべて	「番組表」「チャンネル ^V」ボタンのみ	なし(拡大できません)

「ビエラリンク(HDMI)Ver,4の場合、接続するディーガの機能により操作できないボタンがあります。 (終わったら「顽繭」を押す)

接続したレコーダー(ディーガ)の 動作を確認する

|テスト(ディーガ電源オン) | テスト(ディーガ雷源オフ)

84ページの手順1~4で「ビエラリンク(HDMI)設定 |画面を出す 設定する→ 初期設定 → 接続機器関連設定 → ビエラリンク(HDMI)設定 「テスト(ディーガ電源オン) |または「テスト(ディーガ電源オフ) |を選び、「決定 |を押す

テスト(ディーガ電源オン) テスト(ディーガ電源オフ)



レコーダー(ディーガ)の電源が[入]または[切]すれば、 正常です。※動作しない場合は、接続をご確認ください。 (終わったら「顽繭」を押す)

#### ビエラリンクメニューの表示形式を変える メニュー表示方法

84ページの手順1~4で「ビエラリンク(HDMI)設定」画面を出す。設定する→ 初期設定 → 接続機器関連設定 → ビエラリンク(HDMI)設定

「メニュー表示方法」を選び、「階層」を選ぶ メニュー表示方法 一覧 階層 バージョン



ー・通常の表示をさせるとき (工場出荷時)

→ メニューを階層表示させるとき (終わったら「顽繭」を押す)


本機のビエラリンク(HDMI)バージョンを確認する ビエラリンク(HDMI)バージョン表示

84ページの手順1~4で「ビエラリンク(HDMI)設定」画面を出す。設定する→ 初期設定 → 接続機器関連設定 → ビエラリンク(HDMI)設定


ビエラリンク(HDMI)のバージョンを確認する テスト(ディーガ電源オフ) メニュー表示方法 一覧 階層

ピエラリンク(HDMI)Ver.4

● 本機のビエラリンク(HDMI)のバージョン情報 を表示します。 (終わったら「顽繭」を押す)

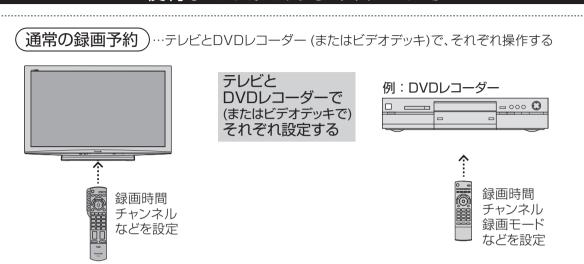

Irシステムを使うと

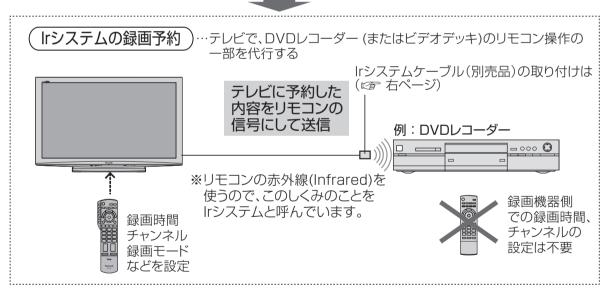

※録画時間やチャンネルなどの基本以外の設定はDVDレコーダー(またはビデオデッキ)側で設定が必要です。(HDD付きDVDレコーダーでの、DVDとHDDの切り換えなど)


#### 「番組タイトル情報」について

●当社製のDVDレコーダーで録画予約を行うと録画予約情報の他に番組タイトルの情報が送られます。(番組表で番組タイトルが取得できていない場合は送られません) 〈対応機種〉

当社製DVDレコーダー(含むHDD/ビデオ複合機)の機種すべて。

ただし、2002年以前に発売されたレコーダーおよび以下の機種については、Irシステムでの番組タイトル受け付けはできません。(2009年7月現在)

- · DMR-E90H(2003年モデル)
- ●番組タイトルが、正しく表示されないときは(☞ 128ページ)

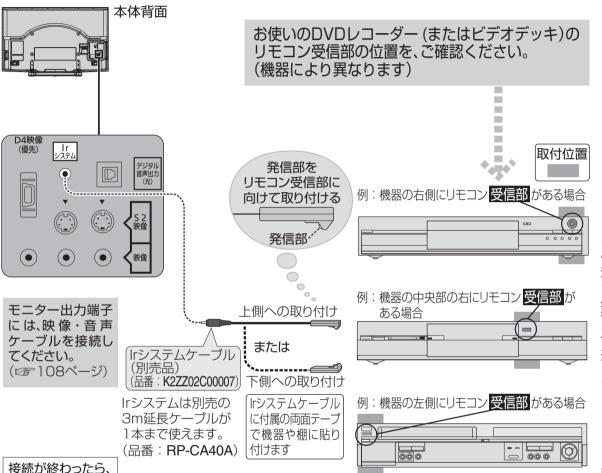

●貼り付ける個所のゴミやほこりは、しっかり取り除いてください。

●別売のIrシステムケーブルに付属の両面テープは接着力が強いため、棚などに貼り付けたあと、無理にはがすと板の表面を傷めることがありますので、ご注意ください。

Irシステムケーブル、Irシステムの延長ケーブルは販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense http://club.panasonic.jp/mall/sense/

Irシステムの設定

(@~106ページ)

をしてださい

便利な録画予約をするために

### Irシステムの設定

### パソコンの接続と設定

※パソコンは接続例です。 ●→は、信号の流れを示します。

#### Irシステムで接続した機器を 使えるように設定する

84ページの手順1~4で[Irシステム設定]画面を出す 設定する → 初期設定 → 接続機器関連設定 → Irシステム設定

「Irシステム lを選び、「オン lにする








「メーカー|を選び、接続した 機器のメーカーを選ぶ



lrシステム設定					
Irシステム	オフ	オン			
メーカー	パナン	/ニック			



ビデオデッキ:パナソニック、ビクター、東芝、三菱、三洋 シャープ、ソニー、日立、アイワ、NEC DVDレコーダー:パナソニック、パイオニア、三菱

Irシステム設定

一部、使用できない商品もあります。

「リモコン種別」を選び、種別を選ぶ







メーカーによってはリモコン種別が複数あ ります。手順9のテストを実行しても機器 が動作しない場合は、他のリモコン種別に 切り換えてみてください。

●当社製DVDレコーダーの場合は、「DVDレ コーダー11の設定から、お試しください。

「外部入力」を選び、設定する








当社製の録画機器で「タイマー予約」を するときのみ設定してください 他メーカーの機器では設定できません。

→接続したビデオデッキやDVDレコーダー 側の外部入力の番号(1、2、3)に合わせる。

「テスト」を選び、「決定」を押す






- ■正しく動作したときは
- →●「決定」を押して設定終了(くり返し送信が終了)
- ■録画機器の電源が「入」「切」しないときは
  - →●Irシステムケーブルの接続、取り付けを確認する。 (© 105ページ)
- →●リモコン種別を変える。(手順**7**)

(終わったら「顽繭」を押す)

- ●タイマー予約を行うときは録画機器の時刻とチャンネル設定は、本機に合わせてください。 ●「Irシステム設定 |を変更する場合は、事前に予約を全て取り消してください。 (12740ページ)
- ●DVDレコーダーとビデオデッキの複合機の場合、「DVDレコーダー1 |に設定すると、 ビデオ機能に対してはIrシステムを使っての予約はできません。 ※2003年以降発売の当社製DVD/ビデオ/(HDD)複合機すべて (2009年7月現在)

#### 接 続

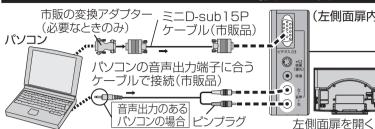

(左側面扉内) 音声はビデオ入力3の 音声端子に接続

> ※ビデオ入力3に他の機器を接続 すると、入力をパソコンに切り 換え時、ビデオ入力3に接続し ている機器の音声が出ますの でご注意ください。

■本機が対応しているパソコン信号(単位:水平周波数 kHz、垂直周波数 Hz)

信号名	表示解像度	水平周波数	垂直周波数	ビデオクロック	信号名	表示解像度	水平周波数	垂直周波数	ビデオクロック
VGA60	640 × 480	31.47	59.94	25.18	WVGA60	852 × 480	31.44	59.89	33.54
VGA70	640 × 400	31.47	70.07	25.18	XGA60	1024× 768	48.36	60.00	65.00
VGA75	640 × 480	37.50	75.00	31.50	XGA70	1024× 768	56.48	70.07	75.00
MAC13	640 × 480	35.00	66.67	30.24	XGA75	1024× 768	60.02	75.03	78.75
SVGA60	800 × 600	37.88	60.32	40.00	XGA85	1024× 768	68.68	85.00	94.50
SVGA75	800 × 600	46.88	75.00	49.50	MAC21	1152× 870	68.68	75.06	100.00
SVGA85	800 × 600	53.67	85.06	56.25	SXGA60	1280×1024	63.98	60.02	108.00
MAC16	832 × 624	49.73	74.55	57.28	WXGA60	1366× 768	48.39	60.04	86.71
5/ + A			1	+	* T 1 1 1 4 K	~n++-1	×	10 0 1 1 1	- 10 -

- 一覧表の信号以外の入力信号は画面が映っても適正な状態で映すことができない場合があります。 WXGA(WVGA)については「PC画面調整 |で「入力解像度 |の設定が必要です。(に管 50ページ)
- ■本機の画面モードによる表示画素数

画面モードが「ノーマル」のとき	画面モードが「フル」のとき
1440×1080	1920×1080(16:9画面)

•パソコンからの入力信 号は、左記の画素数に 拡大表示されます。

■パソコン入力端子(ミニD-sub15P)の信号名

	ピン番号	信号名	ピン番号	信号名	ピン番号	信号名	
	1	R	6	GND(アース)	11)	NC(無接続)	
	2	G	7	GND(アース)	12	NC(無接続)	
	3	В	8	GND(アース)	13	HD	
	4	NC(無接続)	9	NC(無接続)	14)	VD	
	(5)	GND(アース)	10	GND(アース)	15	NC(無接続)	



パソコン入力端子のピン配列


#### お知らせ

- ●パソコンのモデルによっては、本機と接続できないものもあります。
- ●D-sub15P端子のパソコンと接続する場合は、必要に応じて変換アダプター(市販品)をお使いください。 ※パソコンのミニD-sub15P端子がDOS/Vに対応している機種は、変換アダプターは必要ありません。
- ●MACを接続する場合は、変換アダプター(市販品)の取扱説明書をご覧のうえ接続してください。
- ●ミニD-sub15Pケーブルは確実に取り付けてください。
- ●接続するパソコンの取扱説明書もご覧ください。

#### 入力切換ボタンを押したとき РС入力を飛ばす PCスキップ

84ページの手順1~3で「接続機器関連設定」画面を出す 設定する ⇒ 初期設定 ⇒ 接続機器関連設定

「PCスキップ |を選び、「オン |を選ぶ



を押したときPC(パソコン)には オン 切り換わりません。

|… ໝໝ を押したときPC(パソコン)へ □切り換わります。

(終わったら「顽繭」を押す)

シコ えジ テの **ノムの設定** の接続と設定

1 パ

# DVDレコーダーなどの接続

- ●→は、信号の流れを示します。
- ●接続コードは別売です。(☞ 95ページ)
- ●音声コードは必ず接続してください。

#### D端子付きの録画機器の接続例

本体背面



入力端子に接続した機器 に合わせて表示を換える ことができます。 (ビデオ入力表示書換

映像出力 入力

映像/音声

例:DVDプレーヤー

#### ■モニター出力端子(1組)


音声出力

D端子


- ●ビデオデッキなどの「映像」と「音声」の入力端子に接続します。●以下の信号を視聴時に出力します。
- ●本機で受信できる放送 (ハイビジョン放送はアナログ放 送と同程度の画質になります)
- ●ビデオ入力に接続した機器の映像、音声
- ●D端子に接続した機器の音声 (映像信号は出ません)
- ●HDMI入力に接続した機器の音声 (映像信号は出ません)
- ●SDビデオの映像、音声
- ●デジタル放送の録画予約の実行 中は、そのチャンネルの映像、音 声を出力します。

#### D端子のない録画機器の接続例

本体背面



「入力端子に接続した機器 に合わせて表示を換える ことができます。 (ビデオ入力表示書換 『電 右ページ)

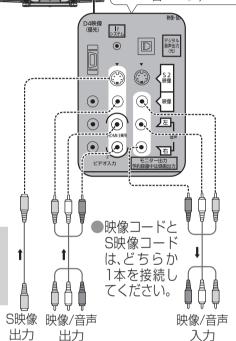



例:VHSビデオデッキ

#### お願い

●S2映像出力端子からは、地上アナログ放送および ビデオ入力の「映像」端子に入力した信号は出力さ れません。これらを録画される場合は、本機のS2 映像出力端子を録画機器に接続しないでください。 (デジタル放送時はID-1信号を重畳したS出力となります)

#### お知らせ

- ●SDメモリーカードの写真を見ているときは、 映像信号は出力されません。
- ●地上アナログ放送の予約は録画機器側のチューナーで録画されます。
- ●ハイビジョン放送も地上アナログ放送と同程度 の画質で出力されます。
- ●接続機器にD端子がなく、コンポーネント(色差) 端子のみの場合は、別売のD端子-ピン映像コード (☞ 95ページ)で接続できます。

### ビデオ入力表示書換/モニター出力停止設定


入力端子に接続した 機器に合わせて表示を変える

ビデオ入力 表示書換

84ページの手順1~3で「接続機器関連設定」画面を出す 設定する ⇒ 初期設定 ⇒ 接続機器関連設定

【接続機器関連設定」画面で
「ビデオ入力表示書換」を選び、「決定」を押す








録画(再生)機器を接続した**ビデオ入力端子を 選び、機器に合わせて表示を選ぶ** 



ビデオ入力表示書換								
ビデオ1/D端子	ビデオ1/D端子							
ビデオ2	ビデオ2							
ビデオ3	ビデオ3							
HDMI1	HDMI1							
HDMI2	HDMI2							
HDMI3	HDMI3							
HDMI4	HDMI4							
PC	PC							





接続した録画機器(🖙 左ページ)の映像・音声の モニター出力を停止する モニター出力 停止設定


」 ●ハウリング(ブー音) や映像発振の防止 のため

●モニター出力 端子については (*☞* 左ページ)

84ページの手順1~3で「接続機器関連設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 接続機器関連設定

4 「接続機器関連設定」画面で ↓ 「モニター出力停止設定」を選び、「決定」を押す







□ 録画機器を接続したビデオ入力端子を選び、「する」を選ぶ



モニター出力停止設定										
ビデオ1/D端子	する	しない								
ビデオ2	する	しない								
ビデオ3	する	しない								
HDMI1	する	しない								
HDMI2	する	しない								
HDMI3	する	しない								
HDMI4	する	しない								




(終わったら「顽繭」を押す)


## 生専用機器の接続

- ●→は、信号の流れを示します。
- ●接続コードは別売です。(☞95ページ)
- ●音声コードは必ず接続してください。

#### ビデオカメラ、デジタルカメラなどの接続例(左側面)

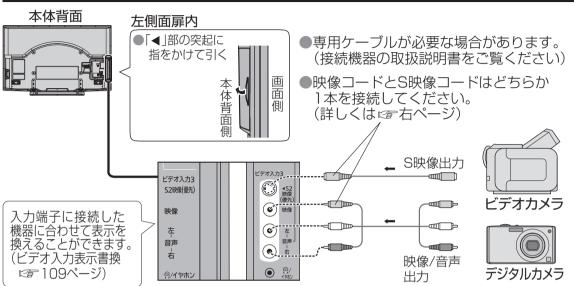

#### DVDプレーヤーやビデオなどの接続例(背面端子部)

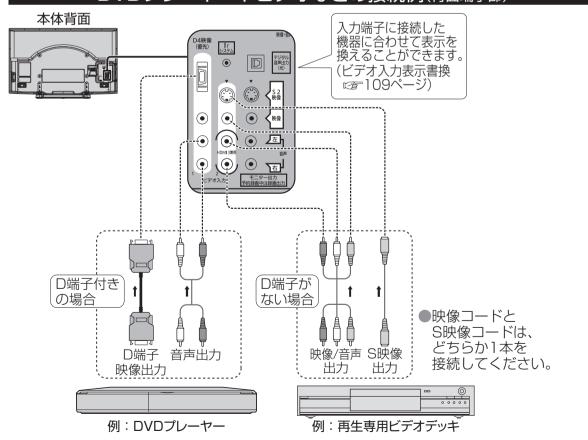

### 入力自動スキップ



「入力切換」を押したとき 接続のない外部入力を飛ばす

入力自動 スキップ

●PC入力、HDMI 入力は除きます

84ページの手順1~3で「接続機器関連設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 接続機器関連設定

「接続機器関連設定」画面で 「入力自動スキップ」を選び、「オン」を選ぶ



按结機即即連訊中 0/0								
接続機器関連設定 2/2								
モニター出	力停止該	淀	ı					
入力自動スキップ	オフ	オン						
PCスキップ	オフ	オン						
HDMI1スキップ	オフ	オン						
HDMI2スキップ	オフ	オン						
HDMI3スキップ	オフ	オン						
HDMI4スキップ	オフ	オン						

●接続コード類がしっかり差 し込まれていないと入力切 換が正しく動作しません。

オン

ない入力には切り換わり ません。

押すごとに、すべての入力 (丁場出荷時) を選択できます。

#### お知らせ

●接続機器に合った入力切換の表 示は、109ページの「ビデオ入力 表示書換「で変更ができます。

(終わったら「顽
動を押す)

- ■ビデオ入力端子(背面:ビデオ入力1~2、左側面:ビデオ入力3) ●ビデオデッキなどの映像と音声の出力端子に接続します。
- S2映像入力端子
- 「映像 | 入力端子よりも、色のにじみが少な く、高画質に再生できます。
- ●再生機器の「S | 「S1 | 「S2 | 出力端子と接 続します。
- •S端子 : 色のにじみが少ない
- ●S1端子:Sにワイドテレビ対応を追加
- S2端子: S1にワイドクリアビジョン 対応を追加
- ●「S2映像 |入力端子と「映像 |入力端子を 両方接続すると、「S2映像 Iの画像が優先 されます。
- ●「S2映像」入力端子に接続するときは、音 声入力端子にも同時に接続してください。

#### D4映像入力端子

- ●「S2映像 |入力端子よりも、さらに色の にじみが少なく高画質に再生できます。
- ●DVDプレーヤーなどの「D1~D4映像 出力のいずれかの端子と接続してくだ さい。
- ●ビデオデッキなどの「Y、PB、PR」「Y、CB、 CRJ[Y、B-Y、R-Y]などの出力端子とは D端子-ピン映像コード(RP-CVCDG15) 別売品)で接続できます。
- 対応している信号:480i、480p、 1080i、720p
- ●「D4映像」入力端子に接続するときは、音 声入力端子にも同時に接続してください。

#### お知らせ


- ●ビデオ入力2、3には、「D4映像」入力端子はありません。
- ●ビデオ入力1には、「S2映像」入力端子はありません。
- ●ビデオ入力端子を同時に接続したときの優先順位は、①D4映像入力 ②S2映像入力 ③映像入力の順となります。

### 光デジタル ケーブル対応 オーディオ機器の接続と設定

●→ は、信号の流れを示します。



#### 本体背面



- ●端子カバーの上から光デジタル ポケーブルのプラグを押しこんで ください。
- ●光デジタルケーブルは折り曲げ ないでください。



オーディオ機器

■接続できるオーディオ機器

●デジタル音声入力(光)端子を持ち、PCMまた はAAC、ドルビーデジタル対応のアンプやサ ンプリングレートコンバーターを内蔵した オーディオ機器。

#### ■デジタル音声出力(光)端子について

- ●デジタル音声出力(光)端子からは、本体スピーカーと同じ音声信号を出力します。 (録画予約実行中を除く)
- ●HDMI入力時のDVDオーディオで暗号化 されている場合は出力されません。
- ●本機のデジタル音声出力(光)端子は、デジタル放送の信号をそのまま出力していますので、サンプリングレートコンバーターのないオーディオ機器は使用できません。
- ●オーディオ機器の説明書も、よくお読みください。

光デジタルケーブル(別売品) 品番: RP-CA2010(1.0 m)


#### 録画予約でデジタル音声出力(光)端子から録音中に チャンネルを切り換えても確実に録音する

デジタル音声 予約録画連動

84ページの手順1~3で「接続機器関連設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 接続機器関連設定

✓「デジタル音声予約録画連動」を選び、「する」を選ぶ







する 録画予約実行中は、録画番組の音声を出力。

●右ページの「デジタル音声出力」を「PCM」にしてください。 (「自動」にしていると、3ch以上のステレオ放送では「AAC」出力になります)

しない選局中の番組の音声を出力。

(工場出荷時)

#### お知らせ

●デジタル放送の番組によっては、録音できない場合があります。

#### ドルビーデジタル、AAC対応の **オーディオ機器を接続したとき**

デジタル音声出力

84ページの手順1~3で「接続機器関連設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 接続機器関連設定

✓「デジタル音声出力」を選び、設定する



ビデオ入力表示書換
デジタル音声出力 自動
デジタル音声予約録画連動 する しない



#### 設定項目について

#### PCM

オーディオ機器がAACフォーマットや、ドルビーデジタルフォーマットに対応していないとき。

常に「PCM 出力します。

#### ビットストリーム

入力や放送がAACフォーマット時は常に「AAC」出力します。 ドルビーデジタルフォーマット時は常に「ドルビーデジタル」出力します。 AACフォーマット・ドルビーデジタルフォーマット以外のときは「PCM」出力します。

#### **自動** (工場出荷時)

入力や放送が3ch以上の音声フォーマットのときは自動的に「AAC」出力します。 ただしSDビデオ・アクトビラ動画の音声形式がドルビーデジタルフォーマットで、 サラウンド・ステレオで記録した場合は、自動的に「ドルビーデジタル」出力します。

※ドルビーデジタル、PCM、AACについては(@ 135ページ)

#### お知らせ

- ●「ビットストリーム」に設定すると字幕放送やデータ放送の効果音が、デジタル音声 出力(光)端子から出力されません。「PCM」にするか、モニター出力の音声端子を ご使用ください。
- ●地上アナログ放送や、ビデオ入力端子、D端子に接続した機器を視聴中は、設定とは 関係なく、常時「PCM」出力します。
- ●AAC対応のオーディオ機器を接続する場合、「PCM」と「AAC」の入力に対し自動切り換え機能のあるものをおすすめします。

(終わったら ( 添画) を押す)

# 地上アナログ放送チャンネル一覧表(市外局番入力

- ●チャンネル設定で入力された市外局番は、自動的に以下66地域の中で近い市外局番に変換され、その地域の各放送局が設定されます。例えば大阪府茨木市(072)を入力すると、一覧表の大阪市(06)の内容が自動的に設定されます。※一部の地域は自動変換されない場合があります。
- ●お住まいの地域の受信チャンネルが表に記載の都市名(市外局番)に一致しない場合は、ふだんご覧になる放送局が最も多く含まれる市外局番を入力してください。

■表の見かた



- ■**リモコンボタン** リモコンのチャンネルボタンの番号
- ■表示チャンネル テレビ画面に表示されるチャンネルの番号
- ■受信チャンネル 放送局からの電波を受信するために合わせる

チャンネルの番号


(2009年7月現在)

/00見10	-'O'O'IX		シンロのへん	コリノ いり田でく	(1)	C 0 10							(20	109年/月現在)
				リモコンボタンと受	を 信チャンネル・表示チ	ャンネル・放送局名				リモコンボタンと受	信チャンネル・表示	チャンネル・放送局名		
都道 府県	都市	市外	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
府県	日 I I I d县	局番	受信「表示」 CH'CH' 放送局名	受信表示	受信表示 CH CH 放送局名	受信表示 CH CH 放送局名	受信·表示 CH·CH· 放送局名	受信表示	司名 受信 表示 放送局名	受信表示 CH CH 放送局名	受信表示 CH CH 放送局名	受信表示	受信表示的	受信「表示」 CH」CH」 放送局名
				受信表示 CH CH 放送局名				CH¦CH; <sup>//X/Z/</sup>	"TOH CH! IN COUNTY		CH CH   IXXX		CH CH UNDER	
北海道	札幌	011	1 ¦ 1 ¦HBC テレビ			17¦17¦TV北海道	5 ¦ 5 ¦STV テレビ			27¦27¦UHB テレビ		35,35,HTBテレビ		12¦12¦NHK 教育札幌
	<u> 旭 川</u>	0166		2 · 2 · NHK 教育札幌		33:33:TV 北海道	1 1		<u> </u>	37:37:UHB テレビ	9 1 9 1 NHK 総合札帳			
	<u> </u>	0157	i i	2 ¦ 2 ¦NHK 教育札幌		ii	i i	iii		:   59¦59¦UHB テレビ			<u> </u>	
	<u> </u>	0155	34¦34¦HTBテレビ	1 1		4	1 1	6 ¦ 6 ¦ HBC 7		32¦32¦UHB テレビ		10:10:STV テレb		12:12:NHK 教育札幌
	釧路	0154	1 1	2 i 2 iNHK 教育札幌		29 29 TV 北海道	i i	ii		1 41 41 UHB テレビ				
	室	0143		2   2   NHK 教育札幌		29,29,TV北海道				:   37¦37¦UHB テレビ	9 ¦ 9 ¦NHK 総合札帳			
	函館	0138		27:27:UHB テレビ		4 · 4 · NHK 総合札幌		6 6 HBC 5	- VE	0710711110 -1 1	1 1	10:10:NHK 教育札帧		12:12:STV テレビ
青森		017	1   1   青森放送		3 ¦ 3 ¦NHK 総合青森	0101 = * #	5 ¦ 5 ¦ NHK 教育青森		7 NULLY#5	27¦27¦UHB テレビ				ご 38,38,青森テレビ
ш -	八戸	0178	1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	000001477177117		31:31:青森朝日放送	01/01/14 = 1.43	0 0 100 =	フ - フ - NHK教育青森		9 9 NHK 総合青森			送 33,33,青森テレビ
岩手	盛岡	019			35 35 テレビ岩手	4 , 4 , NHK 総合盛回		6,6,1807	レビ 34,34,ミヤギテレヒ		04.04.74.4.	32 32 東日本放送		12:12:仙台放送
宮城秋田	<u>仙台</u>	022 018	1   1  東北放送		3 ¦ 3 ¦NHK 総合仙台		5   5   NHK 教育仙台		32:32:東日本放送		34:34ミヤギテレヒ		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12:12:仙台放送
	秋 田 大館	0186	111ま木か子	2 ¦ 2 ¦NHK 教育秋田	1 1		31,31,秋田朝日放送		女送 :	8 ! 8 ! NHK 教育秋田	9 ; 9 ;NHK 総合秋田	1 1		送 37¦37¦秋田テレビ 57'57'秋田テレビ
山形		023	1			4   4   NHK 総合秋田 4   4   NHK 教育山形		6 ! 6 !秋田だ 36:36:テレビユ	以达	8 8 NHK 総合山形		10 10 山形放送		38,38,山形テレビ
ш //	山 形 鶴 岡	0235	1:1:山形放送	1 1	3 ! 3 !NHK 総合山形		24!24!さくらんぼ	6 ! 6 ! NHK教		22!22!テレビュー山形		10:10:10:10	1 1	39:39:山形テレビ
福島	<u> </u>	023		2 1 2 NHK 教育福島		31 31 テレビュー福島	24,24,0 \ 37016		ョルル 32:32:東日本放送			25.25. 垣自协治	4 11 1 1 短色テレル	
1H 7D		0242	1 1 NHK 総合福島	リリハ 教月個局	3 ¦ 3 ¦NHK 教育福島				レビ 32:32:東日本放送		34:34:ミヤギテレヒ			12:12:仙台放送
	いわき	0246	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	32,32,テレビュー福島		4 · 4 · NHK 総合福島		34,34,福島中央		8 8 福島テレビ		10·10·NHK 教育福島		36:36:福島放送
茨城	水 戸	029			46 3 NHK 教育東京			40¦ 6 ¦TBS テ	1/1/	38 8   フジテレビ	39,46,チバテレビ	136.10.ナレビ朝に		32,12,テレビ東京
栃木	宇都宮	028	51·1 NHK 総合車章	14:14:MX 71/	49 · 3 · NHK 教育東京	53:4:日太テレビ	3131とちぎテレビ	55: 6 :TBS 7		57:8:フジテレビ		41·10·テレビ朝E		44・12・テレビ東京
群馬	前橋	027	52: 1 NHK 総合東京		50; 3 NHK 教育東京				レビ 40,16,放送大学					62,12,テレビ東京
埼玉	さいたま	048			3 · 3 · NHK 教育東京				レビ 38:38:テ レ 玉					ご 12・12・テレビ東京
千葉	千 葉	043			3 3 NHK 教育東京					8 8 7 7 9 7 1 1				
東京	東京	03			3 ! 3 !NHK 教育東京				レビ 42:42:t v k					E 12:12:テレビ東京
神奈川	横浜	045			3 3 NHK教育東京					8 8 フジテレビ		10.10 テレビ朝E		12:12:テレビ東京
新潟	新潟	025	1 1	! !	21,21,新潟テレビ21	29!29!テレビ新潟	5 5 新潟放送	1 1		8 ¦ 8 ¦ NHK総合新潟		35 35 新潟総合テレビ		12!12!NHK 教育新潟
富山	富山	0764	1 1 北日本放送	6 6 MRO テレビ	3 · 3 · NHK 総合富山		1 1	32,32,71-1	Jップ i		i	10·10·NHK 教育富L	Ц	34,34,富山テレビ
石川	金沢	076	1 1 北日本放送		34¦34¦富山テレビ	4 4 NHK 総合金沢		6 ¦ 6 ¦MR0 🤊	- レビ 25,25,北陸朝日放送	8   8   NHK教育金沢		33 33 テレビ金洲		37¦37¦石川テレビ
福井	福井	0776	1 !	i i	3 · 3 · NHK 教育福井	1 1		6 : 6 :MR0 7	- レビ !!		9 · 9 · NHK 総合福井		11-11-福井放送	送 39:39:福井テレビ
山梨	甲府	055	1   1   NHK 総合甲府			4 4 日本テレビ	5 5 山梨放送		山梨    6 ¦ 6 ¦TBS テレヒ	ː    8 ¦ 8 ¦フジテレビ		10¦10¦テレビ朝E	3	12¦12¦テレビ東京
長 野	長 野	026	1 1	2 ! 2 !NHK 総合長野		20'20'a b n		30:30:テレビ			9 ! 9 !NHK 教育長野		€ 11:11:信越放送	<u> </u>
	飯田	0265	44,44 a b n	i i		4 ¦ 4 ¦ NHK 総合長野	ii	6 ¦ 6 ¦信越加		42,42,テレビ信州	ii	40,40,長野放送	<u> </u>	i i
岐阜	岐阜	058	1   1  東海テレビ		39		5   5   CBC テレビ		愛知 37,37,岐阜テレヒ	[  33 33 三重テレビ				/ 35!35!中京テレビ
静岡	静 岡	054	1 1	2 i 2 iNHK 教育静岡	1 !	31:31:静岡第一テレビ		33,33,550		1 1	9 9 NHK 総合静岡			5 35:35 テレビ静岡
777 600	<u> </u>	053		30,30,静岡第一テレビ	0 0 10000000000000000000000000000000000	4 ¦ 4 ¦ NHK総合静岡			女送 25,25,テレビ愛知			28,28,あさひテレビ		34,34,テレビ静岡
愛 知	<u>名古屋</u>	052	1   1   東海テレビ	1 1	3 3 NHK総合名古屋		5 5 CBC テレビ	3/3/岐阜ア	レビ 35:35:中京テレヒ					/ 25,25,テレビ愛知
三 重 滋 賀	津	059			31;3 NHK総合名古屋			6   6   ABC 7	レビ 33,33,三重テレビ	[ 8   8   関西テレビ	9 9 NHK 教育名百届	10,10,読売テレビ	<u> </u>	/ 35,35,中京テレビ
		077	1 1	28·28·NHK 総合大阪		36: 4: 毎日放送	1 1		レビ 34:34:京都テレヒ					46·46·NHK 教育大阪
京都	京都	075 06	1 1		19¦19¦テレビ大阪				レビ 34,34,京都テレヒ		36,36, サンテレビ			12¦12¦NHK 教育大阪
<u>大阪</u> 兵庫	大 阪 神 戸	078	<del>                                     </del>		19:19:テレビ大阪    36:36:サンテレビ		10 10 = 1 15 + 15	41, 6, ABC 7	レビ 34,34,京都テレヒ	43,8 関西テレビ		47,10 読売テレビ		12:12:NHK 教育大阪 45:12:NHK 教育大阪
奈良	<del>                                       </del>	0742	1 1		19!19!テレビ大阪				  -  -					
和歌山		0742	+ : :	32: 2 NHK 総合大阪		42:4 毎日放送		44, 6 ABC 7	リビーローロースを	46.8 関西テレビ		48:10:読売テレビ	-   33 33 <del>示良アレ</del> ビ	25.12.NHK 教育大阪
鳥取	鳥取	0857	1 ¦ 1 ¦日本海テレビ	I I	3 ! 3 !NHK 総合鳥取		1 1	THI O TABO )		1 1	1 1	22,22,山陰放送	- ' ' É ' '	24!24!山陰中央テレビ
島根	松江	0852	30.30.日本海テレビ			4 4 NINX自局以		6 6 NHK総	☆松江	34、34、山陰中央テレビ		10:10:山陰放送	<u> </u>	12·12·NHK 教育松江
, All (CL)	浜 田	0855	一つのの日本海アルに		54,54,日本海テレビ		5 5 山陰放送	3 . 3 . 14111(46)	1947-	58,58,山陰中央テレビ				THE THIRT STATE
岡山	岡山	086	35:35:0HK 71/F	23,23,テレビせとうち	3 · 3 · NHK 教育問山		5 - 5 - NHK 総合岡山		25,25,瀬戸内海放送	ŧ i i	9 9 西日本放送		11111山陽放送	<u> </u>
広島	広島	082	31,31,テレビ新広島	1 1	3 ¦ 3 NHK 総合広島	4 4 中国放送			フ フ NHK教育広島		35,35,広島ホーム		1 1 1/3/3/	12¦12¦広島テレビ
	福山	084	54:54:テレビ新広島		3 · 3 · NHK 教育広島		5 5 NHK 総合広島		フ・フ・中国放送	i i	57:57:広島ホーム	i i	11:11:広島テレビ	<i>"</i> 1 1
ЩП	山口	083	1 1 NHK教育山口	2 2 KBCテレビ	23,23,TVQ九州放送				38,38,テレビ山口	1 8 18 RKB 毎日放送	9 9 NHK 総合山口	10 10 テレビ西日2	★  11¦11¦山口放送	送  35¦35¦FBSテレビ
徳島	徳島			19:19:テレビ大阪	3 ! 3 !NHK 総合徳島			6 ! 6 ! ABC テ	レビ 36!36!サンテレヒ	[ 8   8   関西テレビ	!!!	10:10:読売テレヒ	<u> </u>	38!12!NHK 教育徳島
香川	高 松	087	19:19:テレビせとうち		39 i 39 i NHK 教育高松	4 4 毎日放送	37 37 NHK 総合高松	6 i 6 i ABC テ	レビ 33,33 瀬戸内海放送	st∥8¦8∫8¦関西テレビ	9 9 西日本放送	10:10  読売テレヒ	∠   29  29  山陽放送	<u> 美∥31¦31¦0HK テレビ</u>
愛媛	松山	089	23,23, テレビせとうち	2 ¦ 2 ¦NHK 教育松山	12¦12¦広島テレビ			6 ¦ 6 ¦NHK総	合松山 25,25,愛媛朝日テレヒ	29,29,あいテレビ	9 ! 9 !西日本放送	10:10:南海放边	€ 11¦11¦山陽放送	<b>送 37:37:</b> テレビ愛媛
	新居浜	0897	23,23,テレビせとうち	2 · 2 · NHK 総合松山	12:12:広島テレビ				女送 33.33 瀬戸内海放送					
高知	高知	0888				4 ¦ 4 ¦ NHK 総合高知		6 ¦ 6 ¦NHK教		8   8   高知放送			1 40,40,高知さんさん	
福岡	福岡	092	I · I ·KBCテレビ	36,36,サガテレビ	3 · 3 · NHK 総合福岡	4 · 4 · RKB 毎日放送	19:19:TVQ九州放送		育福岡 !!!	1 1				37:37:FBS テレビ
4	北九州	093	E 7 . E 7 . L		35¦35¦FBS テレビ			6 ¦ 6 ¦ NHK総i		8   8   RKB 毎日放送				<u> 12,12,NHK教育福岡</u>
佐賀	佐賀	0952			52:52:FBS テレビ				熊本 5 5 5 長崎放送					
長崎	長崎	095			3 13 NHK 総合長崎				熊本 25,25,長崎国際テレビ					
熊本	熊本	096			16:16:熊本朝日放送				熊本 37:37:テレビ長崎					
大分	大分宮崎	097	<ul><li>1 i 1 iKBC テレビ</li><li>1 ! 1 ! 南日本放送</li></ul>		3   3   NHK 総合大分    35   35   テレビ宮崎	4 · 4 · RKB 毎日放送	リート		放送   36 36 テレビ大分	1 3 / 3 / 1 FBS ア レ E 8 ! 8 ! NHK総合宮崎				
宮崎		0985 0982		2 · 2 · NHK 教育宮崎		4 · 4 · NHK 総合宮崎		6 6 宮崎が	お送し、こと、既元局队と	39,39,テレビ宮崎		.  10 10 呂崎灰之		12¦12¦NHK 教育宮崎
鹿児島	<u>延_ 阿</u> 鹿児島	0982			3 1 3 1 NHK 総合鹿児島			0   0   呂崎/	以达       放送  32¦32¦鹿児島放送					
		0996		34,34,テレビ熊本		23,35,700名呵 23,23,鹿児島放送			以込  32,32,底元島以及 Fレビ  22,22,KKTテレヒ	8 8 MINAMORIE	16,16,能太朝口かさ	. 10,10,10,10	△   30,30,底冗局祝兄	
沖縄	那覇	098		2 2 NHK 総合沖縄		こりにの 脱元 気収込			VE LEILEINNIJ VE	. 8 8 沖縄テレビ		10,10 新日本版		-    12   12   NHK 教育沖縄
/十 /中	カリ 単月	0.00	上し 上し 州外刊   以込			1 1				リ   リ   /   /   /   /   /   /			<u> </u>	・ 仁   ・ 仁   ・ 以 日 / 作礼

# 地上デジタル放送チャンネル一覧表 (地域名)

- ●かんたん設置設定(© 80ページ)や初期スキャン(© 87ページ)で選択された地域の、放送局とチャンネル番号 の組み合わせは、下表のようになります。他地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合があります。
- ●割り当てられた放送が実際に開始される時期は地域により異なります。また放送の開始時は地上アナ ログ放送との混信を避けるために、小さい出力で放送されるため受信できるエリアが限定されます。

お住まいの地域	北海道(札幌)	北海道(函館)	北海道(旭川)	北海道(帯広)	北海道(釧路)	北海道(北見)	北海道(室蘭)
放送局名	3 NHK総合·札幌 2 NHK教育·札幌 1 HBC札幌 5 STV札幌 6 HTB札幌 8 UHB札幌 7 TVH札幌	3 NHK総合·函館 2 NHK教育·函館 1 HBC函館 5 STV函館 6 HTB函館 8 UHB函館 7 TVH函館	3 NHK総合・旭川 2 NHK教育・旭川 1 HBC旭川 5 STV旭川 6 HTB旭川 8 UHB旭川 7 TVH旭川	3 NHK総合・帯広 2 NHK教育・帯広 1 HBC帯広 5 STV帯広 6 HTB帯広 8 UHB帯広 7 TVH帯広	3 NHK総合・釧路 2 NHK教育・釧路 1 HBC釧路 5 STV釧路 6 HTB釧路 8 UHB釧路 7 TVH釧路	3 NHK総合・北見 2 NHK教育・北見 1 HBC北見 5 STV北見 6 HTB北見 8 UHB北見 7 TVH北見	3 NHK総合·室蘭 2 NHK教育·室蘭 1 HBC室蘭 5 STV室蘭 6 HTB室蘭 8 UHB室蘭 7 TVH室蘭
お住まい の地域	宮城	秋田	山形	岩手	福島	青森	東京
放送局名	3 NHK総合: 仙台 2 NHK教育: 仙台 1 TBCテレビ 8 仙台放送 4 ミヤギテレビ 5 KHB東日本放送	1 NHK総合・秋田 2 NHK教育・秋田 4 ABS秋田放送 8 AKT秋田テレビ 5 AAB秋田朝日放送	1 NHK総合:山形 2 NHK教育:山形 4 YBC山形放送 5 YTS山形テレビ 6 テレビュー山形 8 さくらんぼテレビ	1 NHK総合・盛岡 2 NHK教育・盛岡 6 IBCテレビ 4 テレビ岩手 8 めんこいがど 5 岩手朝日が	1 NHK総合・福島 2 NHK教育・福島 8 福島テレビ 4 福島中央元化。 5 KFB福島放送 6 元化。1-福島	3 NHK総合: 青森 2 NHK教育: 青森 1 RAB青森放送 6 ATV青森テレビ 5 青森朝日放送	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 アジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 9 TOKYO MX 12 放送大学
お住まい の地域	神奈川	群馬	茨城	千葉	栃木	埼玉	長野
放送局名	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 75 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 tvk 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 75° 7ルピッション 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 群馬テレビ 12 放送大学	1 NHK総合・水戸 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 7ジラレピジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 1 2 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 75 カビジシ 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 チバテレビ 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 7ジテルピジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 7ジラルピジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレ玉 12 放送大学	1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 abn 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送
お住まい の地域	新潟	山梨	大阪	京都	兵庫	和歌山	奈良
放送局名	1 NHK総合:新潟 2 NHK教育:新潟 6 BSN 8 NST 4 TeNYテレビ新潟 5 新潟テレビ21	1 NHK総合:甲편 2 NHK教育:甲편 4 YBS山梨放送 6 UTY	1 NHK総合: 大阪 2 NHK教育: 大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 7 テレビ大阪	1 NHK総合:京都 2 NHK教育:大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 5 KBS京都	1 NHK総合: 神戸 2 NHK教育: 大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 3 サンテレビ	1 NHK総合: 和歌山 2 NHK教育: 大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 5 テレビ和歌山	1 NHK総合:奈良 2 NHK教育:大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 9 奈良テレビ
お住まい の地域	滋賀	広島	岡山	香川	島根	鳥取	ЩП
放送局名	1 NHK総合: 大津 2 NHK教育: 大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 3 BBCびわ湖放送	1 NHK総合:広島 2 NHK教育:広島 3 RCCテレビ 4 広島テレビ 5 広島ホーゲル* 8 TSS	1 NHK総合・岡山 2 NHK教育・岡山 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ	1 NHK総合:高松 2 NHK教育:高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ	2 NHK教育·松江 8 山陰中央永水*	3 NHK総合・鳥取 2 NHK教育・鳥取 8 山陰中央카ル* 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ	1 NHK総合・山口 2 NHK教育・山口 4 KRY山口放送 3 TYSテレピ山口 5 YAB山口朝日

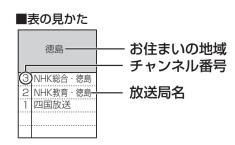

(2009年7月現在)

お住まいの地域	愛知	三重	岐阜	石川	静岡	福井	富山
放送局名	3 NHK総合・名古屋 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メーテレ 4 中京テレビ 10 テレビ愛知	3 NHK総合・津 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ〜テレ 4 中京テレビ 7 三重テレビ	3 NHK総合・岐阜 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ〜テレ 4 中京テレビ 8 岐阜テレビ	1 NHK総合・金沢 2 NHK教育・金沢 4 テレビ金沢 5 北陸朝日放送 6 MRO 8 石川テレビ	1 NHK総合・静岡 2 NHK教育・静岡 6 SBS 8 テレビ静岡 4 静岡第一デルビ 5 静岡朝日デルビ	1 NHK総合・福井 2 NHK教育・福井 7 FBCテレビ 8 福井テレビ	3 NHK総合 : 富山 2 NHK教育 : 富山 1 KNB北日本放送 8 BBT富山テレビ 6 デューリップ デレビ
お住まいの地域	愛媛	徳島	高知	福岡	熊本	長崎	鹿児島
放送局名	1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛	3 NHK総合 · 徳島 2 NHK教育 · 徳島 1 四国放送	1 NHK総合・高知 2 NHK教育:高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテルビ	3 NHK総合:福岡 3 NHK総合:北九州 2 NHK教育:福岡 2 NHK教育:北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送 8 TNC元化。西日本	1 NHK総合・熊本 2 NHK教育・熊本 3 RKK熊本放送 8 TKUテレビ熊本 4 KKTくまもと県民 5 KAB熊本朝日放送	1 NHK総合:長崎 2 NHK教育:長崎 3 NBC長崎放送 8 KTN7ルと、長崎 5 NCC長崎文化放送 4 NIB長崎国際元化	3 NHK総合 : 康児島 2 NHK教育 : 康児島 1 MBC南日本放送 8 KTS鹿児島元化 5 KKB鹿児島放送 4 KYT鹿児島薫賣TV
お住まいの地域	宮崎	大分	佐賀	沖縄			
放送局名	1 NHK総合·宮崎 2 NHK教育·宮崎 6 MRT宮崎放送 3 UMKテルビ宮崎	1     NHK総合・大分       2     NHK教育・大分       3     OBS大分放送       4     TOSテレビ大分       5     ÖAB大分朝日放送	1     NHK総合・佐賀       2     NHK教育・佐賀       3     STSサカガテレビ	1 NHK総合・那覇 2 NHK教育・那覇 3 RBCテレビ 5 QAB琉球朝日放送 8 沖縄元比*(OTV)			

#### ■物理チャンネル一覧表(物理チャンネルについて ☞ 81ページ)

		東京	愛知				大阪		
物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	萩 CH	放送局名	
27	1	NHK総合·東京	20	3	NHK総合·名古屋	24	1	NHK総合·大阪	
26	2	NHK教育·東京	13	2	NHK教育·名古屋	13	2	NHK教育·大阪	
25	4	日本テレビ	21	1	東海テレビ	16	4	MBS毎日放送	
22	6	TBS	18	5	CBC	15	6	ABCテレビ	
21	8	フシ゛テレヒ゛シ゛ョン	22	6	メ〜テレ	17	8	関西テレビ	
24	5	テレビ朝日	19	4	中京テレビ	14	10	読売テレビ	
23	7	テレビ東京	23	10	テレビ愛知	18	7	テレビ大阪	
20	9	TOKYO MX							
28	12	放送大学							

	富山			茨城				岐阜
物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名
27	3	NHK総合·富山	20	1	NHK総合·水戸	29	3	NHK総合・岐阜
24	2	NHK教育·富山	13	2	NHK教育·東京	30	8	岐阜テレビ
28	1	KNB北日本放送						

		兵庫	神奈川				
物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名		
22	1	NHK総合・神戸	18	3	tvk		
26	3	サンテレビ	[				

- ●お住まいの場所によっては、中継局を経由するために、本表の物理チャンネルと異なる場 合があります。
- ●掲載外の地域については、販売店にご相談ください。

# 地上アナログ放送放送局コード一覧表

●地上アナログ放送の設定(☞ 78、85ページ)で「放送局名」を変更するときに、 下表の放送局コード(4桁の数字)を直接入力することもできます。

(2009年7月現在)

<u></u>	也区	放送局名	放送局コード	<u> </u>	妪	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード
	تعرت	NHK総合札幌	0336			山梨放送	0773	2012.	NHK総合高松	6224
		NHK教育札幌	0346	山梨	]	<u> </u>	0549		NHK教育高松	6234
			0340				3920	香川		0204
1147/=	_ \	HBCテレビ	0257			NHK総合静岡	3920		西日本放送	0265
北海	担	STVテレビ	0261			NHK教育静岡	3930		瀬戸内海放送	1569
		UHBテレビ	0283	静岡	7	静岡放送	1291		NHK総合徳島	5968
		HTBテレビ	0291	月升四	J	テレビ静岡	1315	徳島	NHK教育徳島	5978
		TV北海道	0273			あさひテレビ	5153		四国放送	1793
		NHK総合青森	0592			静岡第一テレビ	4895		NHK総合松山	6480
		NHK教育青森	0602	1 4-5	7	NHK総合名古屋	4176		NHK教育松山	6490
青森	Ē	青森放送	0513	中部	3	NHK教育名古屋	4186		南海放送	1290
	`	青森テレビ	0294			東海テレビ	1281	愛媛	テレビ愛媛	1317
			4386				1029			0541
		青森朝日放送		t7.	7 (五十二)	CBCテレビ			あいテレビ	
		NHK総合秋田	1360	十二二	3(愛知)	メ〜テレ	5643		愛媛朝日テレビ	4889
T.1.	,	NHK教育秋田	1370			中京テレビ	1571		NHK総合高知	6736
秋田	1	秋田放送	0267			テレビ愛知	0537		NHK教育高知	6746
		秋田テレビ	0293	田部	岐阜	岐阜テレビ	1061	高知	高知さんさん	0296
		秋田朝日放送	4383	部	三重	三重テレビ	1313		テレビ高知	1574
		NHK総合盛岡	0848			NHK総合富山	3152		高知放送	0776 6992
		NHK教育盛岡	0858			NHK教育富山	3162		NHK総合福岡	6992
	_	IATテレビ	0276	富山	I.	チューリップ	4640		NHK教育福岡	7002
岩手	=	テレビ岩手	0547	шн	1	北日本放送	1025		KBCテレビ	2049
		IBCテレビ	0262			富山テレビ	0802	福岡	RKB毎日放送	1028
			1205					1田1四		0521
		めんこいテレビ	4385			NHK総合金沢	3408		テレビ西日本	10521
		NHK総合山形	1616			NHK教育金沢	3418		FBSテレビ	1573
		NHK教育山形	1626	石川	I	石川テレビ	0805		TVQ九州放送	0531
山形	,	山形放送	0266	1471	1	テレビ金沢	0801		NHK総合佐賀	7760
111/15	/	さくらんぼ	0286			北陸朝日放送	4377	佐賀	NHK教育佐賀	7770
		テレビユー山形	0292			MROテレビ	0774		サガテレビ	0804
		山形テレビ	0550			NHK総合福井	3664		NHK総合鹿児島	8528
		NHK総合仙台	1104			NHK教育福井	3674		NHK教育鹿児島	8538
			1114	福井			1035			2305
	宮城	NHK教育仙台				福井放送	0295	鹿児島	南日本放送	1830
宮坂		東北放送	0769			福井テレビ	0295		鹿児島テレビ	1830
- "	•	仙台放送	0268			NHK総合大阪	4432		鹿児島放送	0800
		ミヤギテレビ	0546			NHK教育大阪	4442		鹿児島読売	1310
		東日本放送	0288			毎日放送	0516		NHK総合宮崎	8272
		NHK総合福島	1872		大阪	ABCテレビ	1030	宮崎	NHK教育宮崎	8282
		NHK教育福島	1882			関西テレビ	0520	古峒	宮崎放送	1546
<u>_</u>	,	福島放送	0803	関		読売テレビ	0778		テレビ宮崎	2339
福島	5	福島中央テレビ	4641	一海		テレビ大阪	0275		NHK総合大分	8016
		テレビユー福島	0543	Н Н	京都	京都テレビ	1058		NHK教育大分	8026
		福島テレビ	0523		学	サンテレビ	0548	大分	テレビ大分	1060
	Ι	佃与ノレL	2120		兵庫 奈良				ナハヤロサンギ	0280
		NHK総合東京	2128 2138		示区	奈良テレビ	0311		大分朝日放送	1541
		NHK教育東京	2138		和歌山	テレビ和歌山	5150		大分放送	1541
		日本テレビ	0260		滋賀	びわ湖放送	0798		NHK総合熊本	7504
	東京	TBSテレビ	0518			NHK総合岡山	5200		NHK教育熊本	7514
	水水	フジテレビ	0264			NHK教育岡山	5210	熊本	RKKテレビ	2315
関		テレビ朝日	0522	岡山	1	山陽放送	1803	が出土	熊本朝日放送	4624
関東		テレビ東京	0524	الـــارىـــا	1	OHKテレビ	1827		KKTテレビ	0278
		MXテレビ	0270			テレビせとうち	4375		テレビ熊本	1570
	埼玉	テレ玉	0806			NHK総合広島	5456		NHK総合長崎	7248
	千葉	チバテレビ	0302			NHK教育広島	5466		NHK教育長崎	7248 7258
	神奈川	tvk	4394				0772			5145
				広島	1	中国放送		長崎	長崎国際テレビ	
	群馬	群馬テレビ	0304			広島テレビ	0780		長崎文化放送	4635
	栃木	とちぎテレビ	4631			テレビ新広島	5151		テレビ長崎	1829
		NHK総合新潟	2384			広島ホーム	2083		長崎放送	1285
		NHK教育新潟	2394			NHK総合鳥取	4688		NHK総合沖縄	8784
立にこと	3	新潟放送	0517	⊨ Fr	7	NHK教育鳥取	4698		NHK教育沖縄	8794
新潟	9	新潟総合テレビ	5155	鳥取	(	日本海テレビ	5633	沖縄	琉球放送	1802
		テレビ新潟	0285			山陰放送	1034	71.10	琉球朝日放送	0540
		新潟テレビ21	0533			NHK総合松江	4944		沖縄テレビ	1032
			2640	島根	1		4954			0074
		NHK総合長野		与他	<	NHK教育松江			衛星第1	00/4
		NHK教育長野	2650			山陰中央テレビ	5410		衛星第2	0076
長野	7	長野放送	1062			NHK総合山口	5712	全国	WOWOW	0073
上人上.		abn	4628			NHK教育山口	5722		放送大学	0272
		テレビ信州	0542	山口	]	山口放送	2059		ハイビジョン	0075
		信越放送	0779			テレビ山口	1318			
, 1 , == 1		NHK総合甲府	2896			山口朝日放送	4380			
山梨	=	NHK教育甲府	2906							
		1 11 11/3人日 下川								

### Gガイド地域一覧表

- ●「Gガイド地域設定」(☞ 88ページ)で、お住まいの地域を選んだときに地上アナログ放送の番組表に表示される放送局は、下表の通りに決められています。
- ●選んだ地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも番組表に表示されません。

(2009年7月現在)

NHK 総合札幌   NHK 総合札幌   NHK 総合情森   IBC テレビ   NHK 総合仙台   秋田朝日放送   テレビュー山形   テレビュー福島   NHK 教育東京   NHK 教育   NHK 教育東京   NHK 教育東京   NHK 教育東京   NHK 教育東京   NHK 教育東京   NHK 教育   NHK 教育東京   NHK 教育   NHK 教育東京   NHK 教育東京   NHK 教育東京   NHK 教育   N	宇都宮 矢板 NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ 日本ランビリアシア アンビ明東 アンビザ東 アンビボテレビ
NHK 総合札幌	NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ朝 テレビ東京 テレビ東京 とちぎテレビ
	MX テレビ
前橋 桐生 さいたま 熊谷 秩父 千葉 銚子 横浜 平塚 秦野 小田原 8摩 新潟 上越 甲府 6	長野 松本 飯田 岡谷・諏訪
TBS テレビ  日本テレビ  TBS テレビ  日本テレビ  TBS テレビ  TBS テレビ  日本テレビ  NHK 総合新潟  テレビ山梨  長  フジテレビ  TBS テレビ  フジテレビ  TBS テレビ  フジテレビ  フジテレビ  TBS テレビ  新潟総合テレビ   N	
岐阜 高山   静岡   採   京都 舞鶴   奈良 五條   川西 三木	大津 彦根
北日本放送 石川テレビ NHK 教育福井 東海テレビ NHK 教育静岡 東海テレビ NHK 総合太阪 NHK 総合大阪 A R S NHK 総合大阪 NHK 総合大阪 NHK 総合大阪 NHK 総合大阪 NHK 総合大阪 A R S NHK 総合大阪 NHK 教育工 NHK 総合大阪 NHK 教育工 NHK 総合大阪 NHK 教育工 NHK	毎日放送 ABC テレビ 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送
が即ノレニ	
和歌山 自取 松江 近田 岡山 津山 広島 福山 山口 下関 海阜 喜松 丸魚 喜和	松山 新居浜 今治 宇和島
和歌山   鳥取   松江 浜田   岡山 津山   広島 福山   宇部 岩国   徳島   高松 丸亀   高知   東田   大して和歌山   NHK 総合馬取   NHK 総合鳥取   NHK 総合鳥取   NHK 総合鳥取   NHK 総合鳥取   NHK 総合鳥取   NHK 教育高知   NHK 教育鳥取   NHK 教育高知   大して山口   毎日放送   日島   日島   日島   日島   日島   日島   日島   日	<b>今治 宇和島</b> NHK 教育松山 あいテレビ NHK 総合松山 テレビ愛媛
和歌山   鳥取   松江 浜田   岡山 津山   広島 福山   宇部 岩国   徳島   高松 丸亀   高知   東部 岩国   中国放送   アレビせとうち   アレビ和歌山   NHK 総合鳥取   NHK 総合鳥取   NHK 総合鳥取   NHK 総合鳥取   NHK 総合鳥取   NHK 教育周知   NHK 総合鳥取   NHK 教育高知   NHK 教育鳥取   NHK 教育鳥取   NHK 教育鳥取   NHK 教育鳥取   NHK 教育高知   NHK 教育鳥取   NHK 教育鳥取   NHK 教育高知   NHK 教育鳥取   NHK 教育高知   DHK 教育高别   DHK 教育高别   DHK 教育高知   DHK 教育高别   DHK 教育高别   DHK 教育态息   DHK 教育徳島   DHK 教育徳島   DHK 教育徳島   DHK 教育徳島   西日本放送   PHK 教育徳島   西日本放送   DHK 教育徳島   西日本放送   DHK 教育徳島   DHK 教育   DHK 教育徳島   DHK 教育   DHK 教育徳島   DHK 教育   DHK 教育   DHK 教育徳島   DHK 教育	今治宇和島 NHK 教育松山 あいテレビ NHK 総合松山 テレビ愛媛 愛媛朝日テレビ

#### ア 1 $\Box$ ン **ത** 覧

### アイコンの一覧

●本機はアイコン(機能や情報表示のシンボルマーク)によって、番組や表示画面の情報をお知らせします。 ●放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

#### 番組内容画面

デジタルテレビ放送 (映像+音声)の番組。

データ番組の放送。

デジタル放送で、番組内容に関連 したデータ放送を行っている番組。

ラジオ放送番組で、番組内容に関連 したデータ放送を行っている番組。

映像や音声、データのいずれかを 信号切り換えができる番組。

モノラル音声の番組。

ステレオステレオ放送の番組。

デジタル DVDレコーダーなどのデジタル録画機器 XCOPY でコピー禁止の番組。(録画できません)

アナログコピーガードが、かかって いる番組。(アナログ録画できません)

アナログ モニター出力端子から映像や音声信号 X出力 出力しない番組。(録画できません) モニター出力端子から映像や音声信号を

デジタル DVDレコーダーなどのデジタル 録画機器で1回だけコピー可能な (録画後ダビングできません) 録画機器で1回だけコピー可能な番組。

1080i

デジタル放送で、番組とは別の データ放送を行っている番組。

ラジオ放送の番組。

ラジオ放送で、番組とは別の データ放送を行っている番組。 番組の映像信号情報。

上: 画面の横縦比(16:9、4:3) 下:信号方式(1080i、720p、480p、480i)

二重音声信号で、 「主+副」音声の番組。

5.1chなどのサラウンド放送 の番組。

有料のデータを含む番組。

マルチビュー放送の番組。

番組の中に字幕(日本語/英語)の 情報が含まれている番組。

視聴年齢制限がある番組。 (表示される年齢は4~20才まで あります)

お知らせ

●「デジタル1COPY」などのアイコンが出ない番組でも、録画機器によってはダビングが できない場合があります。

●デジタル放送では、上記のアイコンの他に、デジタル放送用のアイコンが表示されることがあります。

#### デジタル放送用のアイコン

●デジタル放送では、番組表の番組欄や番組内容画面で、番組内容画面のアイコン(上記)に 加えて、下記などのアイコン(デジタル放送用のアイコン)が表示されることがあります。



●デジタル放送用のアイコンの説明を見たいときは、デジタル放送の番組表を表示中に <sup>え</sup>を押して「アイコン一覧」を選択し、「決定」ボタンを押してください。 (情報がない場合は表示されません。)

※すべてのアイコンの説明が表示されるわけではありません。

#### 予約一覧画面

録画予約した番組

(下:録画機器、方式)

番組追従を実行中。 (時間確認中)

上記以外の機器で 録画予約した番組。

見る 見るだけ予約 だけ した番組。

お客様の操作や録画機器の状態に 取消 より録画が取り消されたときに表示。

変更放送開始時間を変更して おしらせ 予約が実行される番組。

探して毎回予約 で予約した番組。

探して毎回予約で次回の放送が まだ見つかっていないとき。

毎週曜日指定で の予約。

予約時間が重なっていた場合の、 優先順位が低い予約。

予約時間が終了した予約。

予約実行の途中中断、時間の変更、 指定の信号で録画できない、録画 機器が正しく動作していない場合。

ビエラリンク(HDMI)などによる タイマー予約を、録画機器に 送信済みの番組。

この予約は実行できません。 (受信チャンネルが変更になったときなど)

番組追従でリレーが実行された リレー先の予約。( © 40ページ)

放送局おすすめ

の番組。

9日以上先 の番組。

実行中 現在、実行中の予約。

#### 番組ジャンル


●番組をジャンル別に検索するときに選ぶ。(© 28、30ページ)



スポーツ




音楽





ドラマ









ドキュメンタリー



#### その他の画面



メール一覧画面で、お客様がまだ 読まれていないメール。(未読メール)



メール一覧画面で、お客様が既に 読まれたメール。(既読メール)

番組表で予約された番組

おすすめアイコン



探して毎回予約で予約された番組



電話回線に接続中、表示します。

# 故障かな!?

٢	こんなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る
	映像が出ないなど 表示がおかしい、 また急にリモコン が操作できなく なった	●本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンで「切」にし、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。 ※リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。	
	電源が入らない	<ul><li>■電源プラグがコンセントから抜けていませんか?</li><li>●リモコンの場合は、テレビ本体の電源が「入」になっていますか?</li></ul>	<u>―</u> ほ 14ページ
ı	リモコンで 操作できない	<ul> <li>チャンネルボタンを押したとき、リモコンの放送切換ボタンが点滅していますか?</li> <li>電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか?</li> <li>リモコン受信部に蛍光灯の光など強い照明が当たっていませんか?</li> <li>受信異常により、本機の操作ができなくなる場合があります。 →本体の電源を「切」にし、再度「入」にしてください。</li> </ul>	☞ 12ページ ☞ 12ページ ☞ 14ページ
共通の項目	リモコンの 放送切換ボタンを 押しても、放送が 切り換わらない	<ul> <li>リモコンの放送切換ボタンを押したとき、押した放送切換ボタンが点滅する。</li> <li>→テレビ本体のメニュー設定で、放送切り換えをできないようにしていませんか?</li> <li>リモコンの放送切換ボタンを押したとき、押した放送切換ボタンが点滅しない。</li> <li>→リモコンのボタン操作で放送切り換えをできないようにしていませんか?</li> <li>電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか?</li> </ul>	☞ 86ページ ☞ 86ページ
	テレビから時々、 「ピシッ」と音が する	●画面や音声に異常がない場合、室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。 性能その他に影響ありません。	
	テレビ内部から 「カチッ」と音が する	<ul><li>●番組表などの情報を送受信するため、本機内部の回路が自動的に動作する音です。</li><li>●デジタル放送を録画予約したときなど、予約に従い本機内部の回路が自動的に動作する音です。</li></ul>	
	ダウンロードを 行ったら、受信で きなくなった	●ダウンロードの内容によっては、各種設定が工場出荷時の設定値に戻る場合があります。 再度設定をやり直してください。	
	接続した機器の映像が出ない、 入力切換のとき 入力が選べない	<ul><li>●各端子にプラグはしっかり差し込まれていますか?端子の奥までしっかり差し込んでください。</li></ul>	

ز	こんなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る
	内部から音がする	●電源を入れると、プラズマディスプレイパネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。	
	テレビ本体から 「ヒュンヒュン」と 音がする	●本機は静音タイプの冷却用ファンを搭載していますが、夜間など静かな環境ではファンの風切り音が聞こえる場合があります。排気孔からのほこりが壁に付着することもありますので、設置場所にご注意願います。	
	画面に光らない点 がある	●プラズマディスプレイパネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に 光らない点や常時点灯する点が存在する場合 があります。これは故障ではありませんので、 あらかじめご了承ください。	
共通	残像が発生する	●ビデオやパソコンなどの静止画像などを長時間映したままにしておくと、焼き付き(残像)が発生する場合があります。この場合、テレビ番組など、動きのある映像でしばらくお使いいただくと、次第に軽減されます。	
の項目	動きの少ない明る い映像のときに画 面が少し暗くなる	●写真やパソコンの静止画像など動きの少ない明るい映像を長い間表示すると本機が自動的に画面を少し暗くします。これは、プラズマディスプレイパネルの焼き付きや劣化を軽減するための機能で、故障ではありません。	
	テレビ本体の一部 が熱くなる	●前面パネル、天面、背面の一部は温度が高くなっておりますが、性能・品質には問題ありませんので、あらかじめご了承ください。	
	映像が出るまでに 時間がかかる	●本機は美しい映像を再現させるため各種信号をデジタル処理しておりますので、電源を入れたときやチャンネルを切り換えたとき、映像が出るまでに少し時間がかかる場合があります。	
	画面モードが「ノーマル」のとき、左右のブランク部分の明るさが変わる	●「ブランク輝度設定」を「オフ」以外に設定して見ていると番組内容によってはブランク部分の明るさが変化する場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。	
テレビ放送のとき	映像が揺れる 映像が不鮮明 色模様が出る 色が消える	<ul><li>●アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線をしていませんか?</li><li>●アンテナ線は正しく接続されていますか?</li></ul>	<u></u> ☞ 72、73ページ

# 故障かな!?(つづき)

ت	こんなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る
	「セルフワイド」の とき画面のサイズ がときどき変わる	セルフワイドは、映像の明るい部分などを検出して自動で画面サイズを拡大する機能です。映像によっては下記のような動作をすることがあります。  ■最初暗いシーンのときは、しばらく自動拡大しないことがあります。  ●4:3映像でも上下が暗いシーンでは、自動拡大することがあります。  →気になる場合は手動で画面モードを設定してください。	ボド ・ <b>3 2 2 2 2</b> 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
テ	DVDレコーダーなど の録画機器で選局する と、一瞬黒い帯が出る	<ul><li>●チャンネルを切り換えたときに発生するノイズによるものです。</li></ul>	
レビ放	画面の上下に映像の ない部分ができる	●16:9より横長の映像ソフト(シネマビジョンサイズのソフトなど)のときは、画面の下や上下に映像のない部分ができることがあります。	
送のと	ズームやジャスト にすると画面の上 下が欠ける	<ul><li>●画面の位置調整がずれていませんか?</li><li>→画面の位置を調整してください。</li></ul>	がド <b>?</b> + <b>3</b> 意 <b>3</b> 意 (テレビを見ている) ときに押す
き(つづき)	チャンネルを 切り換えたとき や、セルフワイド で画面のサイズが 変わったとき、一 瞬画面が暗くなる	●画面が切り換わるときに発生するノイズを見え にくくするために、一瞬画面を暗くしています。	
)	地上アナログ放送 で、画面にはん点 が出たり、画面が 揺れる	●自動車や電車、高圧線、ネオンなどからの影響 (妨害電波や誘導電磁波)を受けていませんか?	
	地上アナログ放送 で、あるチャンネ ルだけ映りが悪い	●チャンネルの微調整は、正しいですか?	<i>☞</i> 85ページ
	地上アナログ放送で、映像が2重3重に見える	<ul><li>●アンテナの方向がずれていませんか?</li><li>●山やビルからの反射電波を受けていませんか?</li></ul>	

7	んなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る
	映像も音も出ない	<ul><li>●アンテナは正しく接続されていますか?</li><li>●「受信設定」は、正しく設定されていますか?</li></ul>	〒72、73ページ 〒90ページ
衛 星	画質や音質が 少し悪くなった	<ul> <li>●降雨対応放送になっていませんか?</li> <li>→雨の影響により、衛星からの電波が弱くなると、本機は電波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切り換えます。降雨対応放送は、画質・音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質や音質に戻ります。</li> </ul>	
B S ·	110度CSデジタ ル放送が受信でき ない	<ul><li>本機と衛星アンテナをビデオデッキなどを通して接続していませんか?</li><li>→直接接続するか、110度CS対応の分配器(別売品)などをご使用ください。</li><li>BSデジタル放送より高性能の、110度CS対応のアンテナやブースター、ケーブルなどが必要です。</li></ul>	
10度CS) デジタル放送	映像や音声が出ない (または、ときどき (出なくなる) 映像が静止する (または、ときどき) 静止する	<ul> <li>アンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか?またはアンテナ線の劣化などはありませんか?</li> <li>→「受信設定」の「衛星」でアンテナレベルが受信可能レベル(50以上が目安)に達しているかご確認ください。また「受信設定」でアンテナレベルが最大になる角度にアンテナを調整してください。アンテナレベルの確認は、「サブメニュー」ボタンからでも可能です。</li> <li>着雪(アンテナ)、雨、雷雲などによる電波の減衰や、強風時のアンテナの揺れなどが考えられます。</li> <li>→衛星デジタル放送は、雨や雷、雪などに弱く、一時的に映像や音声が止まったり、全く受信できなくなることがあります。天候の回復を待ってください。</li> </ul>	「〒90ページ 
送のとき	特定のチャンネル の映像や音声が出 ない (または、ときどき 出なくなる	<ul> <li>●衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、分波器などを使用していませんか?</li> <li>●PHS デジタルコードレス電話機や携帯電話機などの影響を受け、映像や音声が出なくなることがあります。</li> <li>→アンテナや受信設備の改善で解消することもあります。販売店にご相談ください。</li> </ul>	
	有料放送の視聴が できない	<ul><li>●有料放送を視聴するための手続きはされていますか?</li><li>→視聴契約手続きをしてください。</li></ul>	

# 故障かな!?(つづき)

	こんなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る	ت	こんなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る
	映像や音声が出ない (または、ときどき (出なくなる) 映像が静止する (または、ときどき) 静止する	●UHFアンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか?またはアンテナ線の劣化などはありませんか? →「受信設定」の「地上デジタル」で、アンテナレベルが 受信可能レベル(44以上が目安)に達しているかご 確認ください。アンテナレベルの確認は、「サブメ ニュー」ボタンからでも可能です。(アンテナ入力レ ベルはチャンネルによって異なります。またアンテナシステムの条件などにより変動する場合がありますので十分な余裕を取ることをおすすめします)	<i>☞</i> 89ページ	デジタル(共	字幕や文字スー パーが出ない	<ul> <li>「字幕の設定」の「字幕」や「文字スーパー」が「オフ」に設定されていませんか?         →「オン」にしてください。</li> <li>「字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか?         →字幕は「字幕」のアイコンが表示されている番組で表示されます。</li> <li>「字幕の言語の設定は正しいですか?         →設定した言語の字幕のみ表示されます。</li> </ul>	〒 54ページ 〒 120ページ 〒 54ページ
地上デジタル放	●お住まいの地域は、地上デジタル放送の放送エリアですかが →地上デジタル放送は、現在の地上アナログ放送 との混信を避けるために当初は非常に小さい 出力電波で開始されるため受信エリアが限ら れます。また、受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できない場合があります。 ●UHFアンテナは地上デジタル放送の送信局に向いていますか? →現在の地上アナログ放送の送信局と方向が違う地域があります。 ●地上デジタル放送が受信できるUHFアンテナをご使用ですか? →従来のアナログ放送用のUHFアンテナは、将聴地域の特定チャンネルに対応している場合があり、地上デジタル放送用のUHFアンテナやデジタル対応のブースターおよび混合器などが必要な場合があります。 ※地上デジタル放送についてのお問い合わせ先・総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センターの570-07-0101(ナビダイヤル)(携帯電話、PHS、IP/ひかり電話など、ナビダイヤルがつながらない場合:03-4334-1111) 受付時間:月〜金/9時〜21時、土・日・祝/9時〜18時		通)放送のとき	「画面モード」ボタ ンを押しても、サイ ドカットの切り換 えができない	<ul> <li>●録画予約の実行中ではありませんか?</li> <li>→録画予約実行中はサイドカットの切り換えが制限されます。</li> <li>・録画予約のとき「その他の設定」のサイドカットの項目が「する」の場合はサイドカットを解除することができません。</li> <li>・録画予約のとき「その他の設定」のサイドカットの項目が「しない」の場合は「フル」固定になりサイドカットにはできません。</li> </ul>	がド+ <b>2</b> 変 <b>9</b> 変 <b>4</b> な (テレビを見ている) ときに押す	
放送のとき		●地上デジタル放送が受信できるUHFアンテナをご使用ですか? →従来のアナログ放送用のUHFアンテナは、視聴地域の特定チャンネルに対応している場合があり、地上デジタル放送用のUHFアンテナやデジタル対応のブースターおよび混合器などが必要な場合があります。	ビラのとき SD	アクトビラのとき	アクトビラが 動かない、 つながらない	●アクトビラをご利用になるには、ブロードバンドまた、アクトビラの動画コンテンツをご利用になイバー(FTTH)のブロードバンド環境が必要での取扱説明書「ネットワーク編」をご覧ください・ご利用環境や接続回線の混雑状況などによりの映像が乱れたり、映らないなどの場合があり、アクトビラの最新情報は、当社ホームページでもごhttp://panasonic.jp/support/actvila/(2009年7月現在)	なるには、光ファ す。詳細は、別冊 。 、動画コンテンツ )ます。
		(携帯電話、PHS、IP/ひかり電話など、ナビダイヤルがつながらない場合: 03-4334-1111) 受付時間:月~金/9時~21時、土・日・祝/9時~18時・社団法人 デジタル放送推進協会 ホームページ			<ul> <li>パソコンなどで編集した写真データですか?</li> <li>→ご使用の編集ソフトによっては、正しく再生できない場合があります。</li> <li>写真データの画素数は最小160×120画素~最大約1470万画素の範囲ですか?</li> <li>動作確認済のSDメモリーカードをお使いですか?</li> </ul>	☞ 56ページ ☞ 56ページ	
゙゙゙゙゙゙゙	映像も音も出ない	●B-CASカードは正しく挿入されていますか?	☞74ページ	ע	写真が再生できない		
デジタル(共通)放送のとき	電話機にノイズ(雑音)が 入る 電話回線につないでいる とき電話機やファクシミ リの呼び出し音が鳴る	品の性親にようとこのような症状が出ることがあります。 →市販の自動転換器(パソコン対応用)や、電話回線  田ノイブフィルター(雑音防止器)で症状が改善さ		-カード再生の		http://panasonic.jp/support/tv (2009年7月現在) ●JPEG以外の写真(TIFF形式など)、プログレッ シブJPEG形式、JPEG2000形式には対応し ておりません。	☞ 56ページ
送のとき	IP電話回線使用時 につながらない	■NITTの電話回炉に切り扱うスト技体できます。		のとき	SDビデオ再生で 音声が出ない	●対応していない音声形式の可能性があります。 対応していない音声形式のときは、SDビデオ 一覧の「プレビュー映像」の右下に ▼マークが 表示されます	

126

●故障かな?

-	7 / +r b + 1+	ファもゆかん アノゼナい	=¥1.1.47=35 <b>七</b> .日.7
(	こんなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る
録画、予約のとき	Irシステムで 録画機器の録画予 約ができない	<ul><li>■Irシステムケーブルは正しく接続されていますか?</li><li>●「Irシステム設定」は正しいですか?</li><li>●録画機器は正しく準備できていますか?</li><li>→録画機器の電源や、記録用ディスク、ビデオテープなどは必ず確認してください。</li></ul>	☞ 105ページ ☞ 106ページ ☞ 42ページ
	予約が実行されない	●予約をして、電源が「切」になっていませんか? →見るだけ予約をした場合、電源を「切」にして いると予約が実行されません。 →Irシステムを使ってデジタル放送を録画予約した場合、 本体の電源を「切」にしていると予約が実行されません。	
	DVDレコーダーで 番組タイトルが 正しく表示されない	<ul> <li>対応機種は104ページをご覧ください。</li> <li>番組タイトルに図、□、因などの外字が含まれていると、DVDレコーダーでは表示されません。</li> <li>時間指定予約で「毎日」などのくり返しのタイマー予約をされた場合には予約設定時に初回の番組タイトルを送ります。(くり返しの2回目以後の番組タイトルは送りません)</li> <li>送られる番組タイトルは1分を超える予約番組の最初の番組タイトル1つだけです。</li> </ul>	
番組表につい	番組表が出ない、 または8日分 表示されない	<ul> <li>●地上アナログ放送の番組表を見るためには、衛星アンテナの接続が必要です。**ケーブルTV(CATV)でBSデジタル放送を見ている場合は使用できません。</li> <li>●お買い上げ直後や本体の電源を切って1週間以上経過した場合は、番組データがありません。→番組データの取得は、リモコンで電源「切」または外部入力の視聴中に行われます。最大約4時間かかります。(2009年7月現在)**</li> <li>●次の場合、番組データを受信できませんので、ご注意ください。・本体の電源を切っているとき・テレビ放送を見ているとき・デジタル放送の電波状態がよくないとき</li> <li>●録画実行中や2画面の場合は、番組データを受信できないことがあります。</li> <li>※最新の番組データをインターネットから、より確実に取得する設定ができます。(*** 88ページ)</li> </ul>	
7	地上アナログ放送で 番組表に表示されな い放送局がある	●正しい放送局名の設定が必要です。 ●「Gガイド地域設定」が必要です。Gガイド地域設定で選ばれた地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも番組表には表示されません。(Gガイド地域一覧表で 119ページ) ※Gガイド地域の境界近辺にお住まいの場合は、どちらかのGガイド地域の番組表の設定になります。この場合、他方でのみ配信される放送局は、表示できません。	☞ 78~79ページ ☞ 88ページ

2	こんなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る
HDM-対応機器	映像が出ない、 乱れる	●HDMIケーブルを確実に接続してください。 ●本機はHDMIおよびDVI機器との接続ができますが、一部の機器では映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります。 ●本体の電源および接続機器の電源を「切」「入」してください。 ●対応外の信号がつながっていませんか? →接続機器の設定を対応信号に変更してください。	〒96~100ページ 〒96ページ <u></u> <u></u> - - - - - -
ー対応機器を接続のとき	音声が出ない	<ul><li>●接続機器の音声をリニアPCMに設定してください。</li><li>●「HDMI音声入力設定」を確認してください。</li><li>●デジタル音声での接続がうまく動作しない場合は、アナログ音声(音声ピンケーブル)で接続してください。</li><li>●HDMI入力時のDVDオーディオで暗号化されている場合は光デジタル音声出力されません。</li></ul>	 〒96ページ ☞96ページ 
ビエラリンク(HDMI)接続のとき	デジタルビデオカメラ の電源を入れても、自動 で再生画面にならない	●HDMI4端子に接続しなおしてください。 HDMI1~3端子に接続している場合は、手動 で入力を切り換えてください。	<i>☞</i> 66ページ
	デジタルビデオカメ ラの再生画面は表示 されるが、本機のリモ コンで操作できない	<ul><li>●デジタルビデオカメラの電源を「切」/「入」して みてください。</li></ul>	
	本機のリモコン操作 でレコーダー(ディー ガ)に録画できない	●レコーダー(ディーガ)のチャンネル設定が合っているか確認してください。 詳しくはレコーダー(ディーガ)の取扱説明書をご覧ください。	
	レコーダー(ディーガ) を停止して、テレビ放送 に切り換えた後、「見て いる番組を録画」を選択 しても録画できない	押してから、球曲を開始してください。   レコーダー(ディーガ)の停止ボタンを一同畑す	
	ビエラリンク (HDMI)が正しく 動作しない	●ビエラリンク(HDMI)に対応した機器を取り替えたり、接続・設定を変更したときなどは、本機が接続されている機器を正しく認識しない場合があります。そのようなときは、HDMIケーブルが正しく接続されていることを確認のうえ、下記の操作をしてください。 ①すべての接続機器の電源を入れた状態で、本体の「電源」ボタンで電源を入れ直す。 ② 2000 を押して入力を切り換え(☞ 22ページ)、接続・設定を変更したHDMI入力ごとに映像を確認する。 ③ 62~67ページの手順で機器が操作できることを確認する。	
	番組キープの動作 に時間がかかる	<ul><li>■番組キープを使うには、レコーダー(ディーガ)側の設定が必要です。</li><li>詳しくはレコーダー(ディーガ)の取扱説明書をご覧ください。</li></ul>	

### ビエラリンク Q&A集

ビエラリンク(HDMI)でどんなこ とができるのですか?

ビエラリンク(HDMI)が使える機器 を見分ける方法はありませんか?

HDMIケーブルは、 どんなものが使えますか?

HDMI端子のついたテレビやDVD レコーダー、AVアンプを持ってい ますが、ビエラリンク(HDMI)は使 えますか?

本機のHDMI端子4系統に複数の レコーダー(ディーガ)を接続した場合、 ビエラリンクメニューから操作できる レコーダー(ディーガ)はどれですか?

本機のHDMI端子(1~4)に、レ コーダー(ディーガ)とデジタルビ デオカメラを接続したとき、ビエ ラリンク(HDMI)に連動して、ど のHDMI端子の入力に切り換わり ますか?

ケーブルテレビを受信しています がビエラリンク(HDMI)の録画機 能(見ている番組を録画)は使えま すか?

A

- ●本機のリモコンで、デジタルビデオカメラ やCATVデジタルSTBの操作ができます。
- ●本機のリモコン操作で、レコーダー(ディー ガ)やAVアンプが連動して動作します。
  - ・見ている番組をすぐ録画できます。
  - ・本機のリモコンでレコーダー(ディーガ) の録画予約ができます。
  - ・レコーダー(ディーガ)に再生専用ディス クを入れるだけで本機の電源が入り、自 動再牛を開始します。
  - ・本機のリモコンでAVアンプの音声に切 り換えできます。
  - ・本機の電源を切ると、レコーダー(ディーガ) やAVアンプは連動して電源が切れます。

ビエラリンク(HDMI)に対応している機器に は、下記のロゴマークが表示されています。

#### VIECA Link

ビエラリンク(HDMI)に使用するHDMIケー ブルは、当社製HDMIケーブルを推奨します。 HDMI規格に準拠していないケーブルでは動 作しません。

(HDMIケーブル品番は98、100ページ)

HDMI端子がついていても、機器がビエラリン ク(HDMI)に対応していないと使えません。

番号が小さいHDMI端子に接続されたレコー ダー(ディーガ)を操作できます。

HDMI1~3端子のどちらかにレコーダー (ディーガ)をHDMI4端子にデジタルビデオ カメラを接続してください。

後から操作した機器に、入力が自動で切り換わります。 ・一度入力が切り換わると、本機のリモコン で機器を操作できます。

CATVデジタルSTBやホームターミナルを 通じて、本機に接続して視聴されている場合 は、ビエラリンク(HDMI)の録画機能(見てい る番組を録画)は使えません。

本機の番組表から録画予約をしま したが、番組表に配(赤)マークが出 ていません。

「見ている番組を録画」していると きに、レコーダー(ディーガ)の番 組表から重複して録画した場合は どうなりますか?

レコーダー(ディーガ)でダビング 中、本機のリモコンで電源を切った 場合、本機に連動してレコーダー (ディーガ)の雷源も切れますか?

本機のオフタイマー使用時や 無信号自動オフ機能などが動作した 場合、レコーダー(ディーガ)の電源 は連動して切れますか?

「見ている番組を録画 |で、レコー ダー(ディーガ)のディスク、 または、VHSテープに録画できま すか?

WOWOWなどの有料番組を録画 する方法はありますか?

本機にレコーダー(ディーガ)と 5.1chで再生したいときはどうすれ ばいいですか?

A

本機の番組表から録画予約すると、自動的に 予約情報をレコーダー(ディーガ)に送信しま す。この場合、録画予約の配(赤)マークは、レ コーダー(ディーガ)の予約一覧でご確認くだ さい。(本機の番組表にはる(赤)マークは表 示されません。)

番組表からの予約が優先して録画されますの で「見ている番組を録画」は中断されます。

ダビング中、ファイナライズ中、フォーマット 中、プロテクト設定・解除処理中、消去処理中 は、レコーダー(ディーガ)本来の仕様として 電源は切れません。

本機のオフタイマー、無信号自動オフ、無操作 自動オフによって、本機の電源が切れたとき は、レコーダー(ディーガ)の電源も連動して 切れます。

「見ている番組を録画 | 操作したときは、レ コーダー(ディーガ)の内蔵ハードディスクに 録画されます。ディスクやVHSテープには 直接録画できません。

契約されたB-CASカードを、レコーダー (ディーガ)に挿入しておけば録画できます。

デジタルビデオカメラ※を本機のHDMI4端 子に接続して、AVアンプと本機を光デジタル ケーブルで接続してください。

また、デジタルビデオカメラの音声に、自動で 切り換わらないことがあります。

そのときは、AVアンプの入力をテレビに切り 換えてください。

※デジタルビデオカメラはビエラリンク Ver.2またはビエラリンク(HDMI) Ver.3 以上対応の機種、AVアンプはビエラリンク 対応の機種のみ対応

AVアンプを接続していますが、 デジタルビデオカメラの音声を

130

### メッセージ表示一覧

●本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。 主なメッセージとその内容は下記のとおりです。

表示されます。主なメッセージとその	の内容は下記のとおりです。
メッセージ	内 容
データを取得中です	データ放送の情報を取得中に表示します。そのままお 待ちいただくか、別のチャンネルを選んでください。
現在、受信できません。	アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線していませんか? アンテナ線は正しく接続されていますか?( <i>図</i> 72、73ページ)
現在、このチャンネルは 放送を休止しています。(E203)	放送局の都合などにより、放送を休止しているチャンネルを選んでいます。別のチャンネルを選んでください。
降雨対応放送に切り 換わりました。 (E201)	雨の影響により、衛星からの電波が弱くなったため、引き続き放送を 受信できる降雨対応放送に切り換えました。 画質、音質が少し悪く なり、番組タイトルなどの番組情報が表示できない場合もあります。
緊急警報放送が開始されました。決定で選局、 戻るで本メッセージを非表示にします。	緊急警報放送が始まっています。 必ず確認するようにしてください。
B-CASカードを正しく挿入して ぐださい。	B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入されています。B-CASカードを正しく挿入してください。(☞ 74ページ)
衛星アンテナとの接続に不具合があります。確認のためBS放送に切り換えますか? (E209)	衛星アンテナとの接続に不具合があります。 メッセージに従い「はい」を選び決定してください。 (本機からアンテナへの電源供給を停止します。) 衛星アンテナとの接続については販売店にご相談ください。
受信できません。アンテナの設定や (E202)	アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響 などで受信障害が発生している、または放送されていない チャンネルを選局しているため受信できません。
番組データがありません。 受信予定時間が取得できません。 番組データ受信待ちです。	地上アナログ番組表でのみ表示されます。番組表設定や地域設定が正しく行われているかを確認してください。(*****88、89ページ)
時刻情報が取得できていないため この操作はできません。	地上アナログ放送の番組表を見るためには、衛星アンテナの接続が必要です。ケーブルTV (CATV)でBSデジタル放送を見ている場合は使用できません。番組データの取得は、リモコンで電源「切」または外部入力の視聴中に行われます。 最大約4時間かかります。 (2009年7月現在)
視聴チャンネルがスキップに設定 されているため操作できません。	スキップ設定(☞ 79ページ)されているチャンネルの番組 内容は表示できません。番組内容を表示させたい場合は、 チャンネル設定をやり直してください。(☞ 85ページ)
番組データがありません。 決定ボタンで取得します。	地上デジタル番組表でのみ表示されます。番組表で放送内容を知りたい放送局を選んで「決定」ボタンを押すと、そのチャンネルの番組情報を受信し、数分で表示します。※番組情報が受信できない場合、放送内容が表示されないことがあります。
データを送信します。よろしいですか? 😰	データ放送の指示により、データをサービスセンターに送信します。
電話回線への接続に異常がある可能性があります。 安議をもう一度確認してください。	電話回線端子がショートしていたり、誤ってLANケーブルを接続しているなど、電話回線への接続に異常がある可能性があります。接続をもう一度確認してください。(ﷺ 75ページ)
選局できません。 リモコンの地上デジタルボタンを押し 地上デジタル放送に切り換えてください。	選局できない放送を選択しています。 受信対象設定(☞ 86ページ)で、放送ごとの設定を確 認してください。
***はCHロックされています。操作するにはCHロック解除してください。解除しますか? 録画予約が始まっているときは予約中止されます。解除後、録画機器を確認してください。	本機が録画予約を実行しているときに選局操作するとこの メッセージが表示されます。デジタル放送を録画予約中は、 チャンネルがロックされ選局操作できません。チャンネル のロックを解除してから選局操作をしてください。(チャ ンネルのロックを解除すると、録画予約が停止します。)

●下記の一覧表で「愛」マークのあるエラーメッセージを表示中にリモコンの ? ボタンを押すと、電子説明書でも説明がご覧になれます。

すと、電子説明書でも説明がご覧にな	れます。
メッセージ	内 容
ダウンロードが中断されました。 このメッセージが消えるまで電源を 切らずにお待ちください。(最大約3 分)このメッセージが消えた後シス テムを再起動します。一旦画面が暗 くなり、その後視聴画面となります。	電源を「入」時に表示されます。 前回のダウンロード中に、受信異常や電源「切」など が発生し、ダウンロードが中断しました。自動復旧 しますので、そのまま最大約3分間お待ちください。
起動処理中です。このメッセージが消えるまで、電源を切らずにお待ちください。(最大約3分) このメッセージが消えた後システムを再起動します。一旦画面が暗くなり、その後視聴画面となります。	電源を「入」時に表示されます。 本機の制御プログラムを更新していますので、 そのまま最大約3分間お待ちください。
両端を切り取った映像に変換しました。(データ放送時を除く) チャンネル選局や「元の画面」ボタンなどで元に戻ります。	デジタル放送で映像信号が720p、1080iのときに「画面モード」ボタンを押してサイドカットモードにすると表示します。お好みにあわせて、画面のサイズ(画面モード)を変更することができます。(『〒48ページ)
番組がハイビジョン放送の場合、 両端を切り取った映像に変換して モニター出力します。 (データ放送時を除く)	720p、1080iのデジタル放送の番組を予約するときに、予約設定の「その他の設定」画面で、「サイドカット」を「する」に設定すると表示します。 両端に黒帯がある映像の場合、黒帯部分を切り取った映像で録画できますが、黒帯の無い映像の場合に設定すると、映像の両端が切り取られた映像になりますので、ご注意ください。 ( 🖙 38ページ)
放送ダウンロードの お知らせがあります。	放送ダウンロードの実施期間中に本機を視聴しているとき、一定時間だけ表示される場合があります。 このような場合は、メッセージが表示されている間に「決定」ボタンを押して、放送ダウンロードのお知らせをご覧ください。(お知らせを見ずに表示を消す場合は「戻る」ボタンを押してください。)
あなたの好みを学習中です。 学習に数日かかる場合があります。	おすすめ一覧は本機が学習したお客様の好みを元に表示します。本機の使用状況により学習が完了する時間が異なります。 数日間のご使用後に、再度おすすめ一覧を表示してください。
おすすめ番組を探しています。  ②	おすすめ番組を探す処理を行っています。数分以上かかる場合が あります。しばらくしてからおすすめ一覧を表示してください。
AVアンプと通信中のため操作できませんでした。 しばらくしてから再度操作してください。	本機とAVアンプ間で制御データを送受信中に表示します。しばらくしてから再度操作してください。
AVアンプとの通信に失敗しました。 外部機器との接続や設定を確認してください。	本機とAVアンプ間で制御データの送受信が正常に行われなかったときに表示します。AVアンプとの接続や設定を確認してください。(© 98~103ページ)
ディーガと通信中のため操作できませんでした。 しばらくしてから再度操作してください。 😭	本機とディーガ間で制御データを送受信中に表示し ます。しばらくしてから再度操作してください。
ディーガとの通信に失敗しました。 外部機器との接続や設定を確認してください。	本機とディーガ間で制御データの送受信が正常に行われなかったときに表示します。AVアンプ、ディーガの接続や設定を確認してください。(© 98~103ページ)
再起動しました	「リモコンが利かない」「表示が乱れる」などの異常状態から自動的に復旧した場合に表示されます。一旦本機の電源コードを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。
AVアンプから右画面音声出力中の ためHDMI入力をスキップしまし た。	ビエラリンク(HDMI)で接続したAVアンプから右画面の音声を出力しているときは、左画面をHDMI入力に切り換えることはできません。音声出力を左画面に切り換えることはできません。

えた後に入力を切り換えてください。

132

た。

# ■工場出荷設定●用語解説

### 工場出荷設定

●各設定画面の本機の工場出荷時の設定値の一部です。

#### ■初期設定一覧表

	項 目	-	工場出荷時	参照 ページ
省	無信号自動オフ		入	26
省エネ設定	無操作自動オフ		切	26
お設	消費電力		標準	26
定	無操作画面自動	オフ	入	26
	水平表示領域		標準	48
	HD表示領域		標準	48
	セルフワイド		ジャスト	48
雨	ID-1検出		オン	48
画面	ED2検出		オン	48
の設定	3次元Y/C分離		オン	48
設定	480p色マトリッ	クス	1	48
Æ	ブランク輝度設定	Ē	高	48
	サイドカット固然	Ē	オフ	48
	デジタルシネマリアリ	Jティ	オン ※	48
	24Pフィルムダイレ	クト	60 Hz	48
シ	視聴可能年齢		無制限	52
システム設定	ブラウザ制限		無制限	ネットワーク編7
<b></b>	選局対象		すべて	54
	ビエラリンク(HDMI	)制御	する	101
	電源オン連動		しない	101
	電源オフ連動		する	101
	ECOスタンバイ		しない	101
接続	こまめにオフ		しない	102
続	電源オン時の音声	出力	テレビ	102
耀	ケーブルテレビ電源オン	ノ連動	しない	102
奇 関	ディーガの操作		通常	103
連	メニュー表示方法	去	一覧	103
連設定	HDMI音声入力記	9定	HDMI	96
定	デジタル音声出	カー	自動	113
	デジタル音声予約録画	連動	しない	112
	入力自動スキップ	プ	オフ	111
	PCスキップ		オフ	107
	HDMIスキップ		オフ	96

●工場出荷時の設定値は予告なく変更する場合があります。 ※地上アナログ放送視聴時の初期設定値です。 放送や入力によって設定値が異なります。

#### ■リモコンボタンの番号に 割り当てられた放送局(工場出荷時)

●放送局名やチャンネルは、実際の表示と異なる場合があります。

#### ●BSデジタル放送

<b>*</b> -	チャンネル	放送局名
1 m	101	NHK BS1
2 10 ABC		NHK BS2
3 to	103	NHK ハイビジョン
4 tc	141	BS日テレ
5 tš	151	BS朝日
6, II	161	BS-TBS
7. # PQRS	171	BSジャパン
<b>8</b> <sup>‡</sup>	181	BSフジ
9.5 WX72	191	WOWOW
100		スター・チャンネル
112		BS11デジタル
12	222	TwellV

#### ●CS1(スカパー!e2)

		,,
番号	チャンネル	放送局名
<b>1</b> ₺		
2 th		
3ª		
4 /c		
<b>5</b> /kL	055	ショップチャンネル
<b>6</b> , lt		
7. st		
8. <sup>45</sup>		
9 B		
100		
1155		
12		

#### ●CS2(スカパー! e2)

番号	Fャンネル	放送局名
1 m	100	e2プロモ
2 tr	110	ワンテンポータル
3ĕ DEF	123	
4 tc	147	CS日本番組ガイド
<b>5</b> ½		
6,It	160	C-TBSウエルカム
(2.2.2.2)	177	
8 <sup>th</sup>	258	フジテレビ739
		インターローカルテレビ
10:00	101	宝塚プロモチャンネル
		SKY · STAGE
121 2	238	スター・クラシック
		(

(2009年7月現在)

### 用語解説

#### 英数字順

#### 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i

- ●映像信号の有効走査線数と走査方式の略称を表しています。
- ●テレビ放送は1コマの画像を走査線と呼ばれる細い横線に分解して送っており、 受信するテレビ側で元の画像に組み立てて表示します。
- ●有効走査線数は、絵柄部分の走査線数のことをいいます。インターレース(飛び越し走査)は、1 行おきに走査する方式です。プログレッシブ(順次走査)は、上から順に走査する方式で、インターレースよりちらつきの少ない画像になります。

名 称	走査線数	有効走査線数	走査方式
1080p	1125本	1080本	プログレッシブ
1080i	1125本	1080本	インターレース
720p	750本	720本	プログレッシブ
480p	525本	480本	プログレッシブ
480i	525本	480本	インターレース

」※これらの中で、1080p、1080i と720pをハイビジョン放送と 呼びます。

#### 5.1chサラウンド

左前、右前、センター、左後、右後の5本のスピーカーとサブウーハーから、それぞれ独立した音声を出力できるサラウンド方式です。 背面の 光デジタル音声出力端子に5.1 ch光デジタル入力端子付きのオーディオ機器を接続すれば、臨場感のある音声で楽しむことができます。

#### AAC (Advanced Audio Coding)

地上・BS・CSデジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式です。「アドバンスト・オーディオ・コーディング」の略で、CD並みの音質データを約1/12まで圧縮できます。また、5.1chのサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

#### AVCHD規格

高精細なハイビジョン映像を記録・再生するための規格です。本機はこの規格で記録されたSDメモリーカードを再生できます。

#### D端子(D4映像入力端子)

より忠実に色を再生するために、輝度・色差信号(Y、Pb、Pr)を分離し制御信号を加えて、1つにまとめた端子です。対応している映像信号の範囲によって、D1~D5端子などの種類があります。本機ではD4端子を使用しており、480i、480p、1080i、720pの映像信号に対応します。制御信号により画面モードをズーム、フルに切り換えます。

#### ディーポフ **DPOF**

Digital Print Order Formatの略称で、デジタルカメラなどで撮影した写真を、写真店や家電用プリンターでプリントする枚数などの設定を標準化した規格です。

#### ィーディーッ-ED2検出

映像信号に埋め込まれた情報からワイドクリアビジョンであることを検出する仕組みで、本機の場合、ズームに切り換えが可能です。

**HDMI** (High Definition Multimedia Interface) デジタルテレビ向けインターフェース規格のひとつです。本機のHDMI端子とHDMI対応機器(DVDレコーダーやAVアンプなど)を1本のケーブルで接続することで、高品位な映像と音声を簡単に利用できます。

#### アイティーワン ID-1検出

映像信号に埋め込まれた画面サイズの情報を 検出する仕組みです。本機の場合、画面モード をズーム、フルに切り換えが可能です。

#### ジェイタ JEITA

社団法人 電子情報技術産業協会(Japan Electronics and Information Technology Industries Association)の略称です。エレクトロニクス(電子工学)とIT(情報技術)分野の企業が多数参加している日本の業界団体で、規格の発行などを行っています。

#### MPEG-2

カラー動画を効率良く圧縮、展開する方式の1つです。MPEG-2はデジタル放送やDVDなどに使われる圧縮方式です。

### **PCW**

アナログ音声をデジタル音声に変換する方式の一つです。「パルス・コード・モジュレーション:パルス符号変調」の略で、手軽にデジタル音声が楽しめます。

#### S映像端子(S2映像入力端子)

色にじみの少ない映像の伝送のために、輝度信号・色差信号(Y、C)を分離して、1つにまとめた端子です。S2映像入力端子は、画面サイズの情報を付加したもので、本機では画面モードをズーム、フルに切り換えます。

#### ドルビーデジタル(Dolby Digital)

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式です。ステレオ音声だけではなく、サラウンド音声にも対応しており、大量の音声データを効率よく圧縮できます。

### 使用上のご注意

#### ■記録内容の補償について

●万一、本機の不具合により、録画できなかった場合の補償についてはご容赦ください。

●アクトビラ有料サービスの購入情報やメールやデータ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。 万一、本機の不具合によって、これらの情報が消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償についてはご容赦ください。

●あなたがビデオデッキなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

- ●SDHCロゴは商標です。 ●CP8 PATENT ●acTVilaロゴは登録商標です。 ●HDAVI Control™は商標です。
- ●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。
- DLNA® , the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, ● DENA Cogo and DENA CENTIFIED and etrademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

  ● "AVCHD" および "AVCHD" ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
  ● ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
  Dolby、ドルビーはドルビーラボラトリーズの商標です。
  ● 本製品は、AVC Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的

- において以下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。
  - ・AVC規格に準拠する動画(以下、AVCビデオ)を記録する場合
  - ・個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたAVCビデオを再生する場合
  - ・ライセンスをうけた提供者から入手されたAVCビデオを再生する場合
- 詳細については米国法人MPEG LA, LLC(http://www.mpegla.com)を参照ください。
- ●本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン 社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の観賞用の使用に制限されています。分解したり改造することも禁じられています。

  ●Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International、Inc.またはその関連会社の日本国内における登録商標です。

  ●Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International、Inc.のライセンスに基づいて生産しております。

- ●米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および 番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器 サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。 当社はテレビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●日本語変換はオムロンソフトウエア(株)のモバイルWnnを使用しています。
- "Mobile Wnn"©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved. なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。
- ●この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、「メニュー」ボタンを押し、 「設定する」→「情報を見る」→「ID表示」→「ソフト情報表示」を参照ください。
- ●本機には、修理サービスを円滑に行えるよう、一定の動作状態を記録する機能を内蔵しています。 記録内容は、サービス技術者が修理サービスに利用するため、通常の使用では見ることができません。

#### ■デジタル放送のコピー制御について

- ●本機にはB-CASカードを必ず挿入してください。

- デジタルテレビ放送では、コピー制御のために、B-CASカードの機能を利用します。
   挿入されないと、BS・CS・地上の全てのデジタルテレビ放送が映らなくなります。
   B-CASカードを挿入していただくことで、NHKも、無料民放も、これまでどおり番組をお楽しみいただけます。
   デジタル放送は、鮮明で迫力あるハイビションなど高画質の表がで質になれるでありままで録画できることが特徴の ひとつです。ただし、著作権への配慮が必要です。録画した番組を個人で楽しむ限りは問題ありませんが、録画した番組を許可 なくダビングして他人に配ることは法律に違反します。また不正にダビングしたソフトが出回るようなことになれば、番組の制 作者や出演者などの権利が著しく侵害され、良質な番組の提供に支障をきたすことになります。地上・BS・CSデジタルテレ ビ放送局では、電波に「一回だけ録画可能 |「個数制限コピー可能 |などのコピー制御信号を加えて放送しています。コピー制御
- により、著作権を保護し、魅力ある番組が制作されます。(ただしコピー制御信号の実際の運用は、個々の放送局が判断します。)

  ●本機は個数制限コピー可能なダビング10には対応していません。

  ●CPRM(\*)という著作権保護技術に対応したデジタル録画機器と記録メディア(ディスクなど)の
- 組み合わせにおいてのみ、録画が可能になります。 \*Content Protection for Recordable Media CPRMに対応していないDVD-RやDVD-RAMでは録画ができませんのでご注意ください。
- 「1回だけ録画可能」のコピー制御信号とともに録画された番組は、他のデジタル録画機器へのダビングはできません。
   VHSなどアナログ録画機器での録画や、アナログ放送の録画はこれまでどおりです。
   「1回だけ録画可能」のコピー制御信号は、BSデジタル放送のWOWOWやスター・チャンネルですでに利用されています。
- ●「1回だけ録画可能」と同じ意味で「デジタル1COPY」「1世代のみコピー可」と表現することがあります。
- ●詳細は録画機器の取扱説明書やカタログなどをご覧ください。
- ●コピー制御のしくみに関する一般的な内容については下記ホームページをご覧ください。
- ●社団法人 デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.jp/

# お手入れ/上手な使いかた

#### お手入れについて

#### ■キャビネットやディスプレイパネルの汚れ は付属のクリーニングクロスで軽くふく

- ・ひどい汚れは、水で100倍に うすめた中性洗剤にひたした クリーニングクロスをかたく 絞ってふき取ってください。
- ・水滴が内部に入ると故障の原因になります。

#### ■化学ぞうきんのご使用について

- ・ディスプレイパネルの表面には使用しないでください。
- ・キャビネットにで使用の際はその注意書に従って
- ■洗剤を直接本機にかけない

水滴が内部に入ると、故障の原因になります。

#### ■殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性 のものをかけない

キャビネットの変質や塗装が はがれます。また、ゴムや ビニール製品などを長時間接触 させない。



#### お知らせ

- ●ディスプレイパネルの表面は特殊な加工をし ています。固い布でふいたり、強くこすった りすると表面に傷がつく原因になります。
- ●ディスプレイパネルは、ガラス製です。強 い力や衝撃を加えないでください。

#### 設置されるとき

- ■直射日光を避け、熱器具から離す キャビネットの変形や故障 の原因になります。
- ■本機を設置するとき 振動がなく、本機の質量に耐え られる場所に設置する。 指定の取り付けユニットをご 使用ください。
- ■赤外線通信機器をご使用になるとき 赤外線通信機器(赤外線コード レスヘッドホンや赤外線ワイ ヤレスマイクなど)をご使用に なると、通信障害(ノイズなど) が発生する場合がありますの で、影響のない所まで本機より 離すかプラズマテレビの光が 入らないように機器の受信部 を設置してください。
- ■機器相互のかんしょうに注意 プラズマテレビの影響を受け て、ビデオやラジオ等の映像や 音声に雑音が入ったり誤動作す る場合があります。(発生した 場合はディスプレイ本体から十 分離してご使用ください。)
- ■接続は電源を"切"にしてから 各機器の説明書に従って、接 続してください。
  - <sup>1</sup>オーディオ機器、録画機器、 オーディオアンプなど
- ■本機を移動されるとき ディスプレイパネル面を上 または下にしての移動はパ ネル内部の破損の原因とな ります。

- ■アンテナは定期的な点検を 風雨にさらされたり、ばい煙 の多い所、潮風にさらされる 所は早く傷みます。映りが悪 くなった場合は販売店に ご相談を。
- ■良好な画面で見るために アンテナ線は、同軸ケーブルの
- ■見る距離と部屋の明るさは 面の縦の長さの約3倍程度、 また新聞が楽に読める明る さで。

#### で使用になるとき

- ■適度の音量で隣り近所への配慮を 特に夜間は小さな音でも通りやすいので、窓 を閉めたりして生活環境を守りましょう。
- ■長時間で使用にならないときは 電源プラグをコンセントから抜いておい てください。リモコンで電源を切った場 合は約0.1 W、本体の電源を切った場合 約0.07 Wの電力を消費しております。
- ■本機は残像が発生することがあります。

画面モードを「ノーマル」(映像の横縦比4:3)で 長時間ご覧になると、映像の表示部と両端の映像 の映らない部分とで画面の明るさが異なるため、 残像(焼き付き現象)が発生します。

画面モードをジャストやフル、ズームにしてご覧 になると軽減されます。(ふだんは48ページのブ ランク輝度設定を「高|でご覧ください。) 静止画や静止文字を長時間表示した場合、同様に

残像が発生します。この場合は、動きのある映像 でしばらくお使いいただくと、少し軽減されます。

### 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容 |です。

注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気をつけていただく内容です。

#### 異常・故障時には直ちに使用を中止してください

■故障(画面が映らない、音が出ないな ど)や煙が出ている、へんな臭いや音 がしたら電源プラグを抜く!



■内部に異物や水などの液体が入っ たり、本機を落としたり、キャビ ネットが破損したら、電源プラグ を抜く!



#### そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

- ●すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼 ください。
- ●お客様による修理は危険ですから、おやめください。
- ●電源プラグは容易に手が届く位置の電源コンセントをご使用ください。

■上に水などの液体の入った容器を 置かないでください



水ぬれ禁止



水などの液体がこぼれたり、中に入った 場合、火災・感電の原因となります。 ( 花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や ) ( 水などの液体の入った容器

■異物を入れないでください





通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込ん だりしないでください。 火災・感雷の原因となります。

- 特にお子様にはご注意ください。
- ■風呂場、シャワー室では使用しな いでください



水場使用禁止



火災・感電の原因となります。

■メモリーカードは、乳幼児の手の 届く所に置かないでください





誤って飲み込む恐れがあります。

●万一、飲み込んだと思われるときは、 すぐに医師にご相談ください。

■雷が鳴りだしたらアンテナ線や本 機には触れないでください



接触禁止



感雷の原因となります。

■不安定な場所に置かないでください






ぐらついた台の上や傾いた所など倒れた り、落ちたりしてけがの原因となります。

■ぬらしたりしないでください



水ぬれ禁止



火災・感電の原因となります。

■壁掛け工事は、工事専門業者に ご依頼ください



工事が不完全ですと、死亡、けがの原因と なります。

●指定の取り付け金具をご使用ください。

### 安全上のご注意 必ずお守りください



#### 電源コードについて

■電源コード・プラグを破損するよう なことはしないでください

(傷つける、加工する、熱器具に近づ) ける、無理に曲げる、ねじる、引っ張 る、重い物を載せる、束ねる など







傷んだまま使用すると、感電・ショート・ 火災の原因となります。

- ●コードやプラグの修理は、販売店に ご依頼ください。
- ■ぬれた手で、電源プラグの抜き差し はしないでください



ぬれ手禁止

感電の原因となります。

■コンセントや配線器具の定格を超 える使い方や、交流100 V以外で の使用はしないでください



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱に よる火災の原因となります。

■電源プラグは根元まで確実に差し 込んでください





差し込みが不完全ですと、感電や発熱 による火災の原因となります。

- ●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは 使用しないでください。
- ■電源プラグのほこり等は定期的に 取り除いてください





プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶 縁不良となり火災の原因となります。

- ●電源プラグを抜き、乾いた布でふいて ください。
- ■電源コードは本機に付属のもの以 外は使用しないでください



禁止

火災・感電の原因となります。

■裏ぶた、キャビネット、カバーを外し たり、本機を改造しないでください



分解禁止

内部には電圧の高い部分があり、火災・ 感電の原因となります。

#### 高圧注意

サービスマン以外の方は、裏ぶたを あけないでください。 内部には高電圧部分が数多くあり、 万一さわると危険です。

#### 「本体に表示した事項」

●内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼 ください。

### 注意

■本機の通風孔をふさがないでくだ さい



禁止



内部に熱がこもり、火災や故障の原因とな ることがありますので次の点にご注意くだ さい。

- ●本機は上面、左右、後面は10 cm以上の 間隔をおいて据えつけてください。 また、据置きスタンド使用時は本機下面 と床面との空間をふさがないでください。 ただし、壁掛金具使用時は対応する工事 説明書に従ってください。
- ●押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に 押し込まないでください。
- ●テーブルクロスを掛けたり、じゅうたん や、布団の上に置かないでください。
- ●あお向けや、横倒し、逆さまにしないで ください。

■湿気やほこりの多い所、油煙や湯気 が当たるような所に置かないでく ださい





調理台や加湿器のそばなど火災·感電の 原因となることがあります。

■脚立を立てかけるなどしないでく ださい



落下してけがの原因となることがあります。

■本機に乗ったり、ぶらさがったり しないでください



禁止



倒れたり、こわれたりしてけがの原因と なることがあります。

- ◆特にお子様にはご注意ください。
- ■付属の据置きスタンドは本機以 外には使用しないでください



倒れたり、破損してけがの原因となる ことがあります。

■本機と据置きスタンドの取り付 け、取り外しは2人以上で行って ください



本機が落下してけがの原因となること があります。

■組み立て時、ねじ止めをする箇所 は、すべてしっかりと止めてください



不十分な組み立てかたをすると強度が保 てず、倒れたり破損してけがの原因とな ることがあります。

### 安全上のご注意 必ずお守りください



### ⚠ 注意

■上に物を置かないでください





倒れたり、落下したりして、けがの原因 となることがあります。

■長期間で使用にならないときは電 源プラグをコンセントから抜いて ください



電源プラグ を抜く



電源プラグにほこりがたまり火災・感電 の原因となることがあります。

■接続ケーブルの処理は確実に行っ てください



ケーブルを壁面に挟んだり、無理に曲げ たり、ねじったりされますと、芯線の露 出、ショート、断線により、火災・感電の 原因となることがあります。

■接続ケーブルを引っぱったり、 ひっかけたりしないでください



倒れたり、落ちたりしてけがの原因とな ることがあります。

●特にお子様にはご注意ください。

■本機に付属している転倒・落下防 止部品を利用し、本機を固定して ください





地震やお子様がよじ登ったりすると、転倒しけがの原因となることがあります。

●転倒・落下防止は、10ページを参照。

■電源プラグを抜くときは、プラグを 持って抜いてください





コードを引っぱると、コードが破損し、 感電・ショート・火災の原因となるこ とがあります。

■電池を入れるときには、極性表示 (プラス⊕とマイナス⊝の向き) に注意してください



機器の表示通り正しく入れてください。 間違えますと電池の破裂、液もれにより、 火災・けがや周囲を汚損する原因となる ことがあります。

■新しい電池と古い電池を混ぜたり、 指定以外の電池を使用しないでく ださい



禁止

間違えますと電池の破裂、液もれにより、 火災・けがや周囲を汚損する原因となる ことがあります。

### 注意


■移動させる場合は、接続線をはず してください



コードや本機が損傷し、火災・感電の原因となることがあります。

- ●電源プラグやアンテナ線、電話線、機器 間の接続線や転倒・落下防止具をはず したことを確認のうえ、行ってください。
- ●開梱や持ち運びは2人以上で行ってく ださい。

■運搬や移動をする場合は、指定し た個所を保持して行ってください



落下してけがの原因となることがあります。

■ディスプレイパネルは、ガラスで できていますので、強い力や衝撃 を加えないでください



ガラスが割れてけがの原因となることが あります。

■移動させる場合は、衝撃を与えない でください



本機が損傷し、火災・感電の原因となる ことがあります。

#### アンテナについて

■アンテナ工事には、技術と経験が 必要です



販売店にご相談ください。

- ●送配電線から離れた場所に設置してく ださい。アンテナが倒れた場合、感電 の原因となることがあります。
- ●BS・CS放送受信用のアンテナは強風 の影響を受けやすいのでしっかり取り 付けてください。

#### お手入れについて

■通風孔に付着したほこりやゴミを こまめに取り除いてください 内部の掃除は販売店(ご都合がつ かない場合は146ページの連絡 先)に依頼してください



内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることが あります。湿気の多くなる梅雨時の前に行 うと、より効果的です。なお、内部掃除費用 については販売店または、146ページの連 絡先にご相談ください。

■お手入れの際は、安全のため電源 プラグをコンセントから抜いてく ださい









感電の原因となることがあります。

### **Quick Reference Guide**

### **Basic Operations**

• For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.

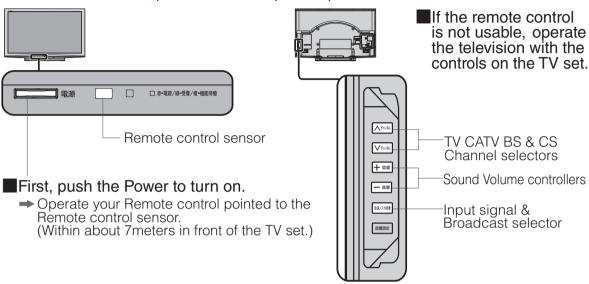

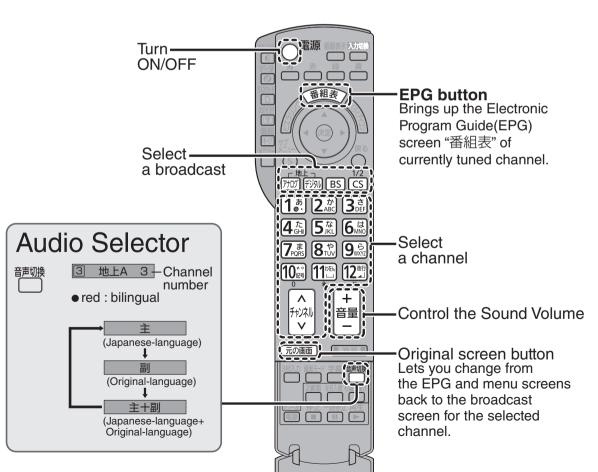

■このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。 (This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country)

(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)							
テレビ本体							
品			番	TH-P65V1(65V型)	TH-P58V1(58V型)		
種			類	地上・BS・110度CSデジタル	ルハイビジョンプラズマテレビ		
使	用	電	源				
				688 W	635 W		
消	費	電	カ	本体電源「切」時 約0.07 W、リモコンで電 (クイックスタート「オン」設定時、またはテ ※放送局からの番組表や情報を電波を通し	源「切」時 約0.1 W(データ取得時*は除く) データ取得時* 約19 W) 、て受信するとき		
年間	消費	電力	〕量	325 kWh/年(スタンダード時)	310 kWh/年(スタンダード時)		
受信	] 可	能放	送	VHF: ch1~12/UHF: ch13~62 110度CSデジタル/地上デジタル(CAT	Vパススルー対応)※ワンセグ放送を除く		
音声	実用	最大と	出力	20 W(10 W +	- 10 W)JEITA		
ス	ピー	- カ	_	14 cm×3.5	cm 角型 2個		
	ズマ			アスペクト比(16:9			
ディ	スプレ			65V型	58V型		
画	素	2	数		080) [ドット数 5,760×1,080]		
画	面	寸	法	幅 143.4 cm 高さ 80.7 cm 対角 164.6 cm	幅 128.4 cm 高さ 72.3 cm 対角 147.4 cm		
動化	下 使	用条	:件	周囲温度:5℃~40℃、相対湿原	隻: 20%~ 80%(結露なきこと)		
	NTS	SC関:	連	<ul><li>●モニター出力</li></ul>	度: 20%~ 80%(結露なきこと) ・色信号分離(75 Ω) 映像: 1 V [p-p](75 Ω) ち 0.5 V [rms] ・色信号分離(75 Ω) 映像: 1 V [p-p](75 Ω) ち 0.5 V [rms] 畳されているDC約5 V(フル映像)やDC約2 V します。デジタル放送時は電圧重畳しません。		
接	D端 <sup>·</sup> ビデ	ー 子 才関i	連	<ul> <li>D4映像(Y: 1 V[p-p](75 Ω)、P<sub>B</sub>/C<sub>B</sub>: 0.7 音声: 左・右 0.5 V[rms](音声はビ 入力(480i、480p、720p、1080i)自動</li> </ul>	V[p-p](75 Ω)、P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> : 0.7 V[p-p](75 Ω)) デオ入力1と兼用)		
続	衛星関連			●BS・110度CS-IF入力(75 Ω)兼衛星アンテナ用電源(DC15 V)出力			
端		コン	入力	<ul> <li>■ RGB(ミニD-sub15P) 音声: 左-右0.5 V [rms](音声入力はビデオ入力3と兼用表示画素数、対応信号について(☞ 107ページ)</li> </ul>			
子	HDN	/I入	カ	<ul><li>● HDMI端子 4系統(本機はビエラリンク(HDMI) Ver.4に対応しています。) 対応信号について(☆ 96ページ)</li></ul>			
	その	● 光デジタル音声出力端子: -18 dBm 660 nm ● モジュラー端子(電話回線): 2400 bps、MNP4(着呼機能なし)			s、MNP4(着呼機能なし) 品] 用) () Ω推奨) 1系統 Jーカード対応)		
外 形	据置き	スタン	ド含む	幅 157.2 cm 高さ 101.6 cm 奥行 41.5 cm	幅 142.2 cm 高さ 93.3 cm 奥行 38.7 cm		
寸 法	本体	のみ		幅 157.2 cm 高さ 96.4 cm 奥行 上部 6.7 cm 下部 9.7 cm	幅 142.2 cm 高さ 88.0 cm 奥行 上部 6.3 cm 下部 9.3 cm		
質	据置き	スタント	含む	約 67.0 kg	約 52.0 kg		
量	本体			約 61.0 kg	約 50.0 kg		
	ビネ		才質		:樹脂、金属		
	質 据置きスタンド含む     約 67.0 kg     約 52.0 kg       量 本体のみ     約 61.0 kg     約 50.0 kg       キャビネット材質     前面、背面:樹脂、金属						

- ●年間消費電力量:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での 平均視聴時間を基準に算定した、一年間に使用する電力量です。
- ●テレビのV型(65V/58V型)は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ●本製品は「JIS C 61000-3-2 適合品」です。

リモコン	使用電源	DC3 V(単3形乾電池2コ)	操作距離	約7 m以内(テレビ正面距離)
(品番: N2QAYB000325)		約150 g(乾電池含)	操作範囲	左右各約30°以内 上下各約20°以内

### 保証とアフターサービス

修理・使いかた・お手入れ などは…

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 雷話 お買い上げ日 年 月  $\Box$ 

#### 修理を依頼されるときは

122~129ページの表に従ってご確認の あと、直らないときは、まず電源プラグを 抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡 ください。

●製品名 地上·BS·110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ

●品 番 TH-

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間

ただし… ●プラズマディスプレイパネルは2年間

●プラズマディスプレイパネルの焼付きは除く

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代|部品および補助材料代

出張料|技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、このテレビの補修用性能部品(製品 の機能を維持するための部品)を、製造打ち 切り後8年保有しています。

#### ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

●修理に関するご相談は……………

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- ●呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせし
- ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご 利用できない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におか けください。

●使いかた・お手入れなどのご相談は ……

※「よくある質問 | 「メールでのお問い合わせ | などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター ffd9時~20時

電話 ダイヤル 00 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル **○○** 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によって は、回線の混雑時に数分で切れる場合があります

#### 【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

- 」●お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- 」●個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- 「●ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。

(お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。)

### よくお読みください

#### ■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

<ul><li>地区・時間帯によって</li></ul>	、集中修理ご相談窓口	に転送させていただく	<del> </del>
		11)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
그녀 오는 오픈 네트 ()		166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
北海道地区		155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
		138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
		17)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田 23(0	18)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
中小型区		19)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
東北地区	宮 城 🕿 (O	22)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形 🖀 (0	23)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島 🕿 (0	24)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
		28)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
		27)254-2075	前橋市箱田町325-1
		29)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
A 6		48)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
首都圏地区		43)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
		3)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
		55)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
		45)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	,-	25)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
		76)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
		76)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
		776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
+ + + + = = = = = = = = = = = = = = = =		263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
中部地区		54)287-9000 (52)819-0225	静岡市葵区千代田7丁目7-5
		58)278-6720	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 岐阜市中鶉4丁目42
		577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
		59)254-5520	津市久居野村町字山神421
		77)582-5021	守山市水保町1166番地の1
		75)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
\C &K 11L C7		6)6359-6225	大阪市城東区関目2丁目15-5
近畿地区		743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
		73)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫 🖀 (0	78)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
		857)26-9695	鳥取市安長295-1
		859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
		852)23-1128	松江市平成町182番地14
中国地区		853)21-3133	出雲市渡橋町416
		855)22-6629	浜田市下府町327-93
		86)242-6236	岡山市北区田中138-110
		82)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
		83)973-2720	山口市小郡下郷220-1
		87)868-6388	高松市勅使町152-2
四国地区		88)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
		88)834-3142	高知市仲田町2-16
		89)905-7544 92)593-9036	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 春日市春日公園3丁目48
		952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
		95)830-1658	長崎市東町1919-1
		97)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
九州地区		985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
707117612		96)367-6067	熊本市健軍本町12-3
		969)22-3125	天草市港町18-11
		99)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
		997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区		98)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
<b>冲</b> 爬地区			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

# さくいん 「安全上のご注意」を必ずお読みください (138~143ページ)

か 行	ページ
■ガイド ■画質の調整 ■ 壁掛け金具 ■画面の設定 ■画面の設定(パソコン) ■画面表示 ■画面モード ■画面モード(サイドカット) ■かんたん設置設定 ■キーワードで探す ■クイックスタート ■ケーブルテレビを見る ■個人情報リセット ■こまめにオフ	16 50 9 48 50 22 48 48 76 28 92 64

さ	行		ページ
■サイ ■サイ ■探し ■サブ	ドカット ドカット て毎回予 メニュー	固定·············	110 48 48 36,40 26
	122 1		77,114

<ul> <li>●時間指定予約</li> <li>●字幕の設定</li> <li>●写真一覧(SDメモリーカード)</li> <li>●写真再生(SDメモリーカード)</li> <li>●ジャンル別に探す</li> <li>●受信対象設定</li> <li>●順送り選局</li> <li>●省エネ設定</li> <li>●消費電力</li> <li>●シングル表示(SDメモリーカード)</li> <li>●信号切換</li> <li>●信号設定</li> <li>●人名で探す</li> <li>●本直位置/サイズ</li> <li>●水平表示領域</li> <li>●本書をスタンド</li> <li>●本書をスタンド</li> <li>●スクリーンセーバー</li> <li>●スライドショー(SDメモリーカード)</li> </ul>	58 28 26 26 26 26 26 50 38 48 48 48 26 5) 58
<ul><li>■水平表示領域</li><li>■据置きスタンド</li><li>■スクリーンセーバー</li></ul>	48 8 26 3 58 52 95 93 48 54

た 行	ページ
■タイトル表示 ■タイマー予約 ■グウンロード予約 ■地域設定 ■チャンネル一覧表 ■チャンネル設定(地上アナログ、衛星デジタル、地上デジタル) ■注目番組 ■通信によるGガイド受信 ■ディーガの操作 ■デクニカル ■デジタルシネマリアリティ ■電話設定 ■電話設定	- 38,42 
な行	ページ

22 .... ] ] ]

24

■入力切換■入力自動スキップ

■ネットで使い方ガイド┈

は行	ページ
■番組キープ/再生… ■番組追従	22、50、66、98、107 62 40 40 22 28 88 6、42、62~67、97~103 II)バージョン 103 設定) 85 リーカード) 58 111 109 5 22 54 48 15 118 13
ま 行	ページ
<ul><li>■マニュアル(チャン2</li><li>■右画面操作</li><li>■見ている番組を録画</li><li>■見るだけ予約</li><li>■無信号自動オフ</li><li>■無操作画面自動オフ</li><li>■無操作自動オフ</li><li>■ボスニュー表示方法(し)</li></ul>	スル設定) 85、87 48、54 62 28 26 26 エラリンク) 103 定 109
や行	ページ
■郵便番号 ■予約一覧 ■予約変更/予約取り	
ら 行	ページ
<ul><li>■ラジオ放送</li><li>■リモコン</li><li>■連動予約</li></ul>	13,54 21 12 38,42 36~47

	英数字	<b>\</b> °-	-ジ
	110度CSデジタル		20
	1回だけ録画可能 2画面 24pフィルムダイレクト		46
	2画面		48
	24pフィルムダイレクト		48
	3桁入力		-22
	3次元Y/C分離		48
	480p色マトリックス		48
	24pフィルムタイレクト 3桁入力	4,	.99
	AVCHD(AVCHD規格)56、58	3、1	35
	B-CASカード	O,	.74
	B-CASカードテスト		92
	BSデジタル		20
	CAIVデジタルSIB6、6	34	.98
	CPRM46	i、	36
	B-CASカードテスト B-CASカードテスト BSデジタル CATVデジタルSTB 6、6 CPRM 46 D4映像入力端子 36 DLNA 37 DPOF(プリント設定) 60	···	
		38,	.44
	DPUF(フリント設定)	),	35
	DVD 22,94,104,106,108	i、 ا	10
	DVD 22、94、104、106、108 D端子 108、111 ECOスタンバイ	、 l	35
	EUUスタンハイ	····	O I
	EU2快出 ******************************** 48 のガスがおおお	ί、 Ι 1	35
	5/11   下地以一見衣 ************************************	I	19
	ロロ衣小供以		40
		)、 I	98
	10 V  フ - フル  D - 1	2 1	32
=	ID-118日 Irミノフ <i>テ I、</i>	, i 1	00
	フヘナム   rシステム設定	ı 1	06
	ンステム改定  r>,ステム対応機器		42
Ξ	MPFG-256, 58	3. 1	35
	PC.而百調整		50
Ξ	, C国品調症 PCスキップ	]	07
	. 5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ij	35
	S映像端子(S2映像入力端子) 111 SD/SDHCメモリーカード		56
	SDビデオ再生		58
	VIERA Link		
	「ビエラリンク(HDMI)] 6、42、62~67、97	7~	103
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

**•さくいん**